



ennova
Tu propia energía

PARKING NORTE




www.ennovarenovables.com

IMPORTANTE: Máximo par de apriete de los tornillos, 100 Newton Metro (NM)


1.-Cimentación

Con la cimentación, se colocarán los pernos según planos.

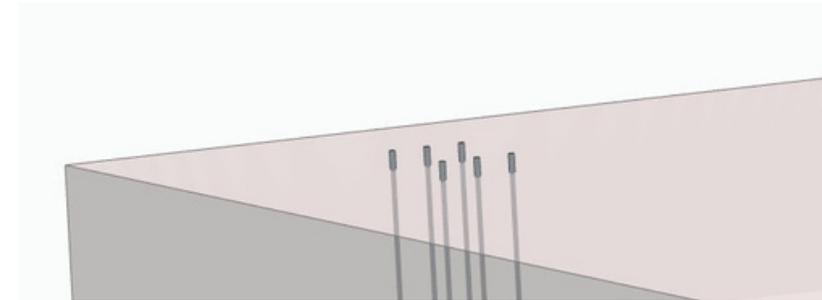

2.- Colocación de los pilares


Colocar los pilares de Acero en línea y a nivel.

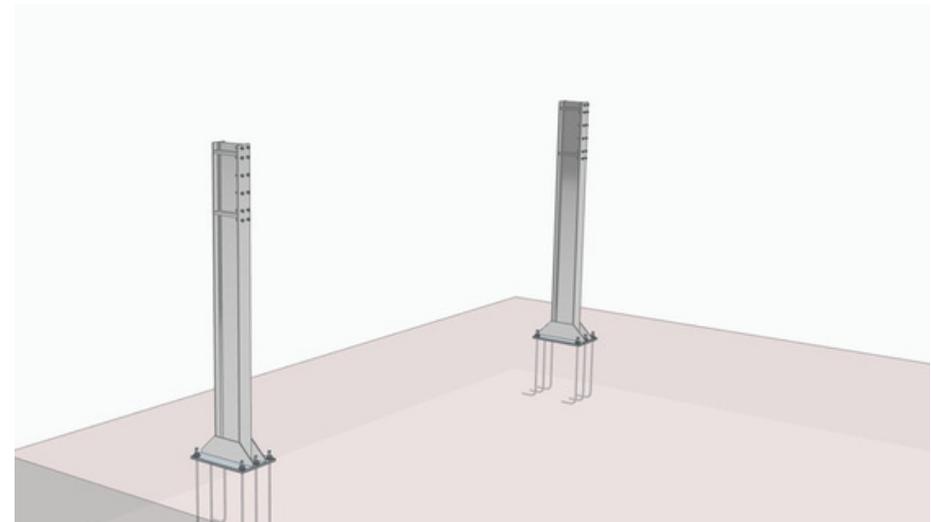





3.- Colocación de las vigas

Atornillar las vigas en los pilares.

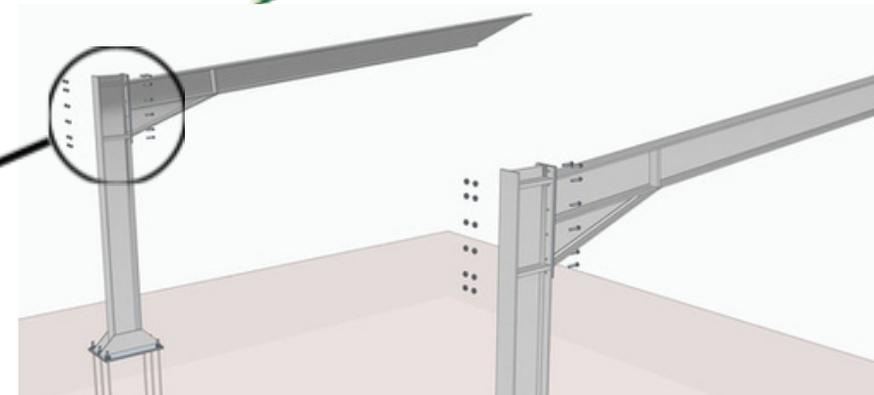

4.- Fijación de las correas



Colocar las fijaciones de las correas.

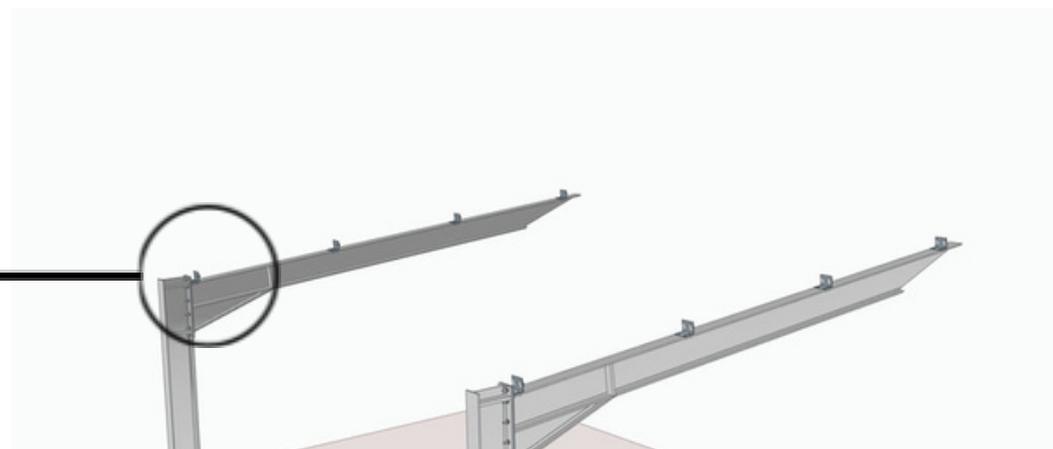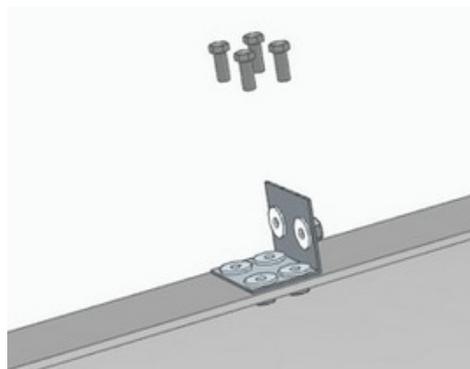




5.- Colocación de las correas

Colocar las correas atornillándolas a las fijaciones previamente instaladas.

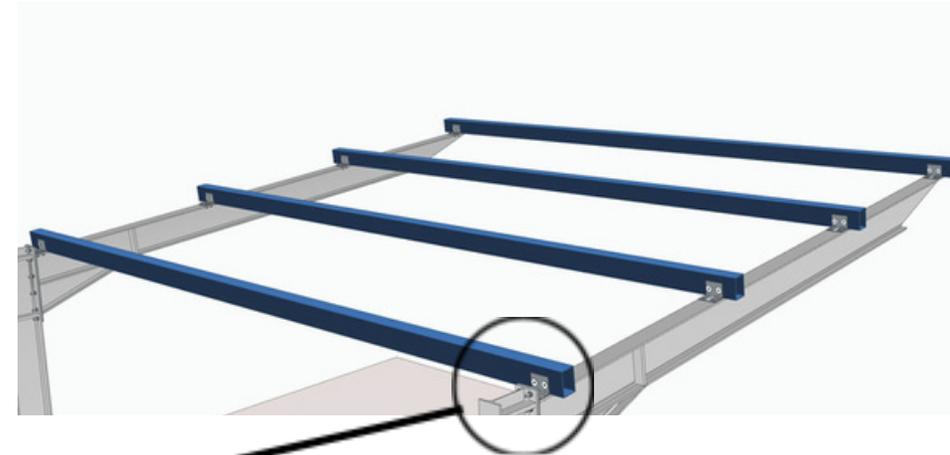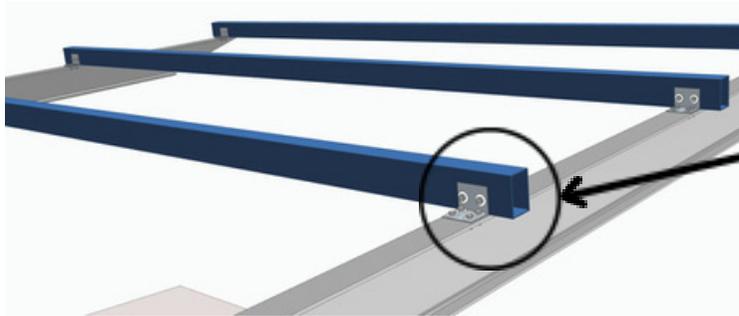

6.- Colocación de chapa



Colocar la chapa trapecioídal, fijándola a las correas con tornillos auto-taladrantes.

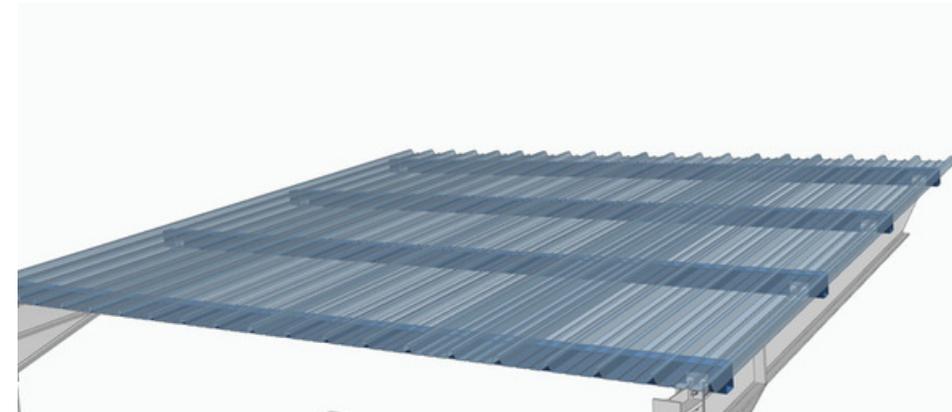





7.- Colocación del Microrail

Colocar el microrail para la sujeción de los módulos

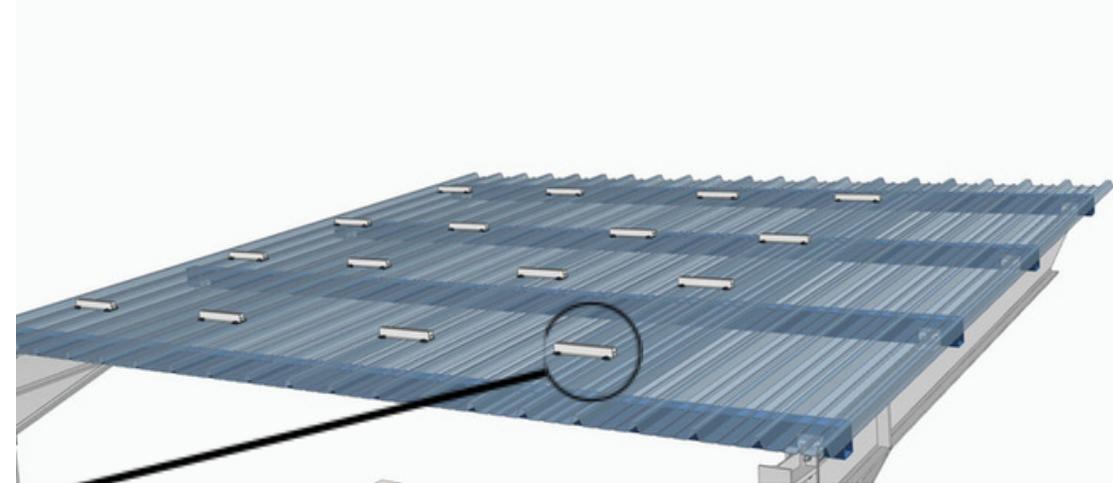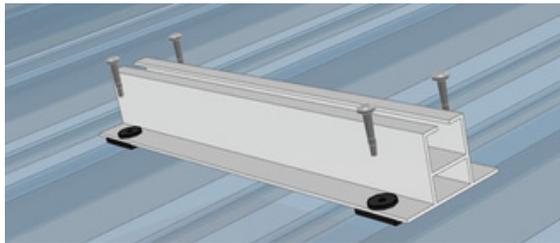

8.- Colocación de los módulos

Colocar los módulos y fijar con las uniones terminales y uniones intermedias montadas.

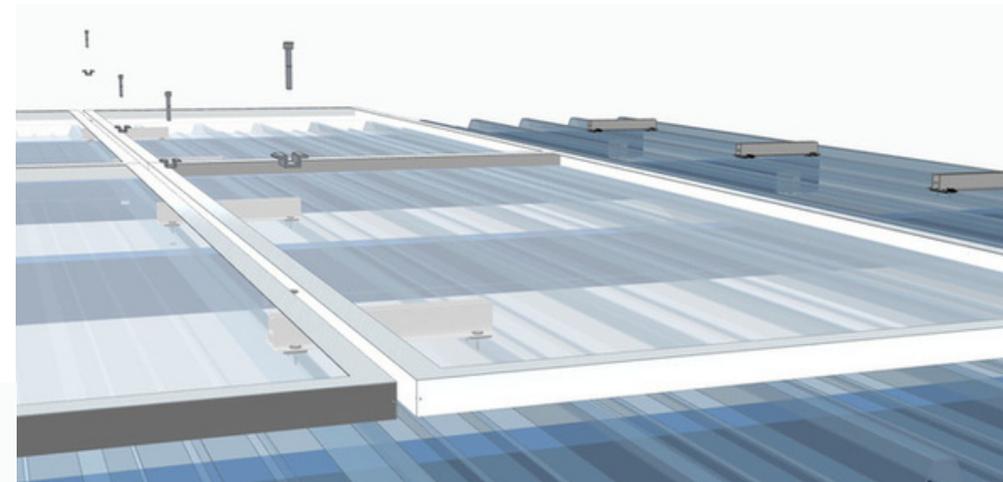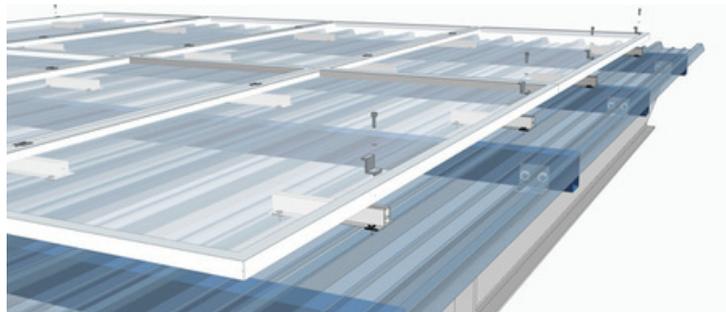



ennova
Tu propia energía

