


# ENNOVABLOC R

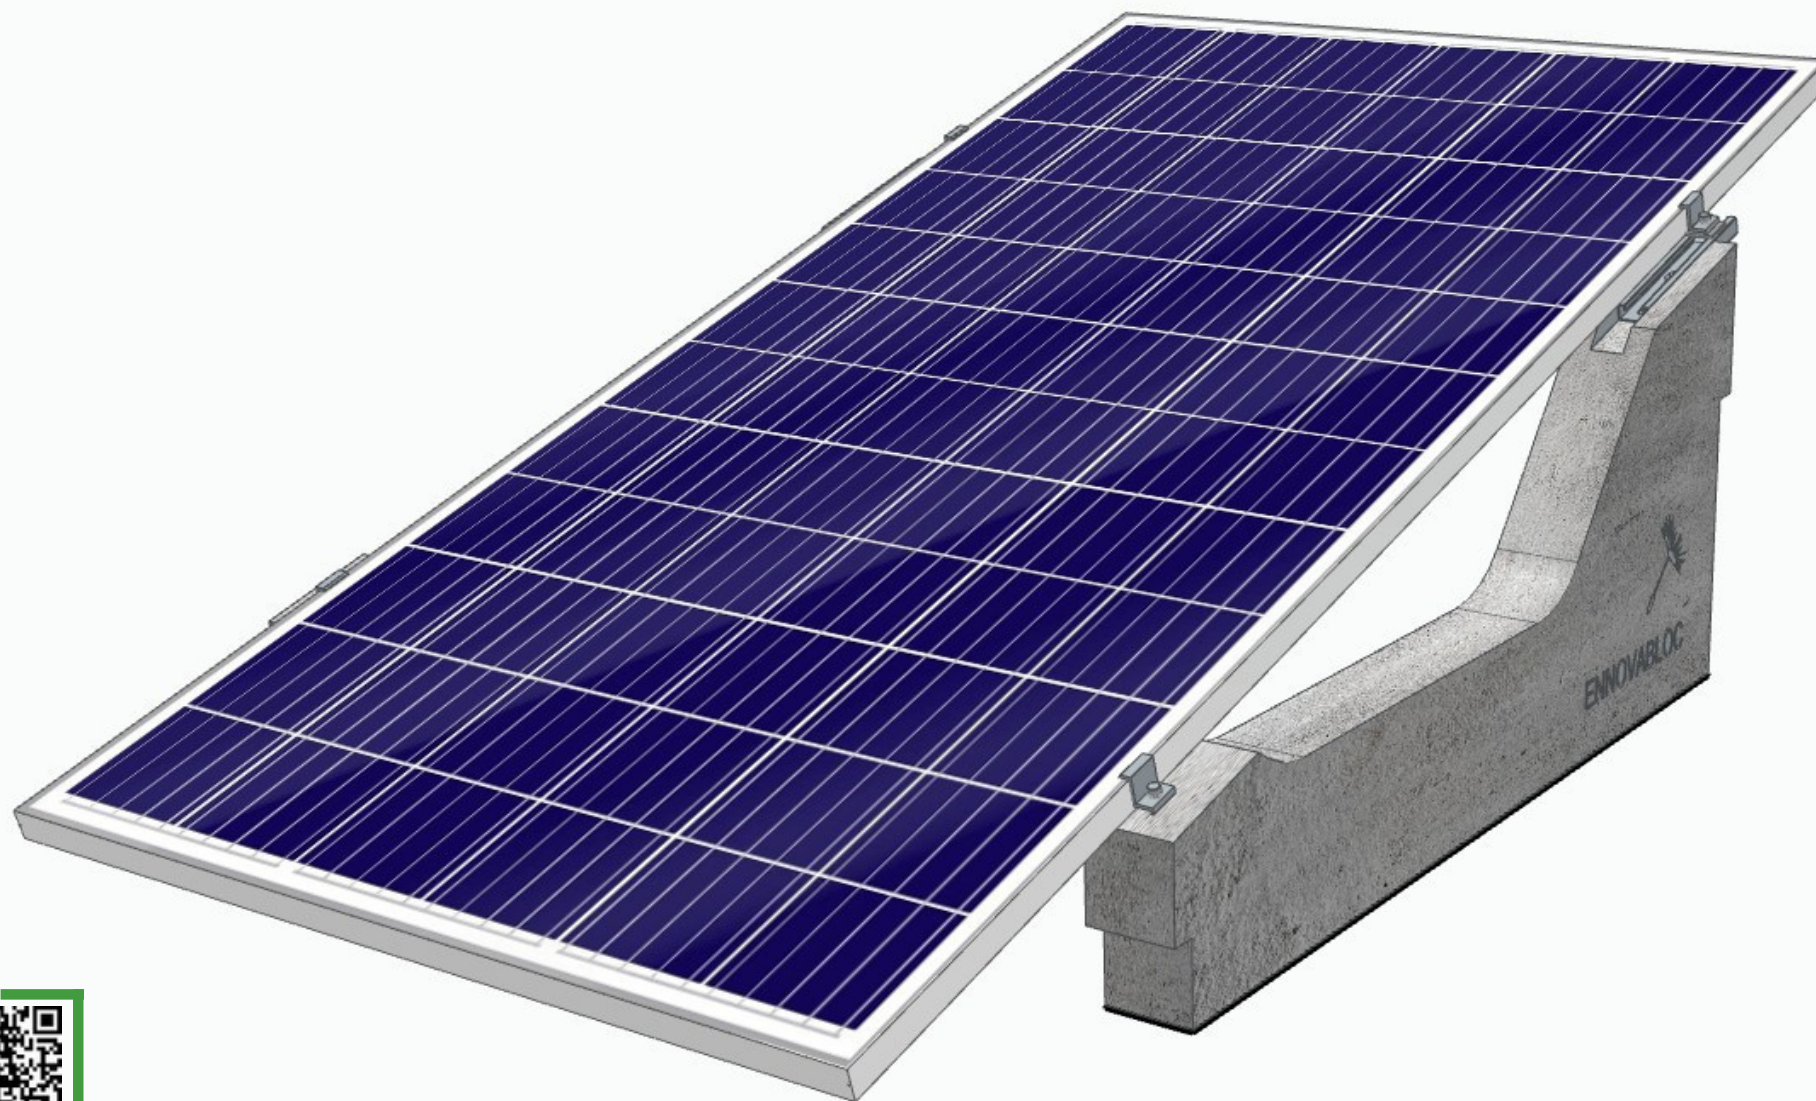

ennova  
*Tu propia energía*



[www.ennovarenovables.com](http://www.ennovarenovables.com)

**IMPORTANTE:** Máximo par de apriete de los tornillos, 100 Newton Metro (NM)

## 1.-Colocación de la espuma protectora.

Colocar la espuma protectora para evitar daños y deslizamientos.



## 2.- Colocación del EnnovaBloc R

Colocar los EnnovaBloc R justo encima de la espuma protectora.






**ennova**  
Tú propia energía

### 3.- Colocación de los perfiles regulables

Colocar los perfiles regulables, situándolos en los carriles correspondientes.

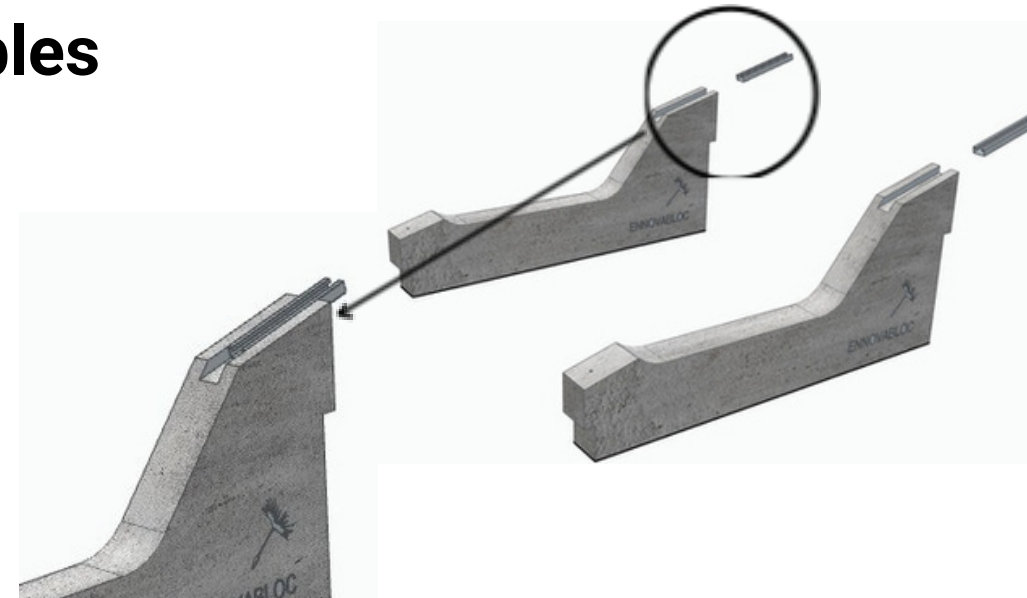

### 4.- Colocación de los módulos

Colocar el módulo y fijarlo con las uniones terminales.

