


MONTAJE ESCUADRA INCLINADA EAH2M

PLANO DE MONTAJE

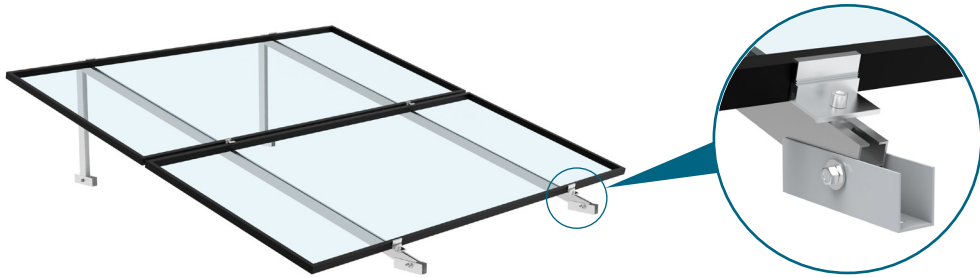

El tamaño máximo del panel es de 2400 x 1305 mm




1

Instrucciones de montaje del kit escuadra premontada y anclaje


Kit Escuadra

1.

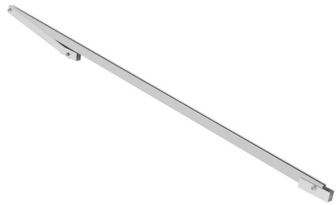

Desplegar la escuadra y ajustar los tornillos

2.

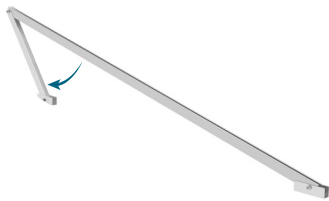


3.



Apriete de la tornillería



Se deben atornillar con 4 autotaladrantes Hexagonales M6.3 o 4 Kit Tornillo 250mm los 4 puntos de anclaje al hormigón o correas.

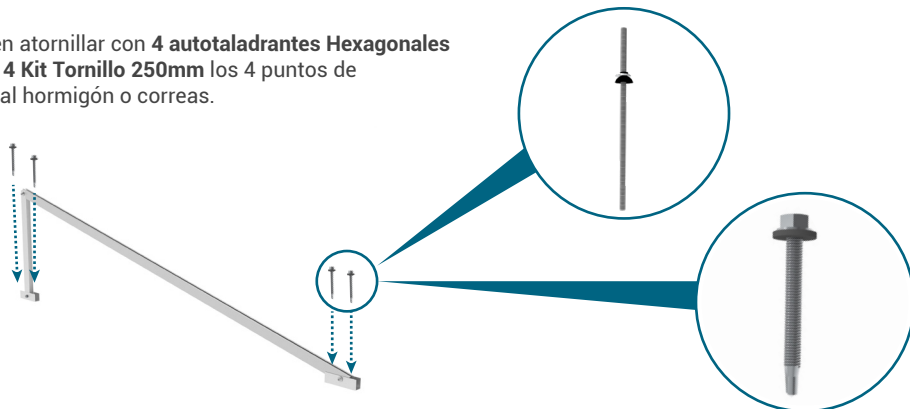

2


Colocación de módulos

1. Distribuir el módulo a lo largo de la estructura dejando la misma distancia en los extremos.

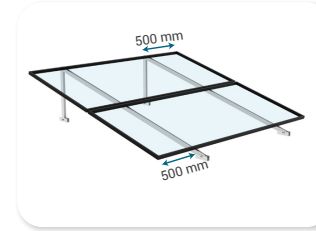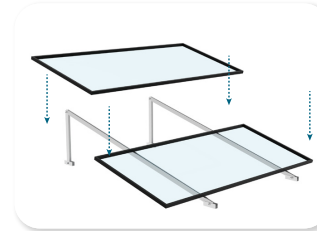

2.

Colocar la **unión terminal regulable** sobre las escuadras sujetando el módulo.

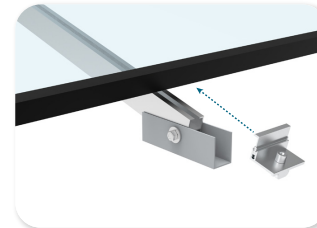


3.

Atornillar la **unión terminal regulable**.



4.

Colocar la **unión intermedia** sobre las escuadras sujetando ambos módulos.

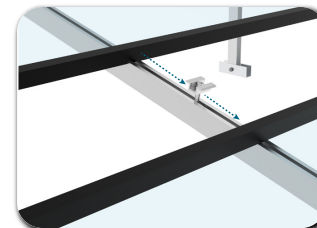

5.

Atornillar la **unión intermedia**.

