


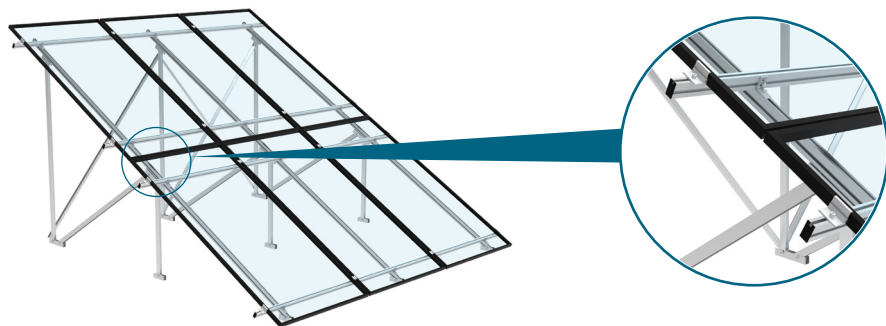


Tamaño máximo del módulo: 2400 x 1305 mm



1 Instrucciones de montaje del kit escuadra premontada y anclaje


Kit Escuadra

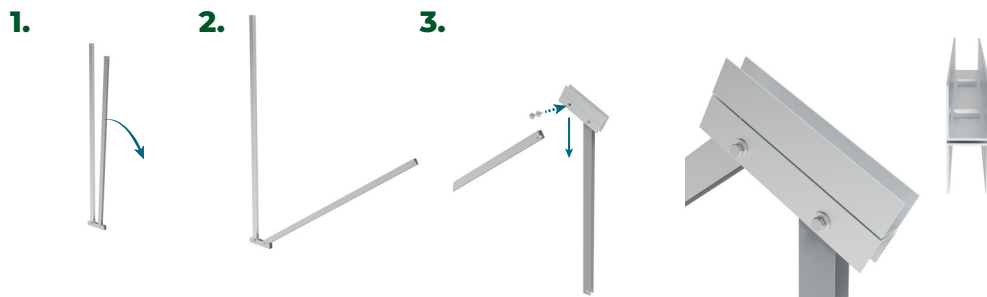


4. Unir el perfil 50X26A y atornillar por la parte inferior con los dos tornillos carril.



5. Atornillar 2 autotaladrantes en cada lateral de la unión con el carril.

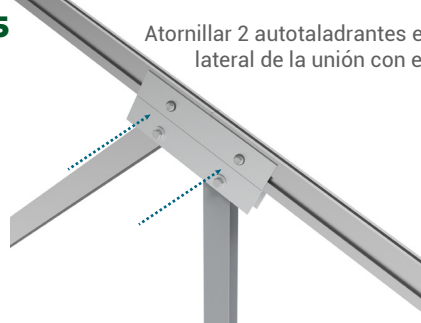


Unir los perfiles 50X26A mediante la unión.

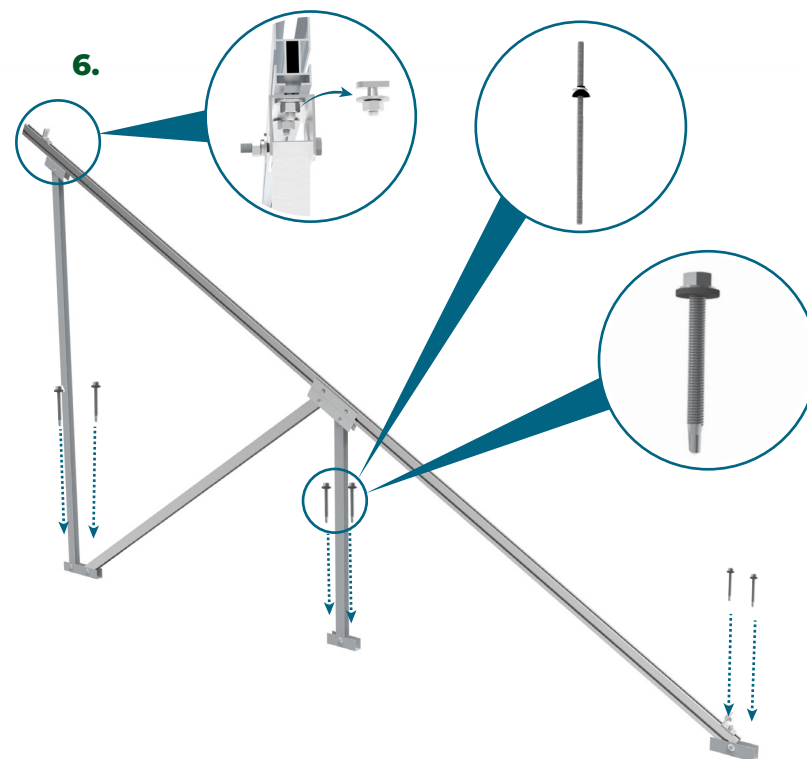

Se deben atornillar con 2 autotaladrantes Hexagonales M6.3 o 2 Kit tornillo 250mm los tres puntos de anclaje al hormigón o correas. *(no incluidos)*

2 Montaje del perfil a la escuadra

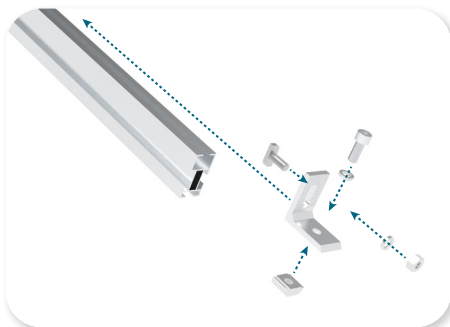


1. Fijar el **Ángulo de sujeción** sobre la **escuadra**.




2. Colocar los 4 ángulos de sujeción en cada escuadra.




3. Colocar las demás escuadras del montaje con los respectivos ángulos de sujeción.

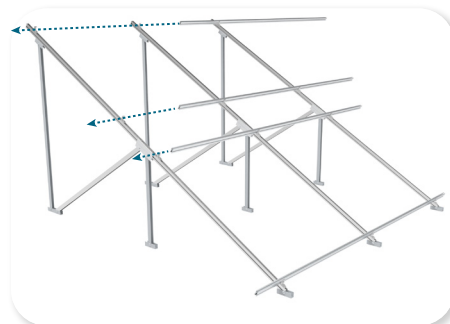

4. Colocar el **Perfil 50X26A** sobre las **Escuadras**, ajustar con los tornillos.

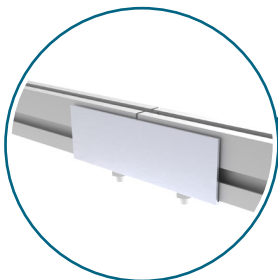


Unión perfil 50X26A

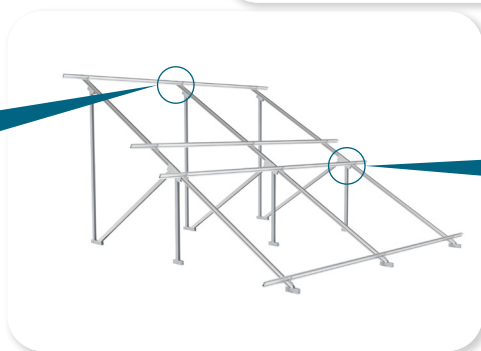


3 Colocación cruz de San Andrés

1. Ajustar con la tornillería en la parte trasera del montaje de escuadra a escuadra.


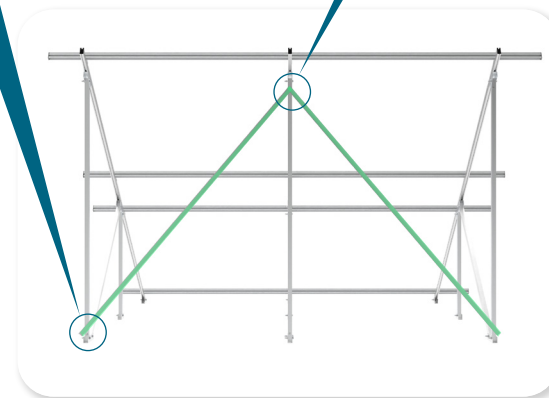


4 Colocación de los módulos



1. Distribuir los módulos a lo largo de la estructura dejando la misma distancia en los extremos.

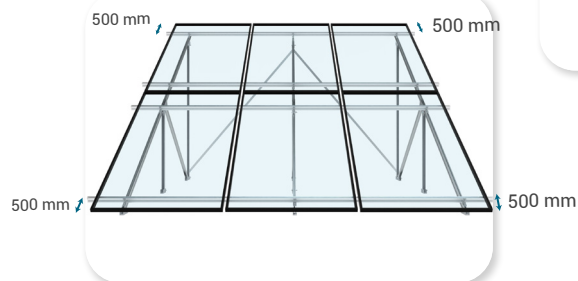


2. Colocar la **unión terminal** sobre el Perfil 50X26A sujetando el módulo.

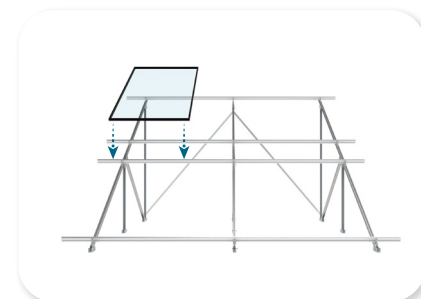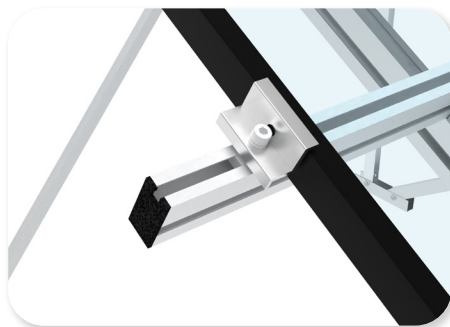

4. Colocar la **unión intermedia** sobre el perfil 50X26A sujetando ambos módulos.

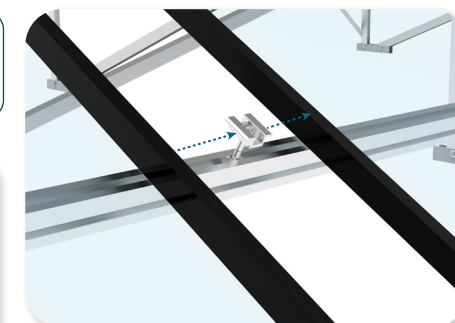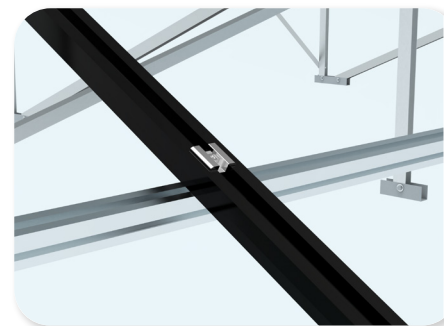

5. Atornillar la **unión intermedia**.

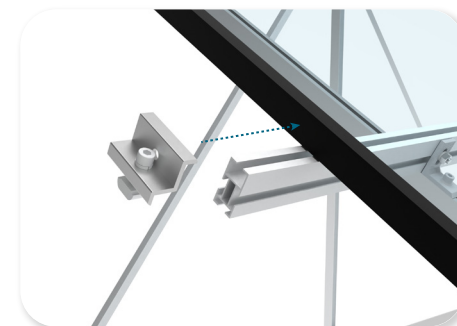

3. Atornillar la **unión terminal**.


Par de apriete

Tornillería M8	20Nm
Tornillo Autotaladrante M6	6Nm

PLANO DE MONTAJE



Comprobar el buen estado de la cubierta y la capacidad portante de la misma
Comprobar la impermeabilidad de la fijación una vez colocada

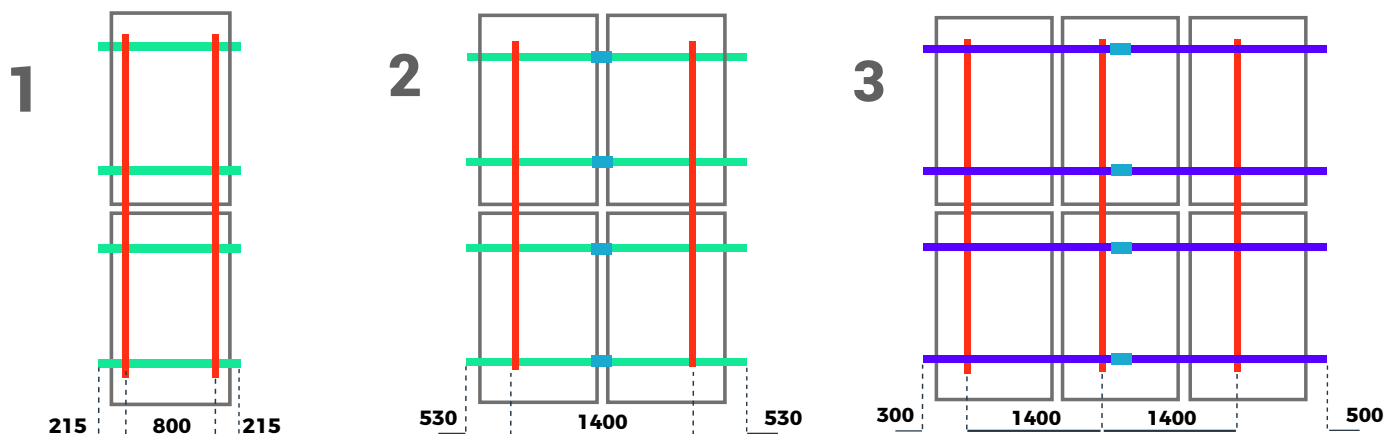

ESCUADRA —

PERFIL 50x26A 1230 —

PERFIL 50x26A 1800 —

UNIÓN PERFIL ■

ÁNGULO DE SUJECCIÓN ■

Par de apriete


Tornillería M8
Tornillo Roscachapa

20Nm
10Nm

MONTAJE ESTRUCTURA INCLINADA VERTICAL 2V

CARACTERISTICAS DE MONTAJE

Construyendo las bases de la energía fotovoltaica

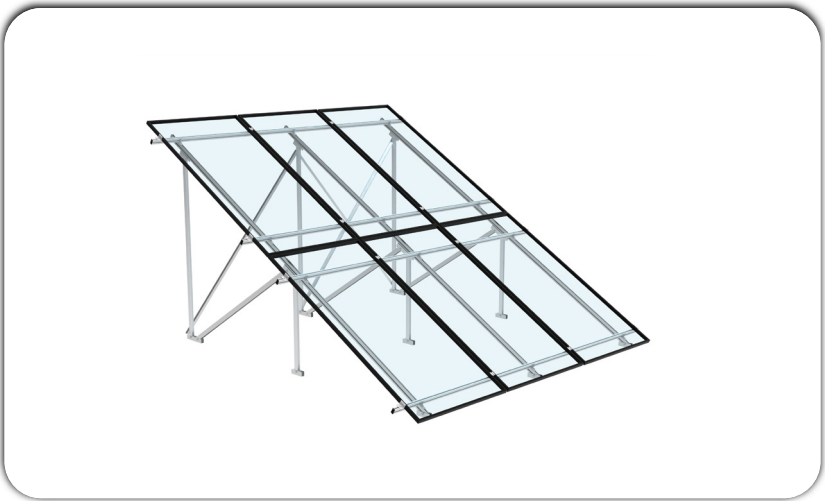

EVD2	2	4	-	-	8	8
EVD4	2	8	-	4	8	8
EVD6	3	-	8	4	12	8

