MONTAJE ENNOVABLOC H350

PLANO DE MONTAJE

El tamaño máximo del panel es de 2400 x 1305 mm

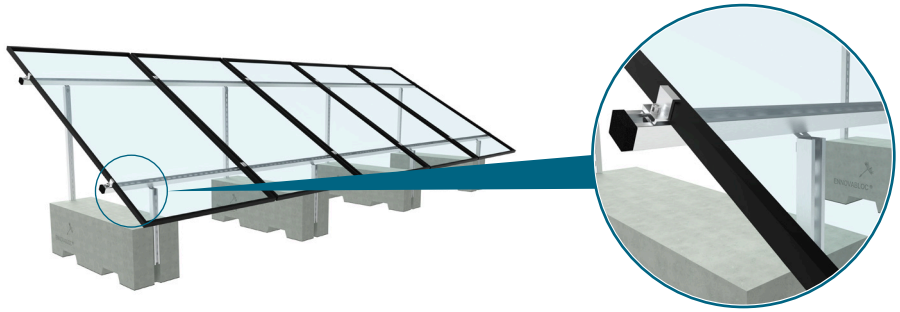

1 Colocación de EnnovaBloc

La distribución de los EnnovaBloc dependerá de los cálculos obtenidos en el reparto de los lastres, siendo necesario el refuerzo de las puntas.

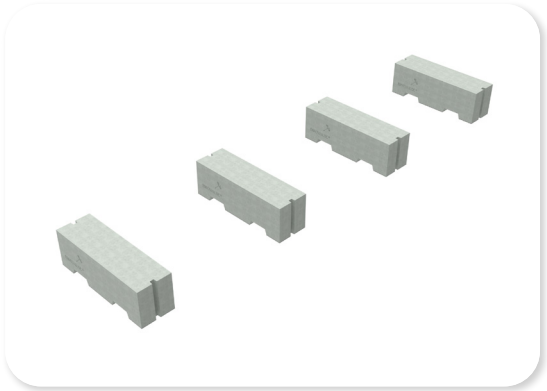

2 Colocación de los carriles guía regulables

1. Colocar los carriles regulables de 41x41 con tornillos **allen M8** en los casquillos.

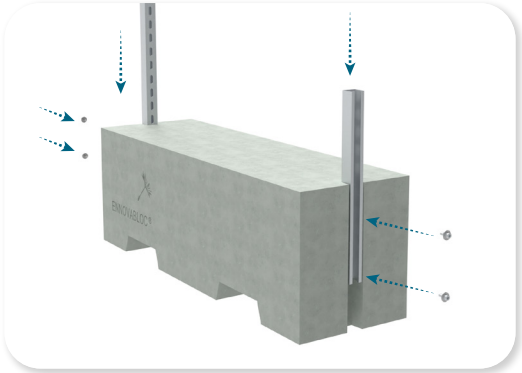

2. Apretar con los tornillos al EnnovaBloc.

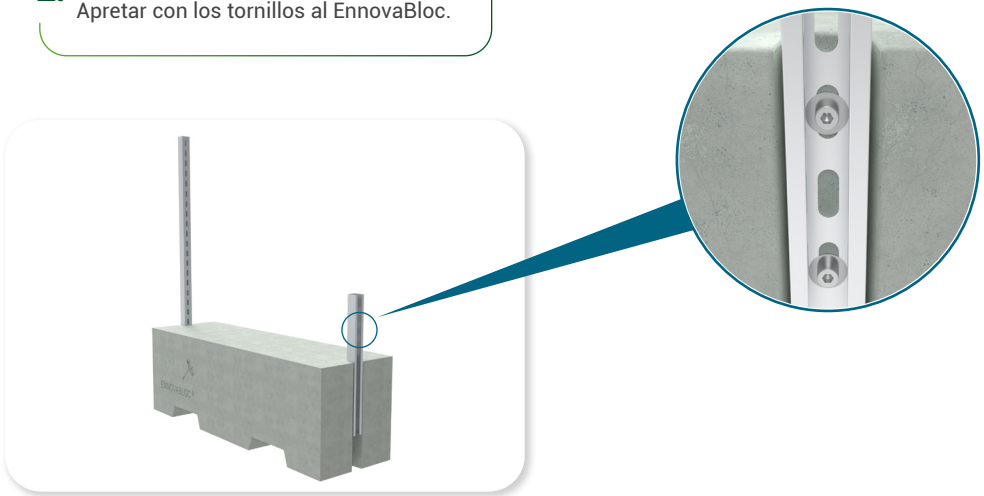

MONTAJE ENNOVABLOC H350

PLANO DE MONTAJE

3 Colocación del perfil

1. Colocar las pletinas sobre los carriles regulables 41X41.

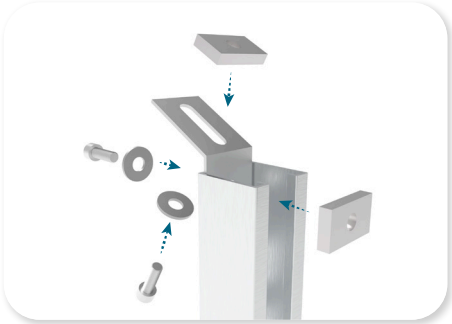

2. Atornillar la pletina al carril 41X41 con el **tornillo allen M8** y su **tuerca carril**.

3. Colocar los perfiles carril 41X41 sobre las pletinas, fijándolo con el **tornillo allen M8** y su **tuerca carril**. Con un máximo vuelo de 150mm desde el pilar hasta el extremo del perfil.

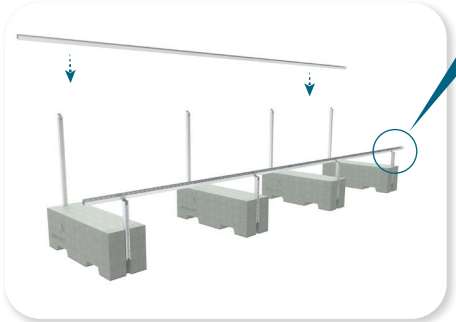

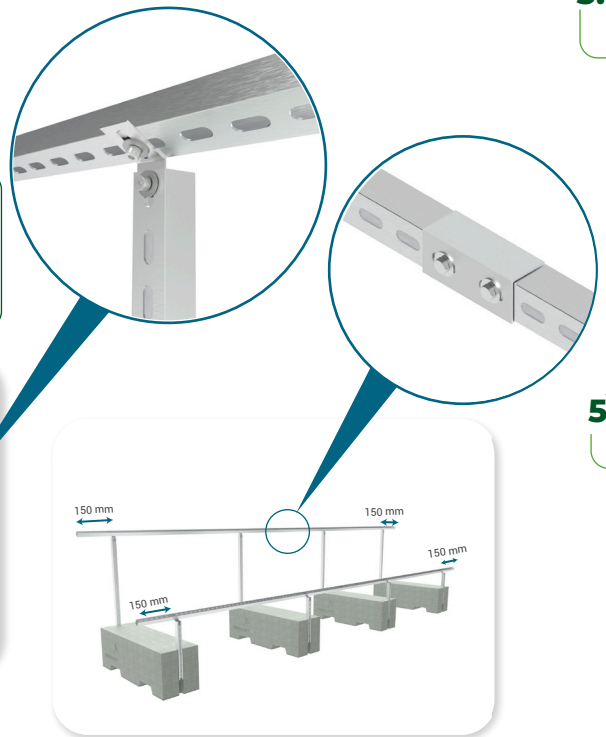

4 Colocación de los módulos

1. Distribuir el módulo a lo largo de la estructura siguiendo los datos que indica el fabricante de los módulos.

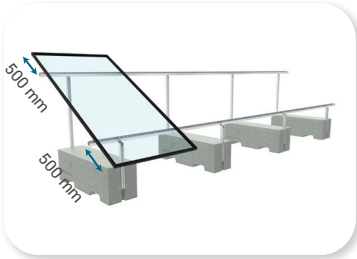

3. Atornillar la **unión terminal** sujetando el módulo.

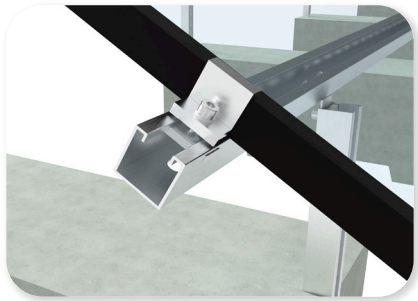

5. Atornillar la **unión intermedia** sujetando los módulos.

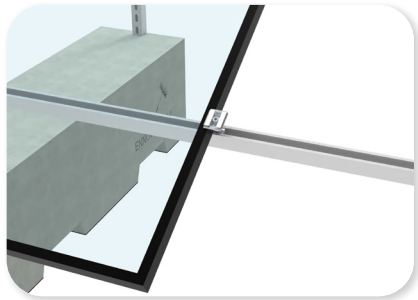

2. Colocar la **unión terminal** sobre el **perfil.** sujetando el módulo.

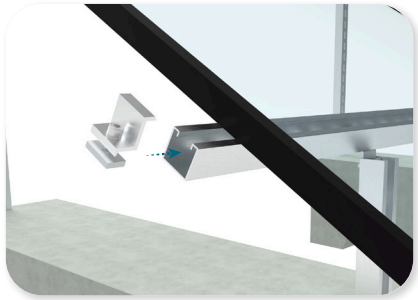

4. Colocar las **uniónes intermedias** sobre el **perfil**.

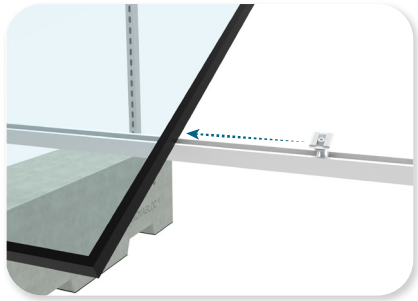

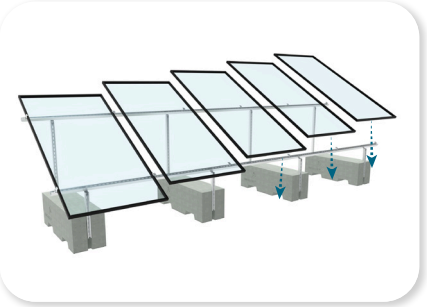

Par de apriete

Tornillería allen M8	20 Nm