


MONTAJE ENNOVABLOC H50

PLANO DE MONTAJE


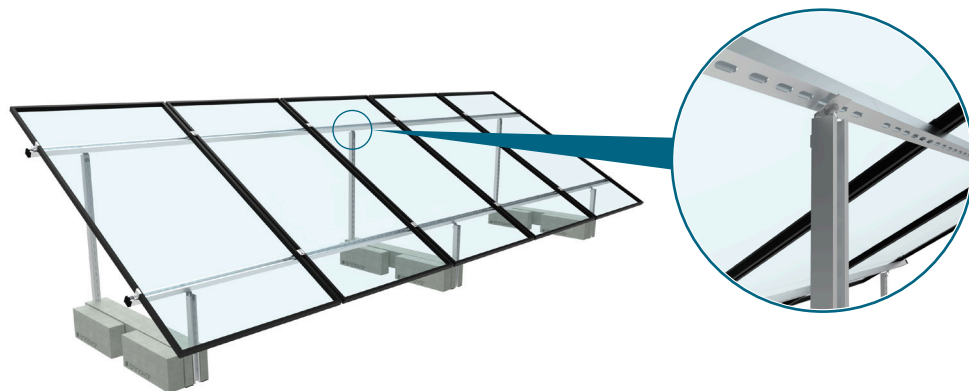


El tamaño máximo del panel es de 2400 x 1305 mm



1 Colocación de EnnovaBloc


1. Colocar la espuma protectora sobre el suelo.
2. La distribución de los EnnovaBloc dependerá de los cálculos obtenidos en el reparto de los lastres, siendo necesario el refuerzo de los extremos.

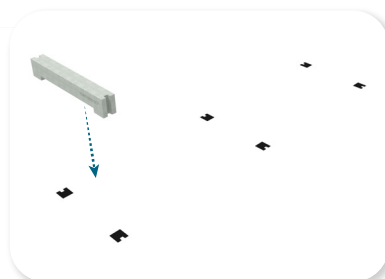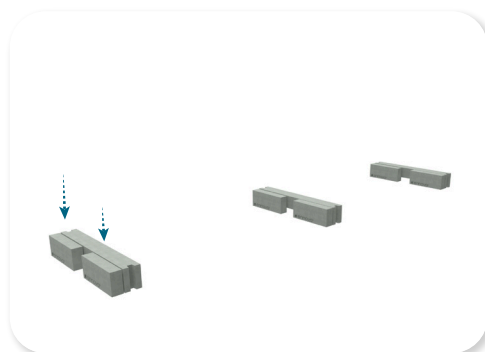


3. Colocar los lastres correspondientes al lado de los ennovabloc, fijándolos con un cordón de 1cm de espesor con adhesivo sikaflex 118 o similar.

2 Colocación de los carriles guía regulables

1. Colocar los carriles regulables de 41x41 con tornillos allen M8 en los casquillos.

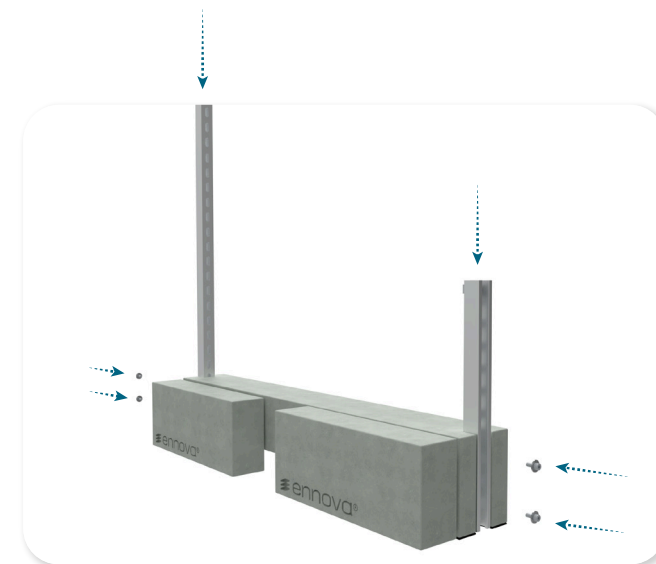

2. Apretar con los tornillos al EnnovaBloc.

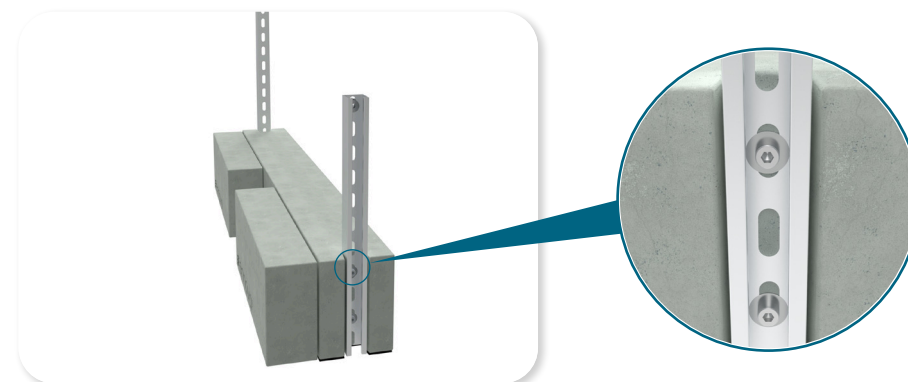

MONTAJE ENNOVABLOC H50

PLANO DE MONTAJE

Construyendo las bases
de la energía fotovoltaica

3 Colocación del perfil



- Colocar las pletinas sobre los carriles regulables 41X41.



- Atornillar la pletina al carril 41x41 con el tornillo allen M8 y su tuerca carril.




- Colocar los perfiles carril 41x41 sobre las pletinas, fijándolo con el tornillo allen M8 y su tuerca carril. Con un máximo vuelo de 150mm desde el pilar hasta el extremo del perfil.

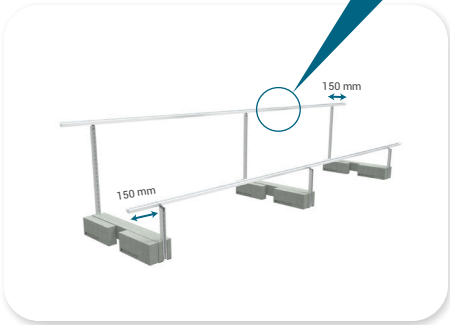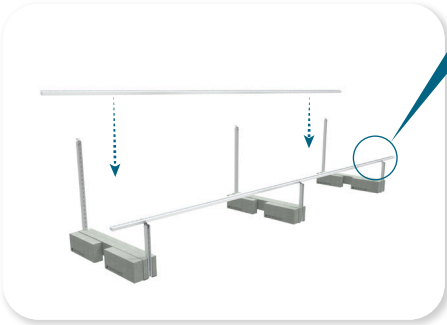


4 Colocación de los módulos


- Distribuir el módulo a lo largo de la estructura siguiendo los datos que indica el fabricante de los módulos.

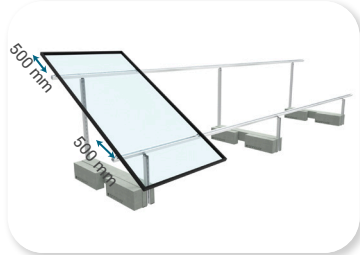


- Atornillar la unión terminal sujetando el módulo.

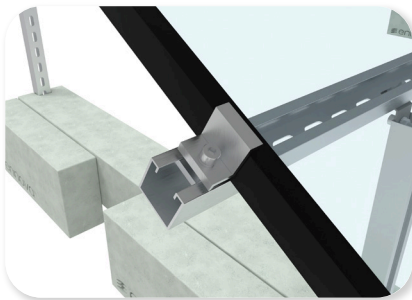


- Atornillar la unión intermedia sujetando los módulos.

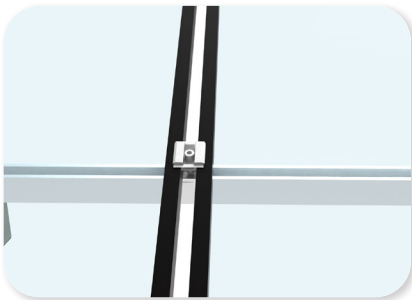

- Colocar la unión terminal sobre el perfil, sujetando el módulo.

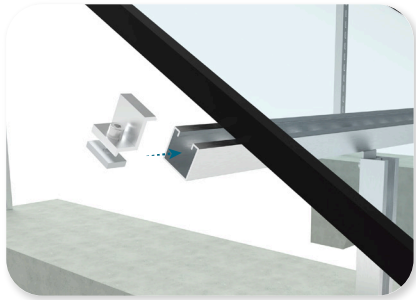

- Colocar las uniones intermedias sobre el perfil.

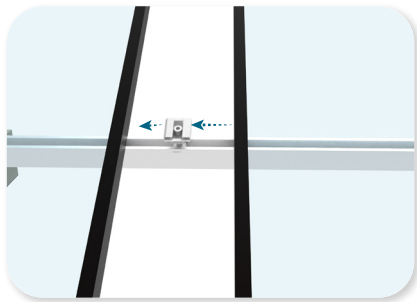

Par de apriete

Tornillería allen M8

20 Nm