

PLANO DE MONTAJE



El tamaño máximo del panel es de 2400 x 1305 mm



1 Instrucciones de montaje del kit escuadra premontada

Kit Escuadra

1.




Desplegar la escuadra y ajustar los tornillos

2.




3.

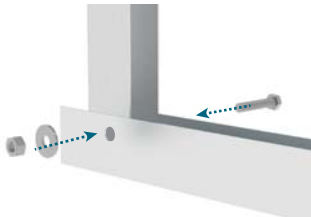


Apriete de la tornillería

Se deben atornillar con 2 autotaladrante Hexagonal M6.3 o 2 Kit Tornillo los dos puntos de anclaje al hormigón o correas.

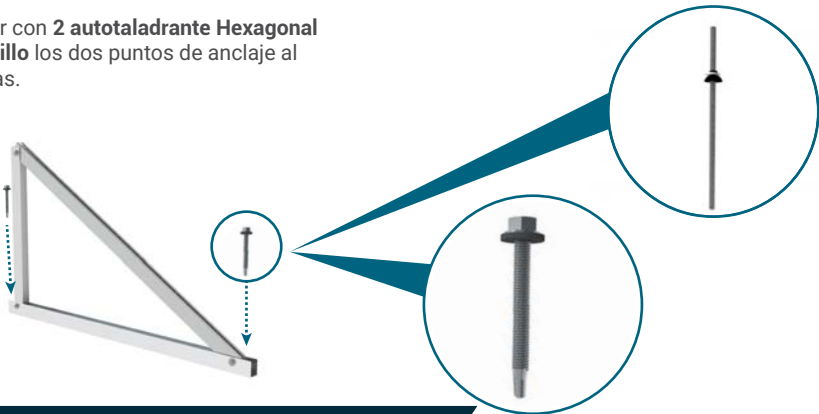


2

Montaje del perfil a la escuadra

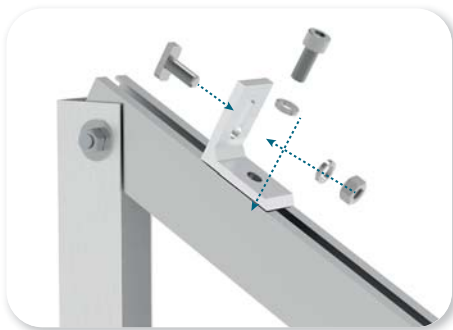


2.

Colocar las demás escuadras del montaje con los respectivos ángulos de sujeción.

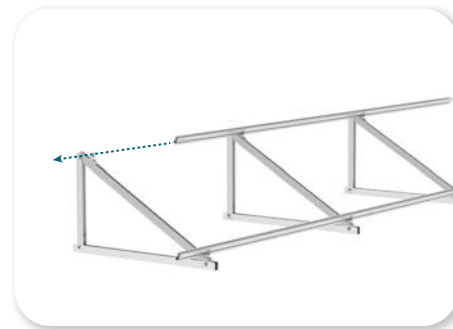


1.

Fijar el **Ángulo de sujeción** sobre la escuadra.

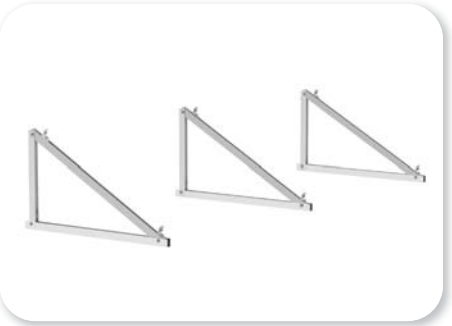

3.

Colocar el **Perfil 502X6A** sobre las **Escuadras** y atornillar.

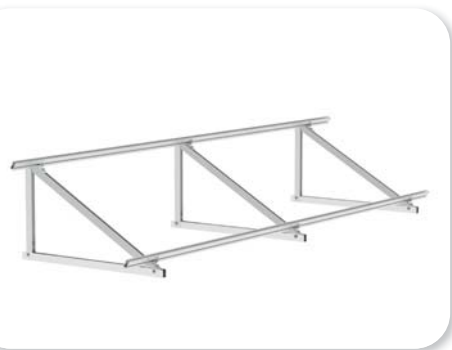

PLANO DE MONTAJE


3 Colocación cruz de San Andrés

1. Ajustar con la tornillería en la parte trasera del montaje de escuadra a escuadra.



4 Colocación de los módulos


1. Distribuir el módulo a lo largo de la estructura dejando la misma distancia en los extremos.

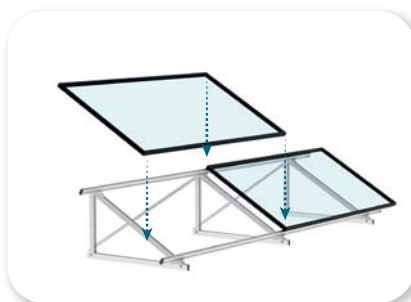

2. Colocar la **unión terminal regulable** sobre el **perfil** sujetando el módulo.



3. Atornillar la **unión terminal regulable**.

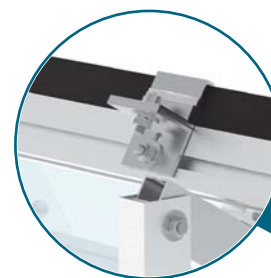


PLANO DE MONTAJE



Comprobar el buen estado de la cubierta y la capacidad portante de la misma
Comprobar la impermeabilidad de la fijación una vez colocada


Colocación Cruz de San Andrés

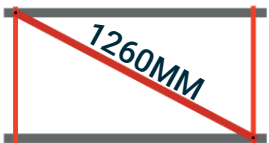

Para 2 escuadras




Para 3 escuadras

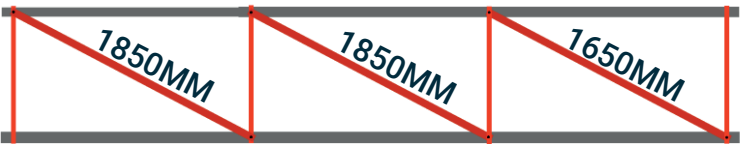


Para 4 escuadras


1

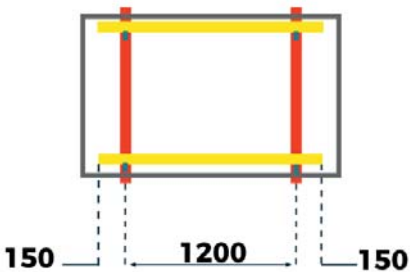

2

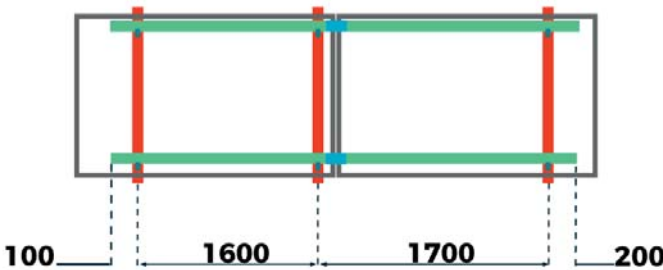

3

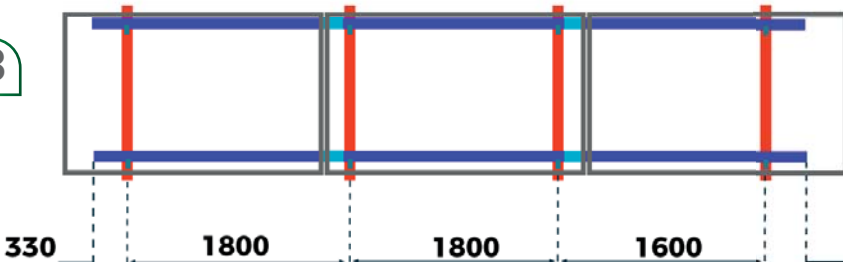

ESCUADRA	—
PERFIL 50x26A 1500	—
PERFIL 50x26A 1800	—
PERFIL 50x26A 2000	—
UNIÓN PERFIL	—
ÁNGULO DE SUJECIÓN	—

Par de apriete

Tornillo Roscachapa	10 Nm
Tornillería M8	20 Nm

PLANO DE MONTAJE



	ESCUADRA	PERFIL 5026A 1500 mm	PERFIL 5026A 1800 mm	PERFIL 5026A 2000 mm	UNIÓN DOBLE PERFIL 5026	ÁNGULO DE SUJECIÓN	U. TERMINAL REG. LATERAL	TAPÓN	ÁNGULO 30302
KEIH1	2	2	-	-	-	4	4	4	1
KEIH2	3	-	4	-	2	6	8	4	2
KEIH3	4	-	-	6	4	8	12	4	3

