


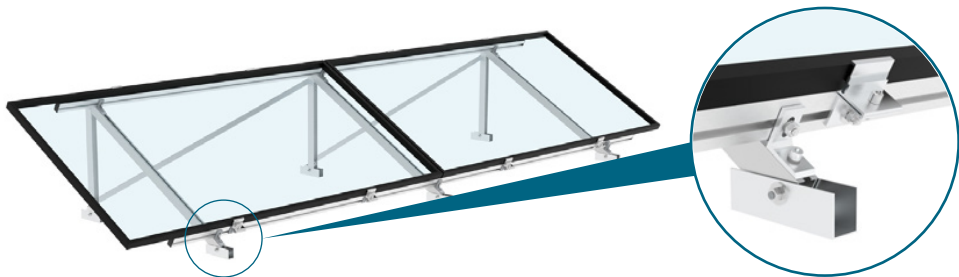

Tamaño máximo del panel: 2400 x 1305 mm



1

Instrucciones de montaje del kit escuadra premontada y anclaje

Kit Escuadra

1.



Desplegar la escuadra y ajustar los tornillos

2.




3.




Apriete de la tornillería

Se deben atornillar con 4 autotaladrantes Hexagonales M6.3 o 4 Kit Tornillo 250mm los 4 puntos de anclaje al hormigón o correas.

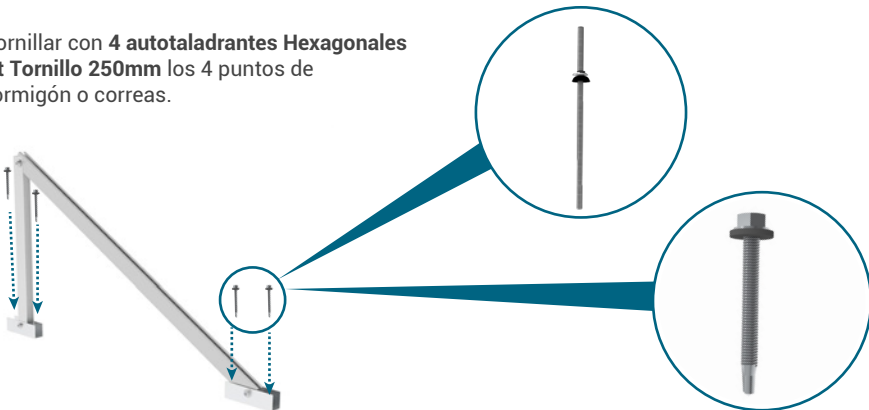

2

Montaje del perfil a la escuadra

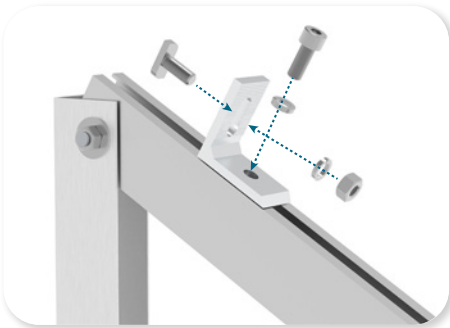


1.

Fijar el Ángulo de sujeción sobre la escuadra.

2.

Colocar las demás escuadras del montaje con los respectivos ángulos de sujeción.

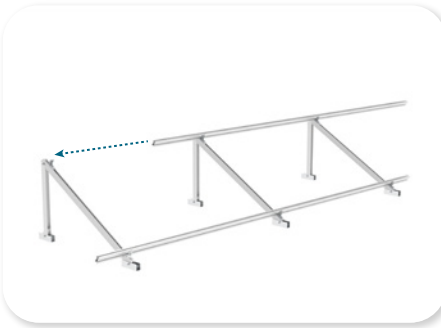

3.

Colocar el Perfil 50X26A sobre las Escuadra y ajustar con los tornillos.





3 Colocación cruz de San Andrés

1. Ajustar con la tornillería en la parte trasera del montaje de escuadra a escuadra.




4 Colocación de los módulos

1. Distribuir el módulo a lo largo de la estructura dejando la misma distancia en los extremos.

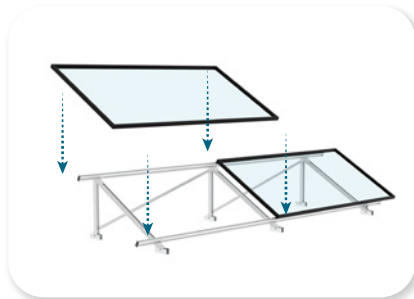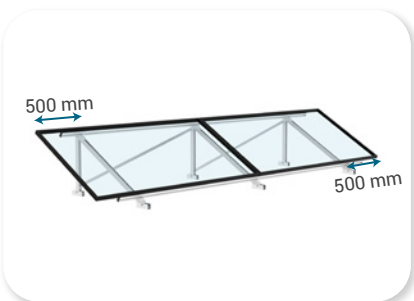

2. Colocar las unión terminal regulable sobre el perfil 50X26A sujetando el módulo.

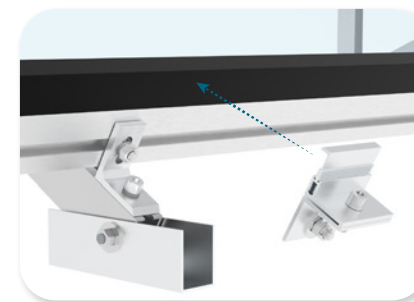


3. Atornillar la unión terminal regulable.





Comprobar el buen estado de la cubierta y la capacidad portante de la misma
Comprobar la impermeabilidad de la fijación una vez colocada


Colocación Cruz de San Andrés

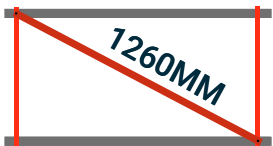

Para 2 escuadras




Para 3 escuadras

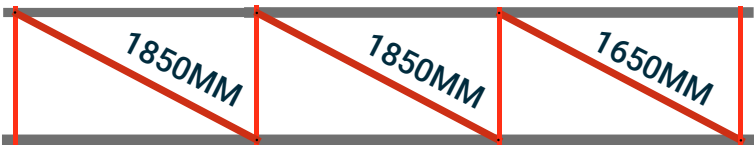


Para 4 escuadras


1

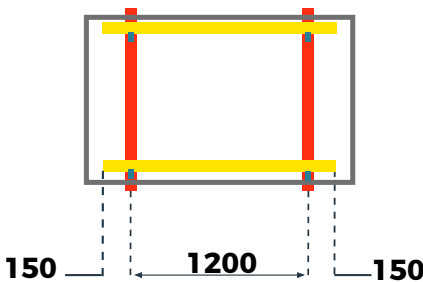

2

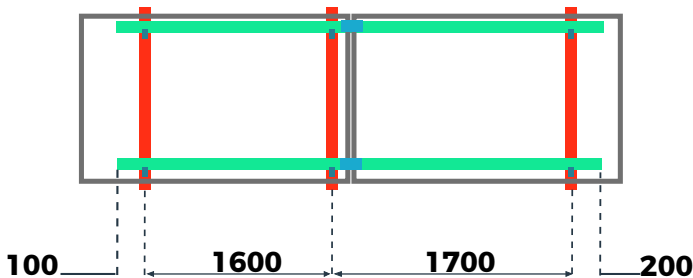

3

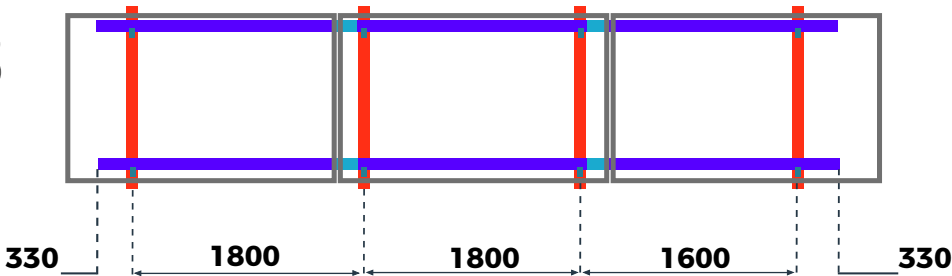


- ESCUADRA —
- PERFIL 50x26A 1500 —
- PERFIL 50x26A 1800 —
- PERFIL 50x26A 2000 —
- UNIÓN DOBLE —
- ÁNGULO DE SUJECIÓN —

Par de apriete

Tornillo Roscachapa	10 Nm
Tornillo M8	20 Nm

PLANO DE MONTAJE

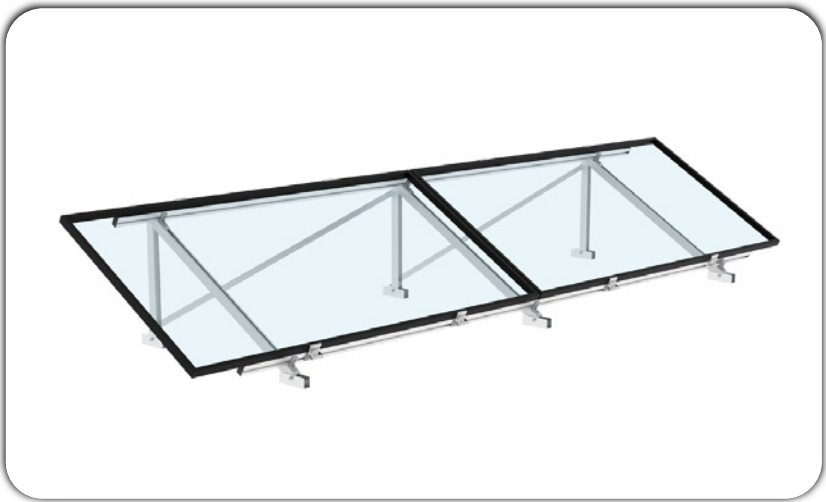

KEIH1	2	2	-	-	-	4	4	4	1
KEIH2	3	-	4	-	2	6	8	4	2
KEIH3	4	-	-	6	4	8	12	4	3

