





Tamaño máximo del módulo: 2400 x 1305 mm

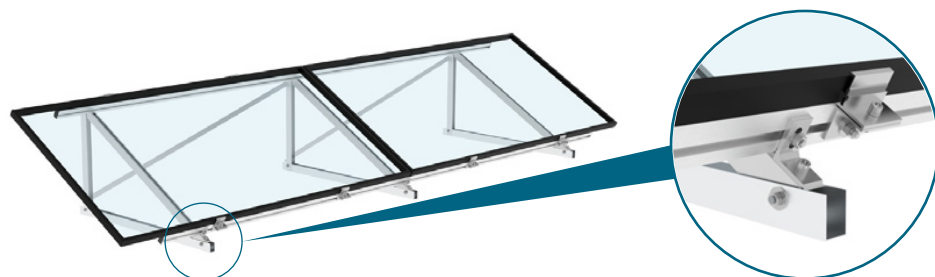

1 Instrucciones de montaje del kit escuadra premontada y anclaje

Kit Escuadra

1.

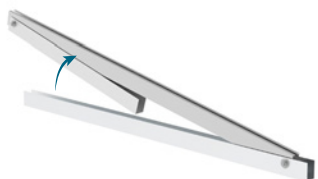


Desplegar la escuadra y ajustar los tornillos

2.




3.

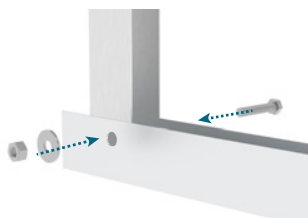


Apriete de la tornillería

Se deben atornillar con 2 autotaladrante Hexagonal M6.3 o 2 Kit Tornillo los dos puntos de anclaje al hormigón o correas.

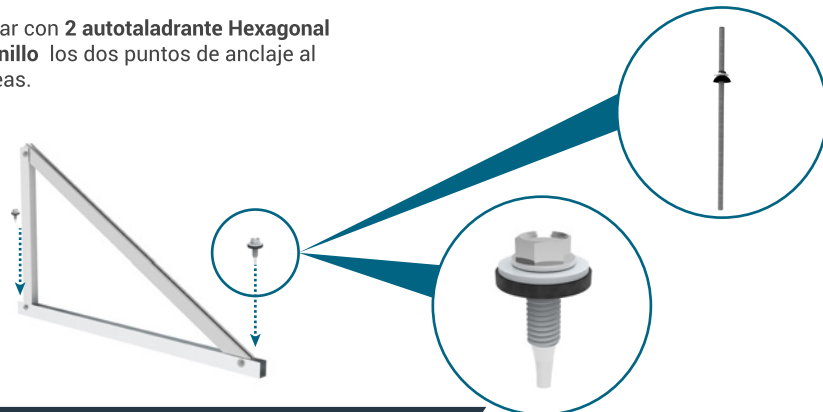


2 Montaje del perfil a la escuadra

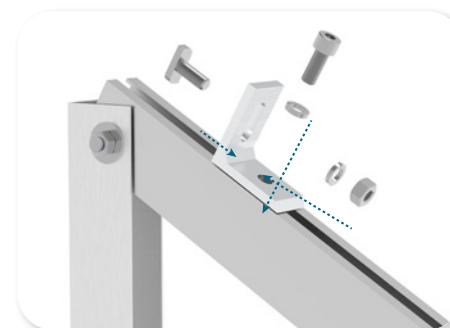


1.

Fijar el Ángulo de sujeción sobre la escuadra.

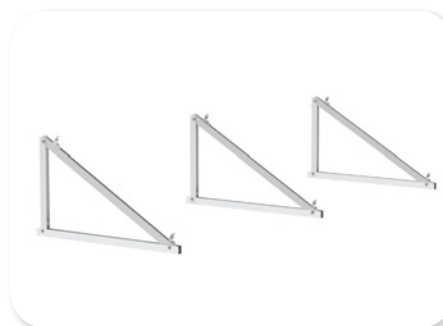

2.

Colocar las demás escuadras del montaje con los respectivos ángulos de sujeción.

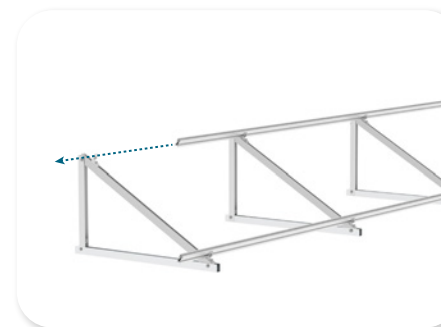

3.

Colocar el Perfil 5026A sobre las Escuadra y atornillar.




3 Colocación cruz de San Andrés

1. Ajustar con la tornillería en la parte trasera del montaje de escuadra a escuadra.




4 Colocación de los módulos


1. Distribuir el módulo a lo largo de la estructura dejando la misma distancia en los extremos.

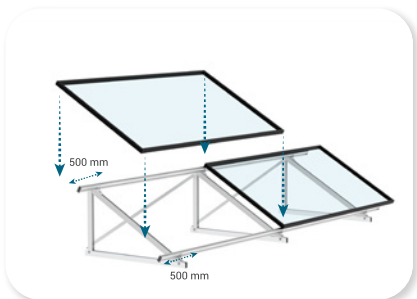

2. Colocar las **unión terminal regulable** sobre el perfil sujetando el módulo.

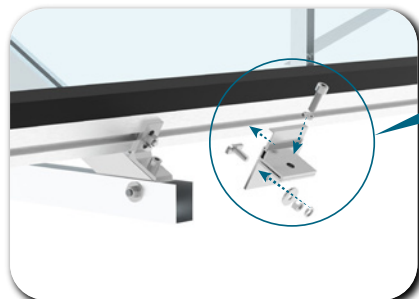


3. Atornillar la **unión terminal regulable**.

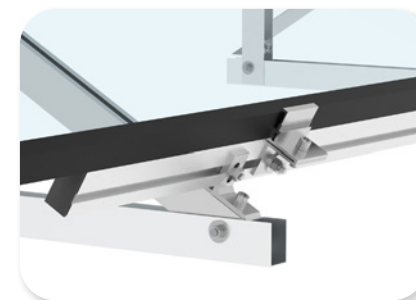




Comprobar el buen estado de la cubierta y la capacidad portante de la misma
Comprobar la impermeabilidad de la fijación una vez colocada


Colocación Cruz de San Andrés

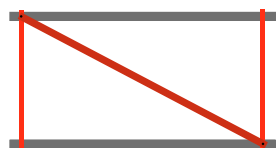

Para 2 escuadras

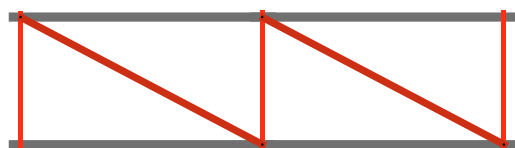


Para 3 escuadras

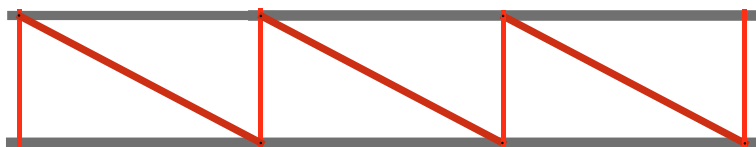


Para 4 escuadras


1

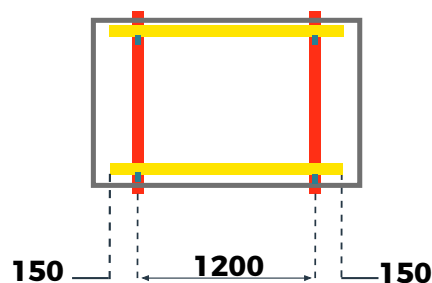

2

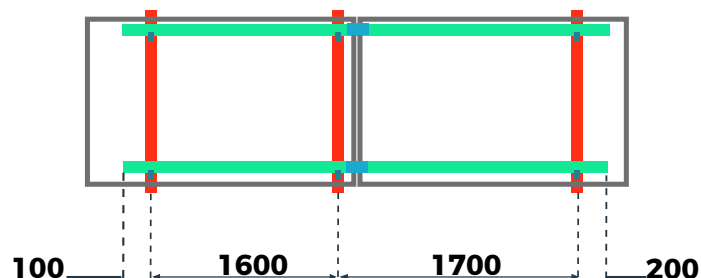

3

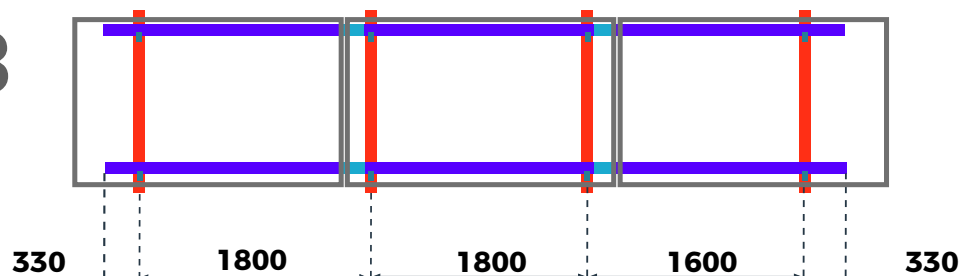

ESCUADRA

PERFIL 50x26A 1500

PERFIL 50x26A 1800

PERFIL 50x26A 2020



UNIÓN PERFIL

ÁNGULO DE SUJECCIÓN

Par de apriete

Tornillería M8
Tornillo Roscachapa

20Nm
10Nm

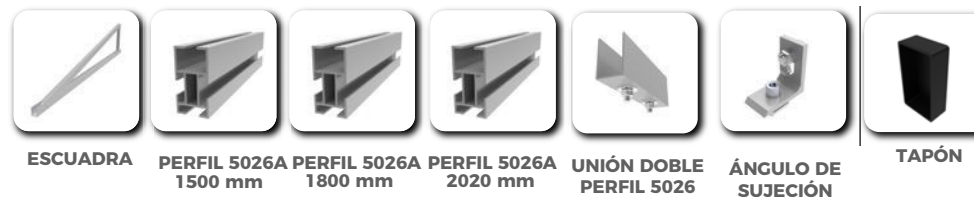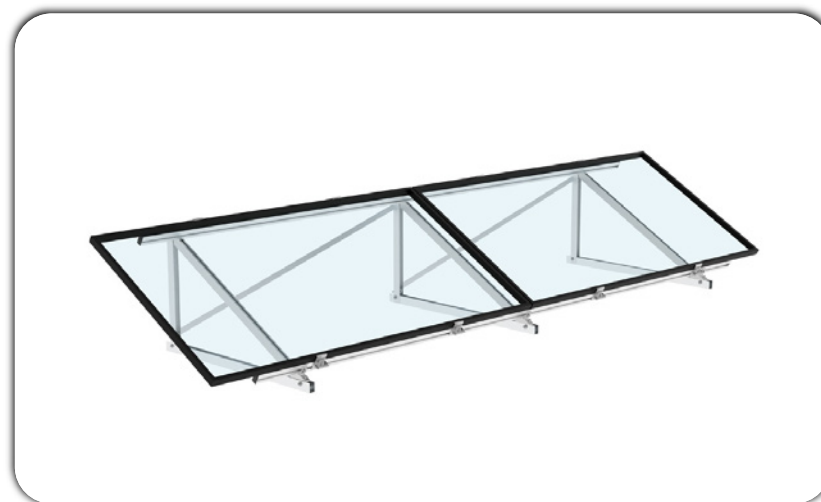

KEIH1	2	2	-	-	-	4	4
KEIH2	3	-	4	-	2	6	4
KEIH3	4	-	-	6	4	8	4

