





Tamaño del panel: 2400 x 1305 mm

1 Colocación del perfil

Hay dos tipos de montajes

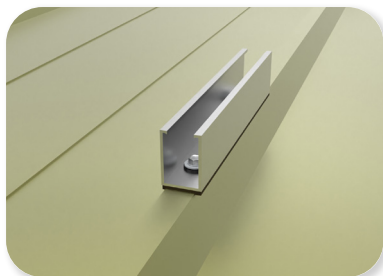


Sobre greca

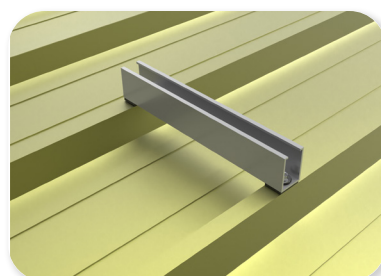


De greca a greca


1. Colocar el perfil sobre la greca de la chapa.

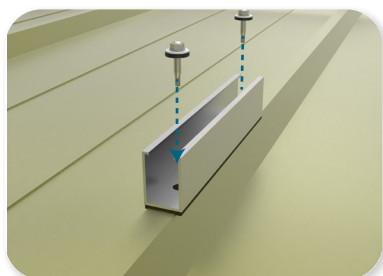

2. Colocar los tornillos autotaladrantes para fijar el perfil.

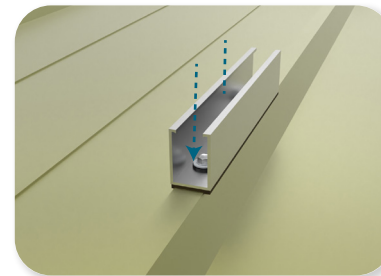



3. Colocar los siguientes perfiles según la cantidad de paneles que se requieran.

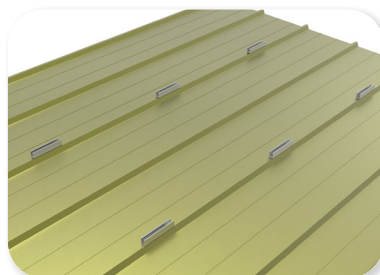

2 Instalación de los módulos



1. Distribuir los módulos a lo largo de la estructura dejando la misma distancia en los extremos.

2. Colocar la **unión terminal** sobre el perfil 4028.

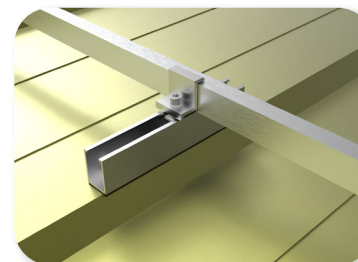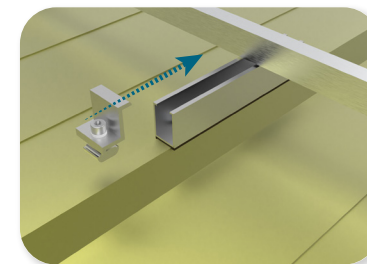


3. Atornillar la **unión terminal** sujetando el panel.

4. Colocar la **unión intermedia** sobre el perfil 4028 para fijar los módulos en la parte media.

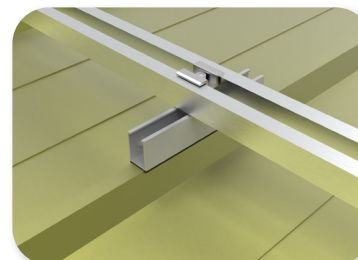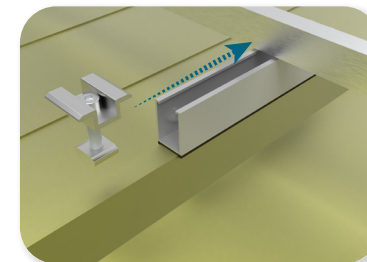


5. Atornillar la **unión intermedia** para asegurar ambos módulos.


Montaje sobre greca

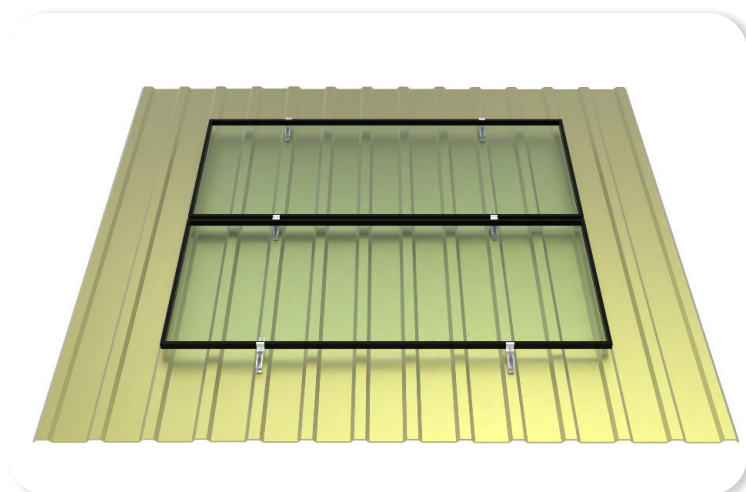

Montaje de greca a greca

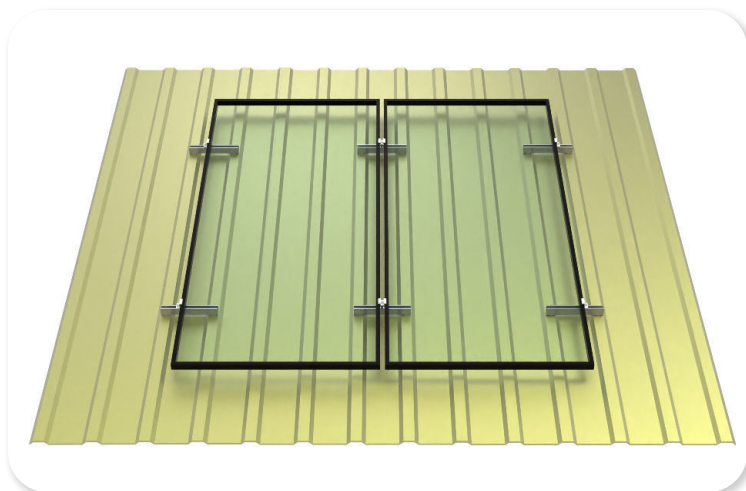


PERFIL4028

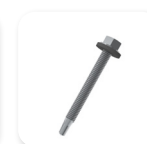

TORNILLO
AUTOTA-
LADRANTE



UNIÓN
TERMINAL

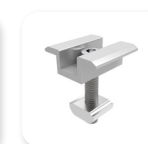


UNIÓN
INTERMEDIA

KM40281	4	8	4	-
KM40282	6	12	4	2
KM40283	8	16	4	4
KM40284	10	20	4	6
KM40285	12	24	4	8
KM40286	14	28	4	10
KM40287	16	32	4	12
KM40288	18	36	4	14
KM40289	20	40	4	16
KM402810	22	44	4	18




Comprobar el buen estado de la cubierta y la capacidad portante de la misma
Comprobar la impermeabilidad de la fijación una vez colocada


1

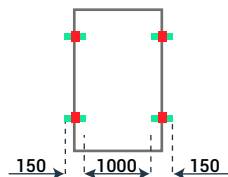


2

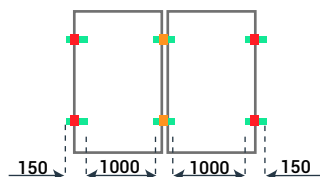


3

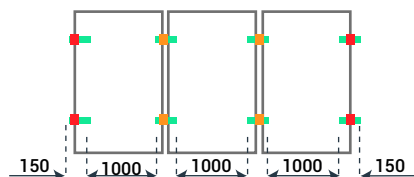


4

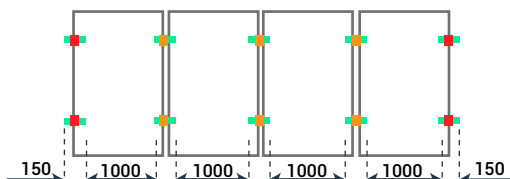


5

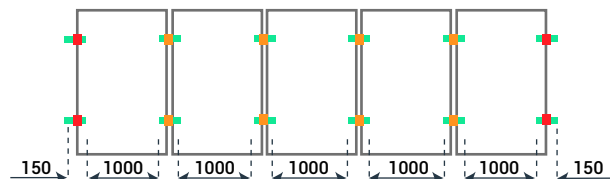


6

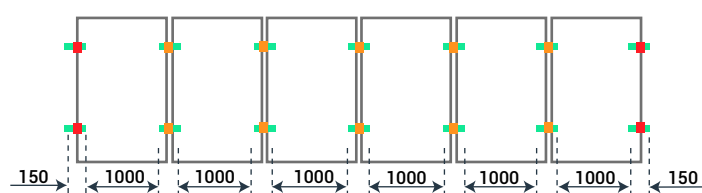


7

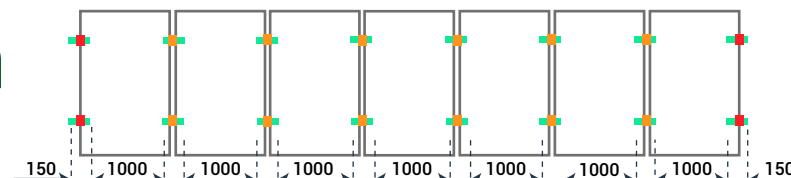


8

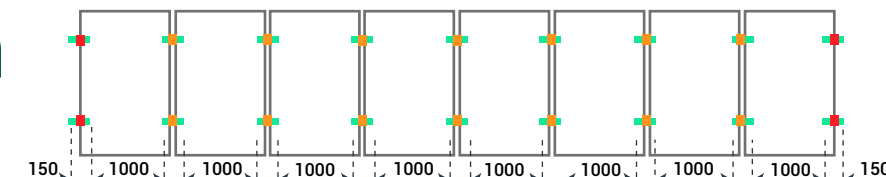

9

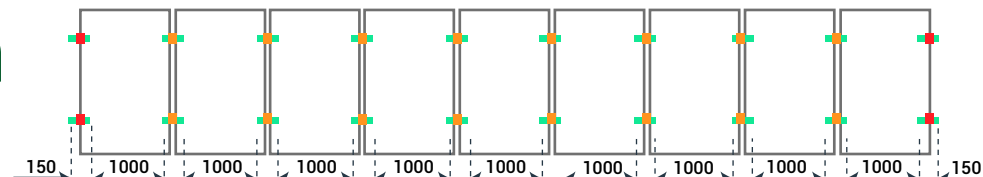

10

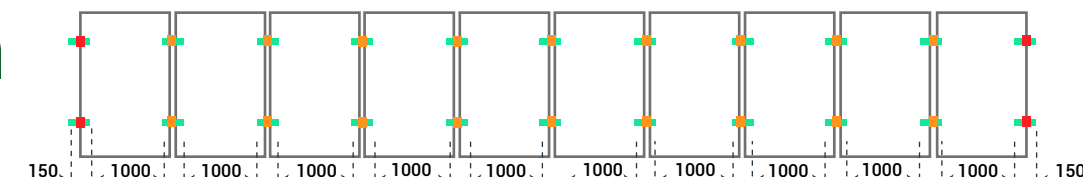

PERFIL4028

UNION TERMINAL

UNION INTERMEDIA



Par de apriete

Tornillería M8

Tornillo Autotaladrante

20Nm

10Nm

