



Tamaño del panel: 2279 x 1150 mm

1

Colocación del perfil

1. Colocar la pletina en la ranura del perfil



2. Girar la pletina 90°




3. Fijar el perfil al lateral de la greca



2




Fijar las pletinas a la greca

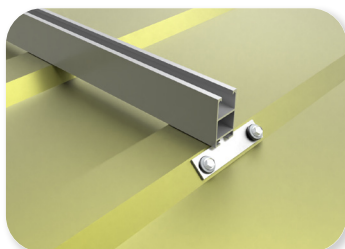

1. Atornillar la pletina sobre la greca con los tornillos Roscachapa.

2. Colocar los perfiles según la cantidad de módulos.

2.

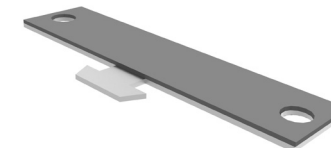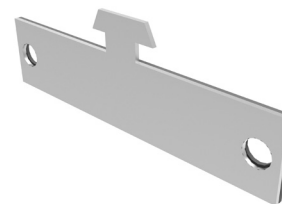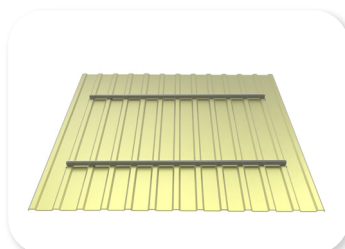


Pletina con lámina de neopreno para asegurar estanqueidad.

3

Unión de perfiles

Colocar los perfiles dentro de la unión perfil y atornillar respectivamente

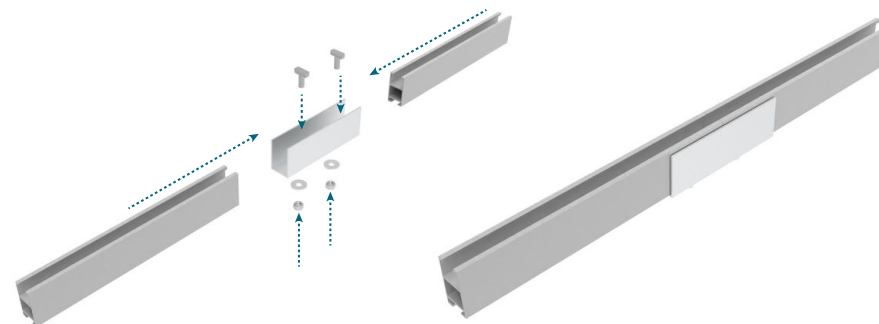

4


Instalación de los módulos


1.

Distribuir los módulos a lo largo de la estructura dejando la misma distancia en los extremos.

2.


Colocar la unión terminal regulable sobre el perfil 5026.

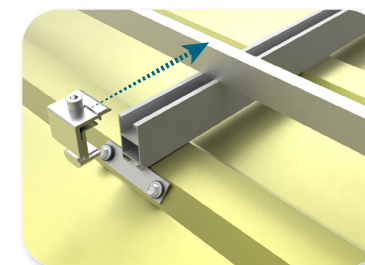

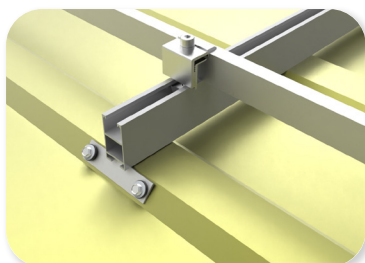


- 3.** Atornillar la **unión terminal regulable** sujetando el panel.


- 4.** Colocar la **unión intermedia** sobre el **perfil 5026** para fijar los módulos en la parte media.

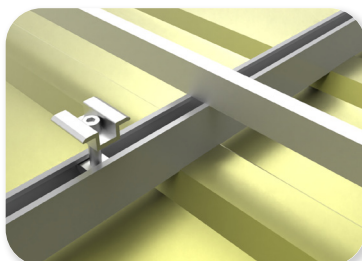

- 5.** Atornillar la **unión intermedia** para asegurar ambos módulos.

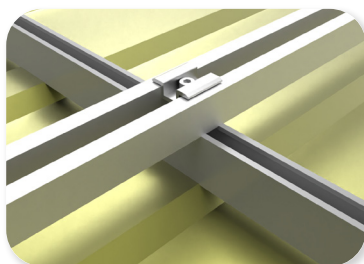


- 6.** Colocar **tapón** en los extremos de los perfiles.

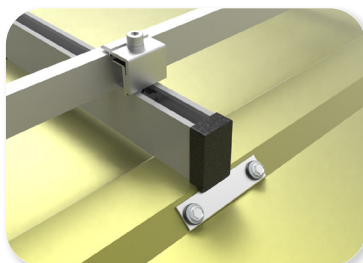


Comprobar el buen estado de la cubierta y la capacidad portante de la misma
Comprobar la impermeabilidad de la fijación una vez colocada


1

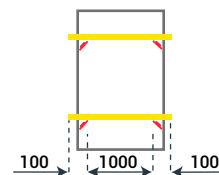


2

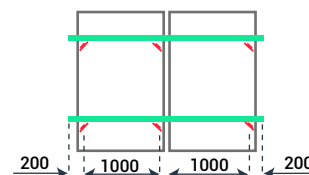


3

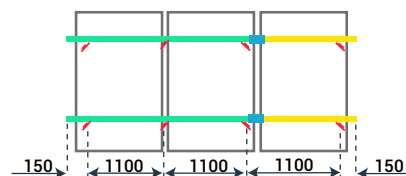


4

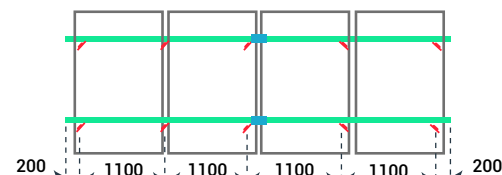

5

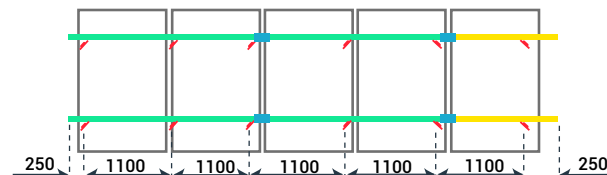

6

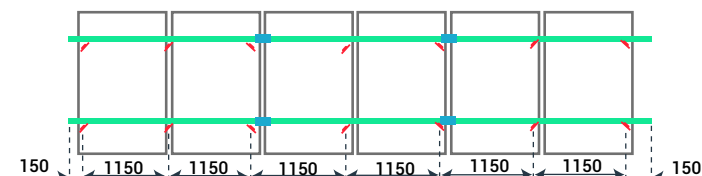

PLETINA

PERFIL5026 - 1200


PERFIL5026 - 2400

UNIONPERFIL

Par de apriete

Tornillería M8
Tornillo Roscachapa

20Nm
10Nm

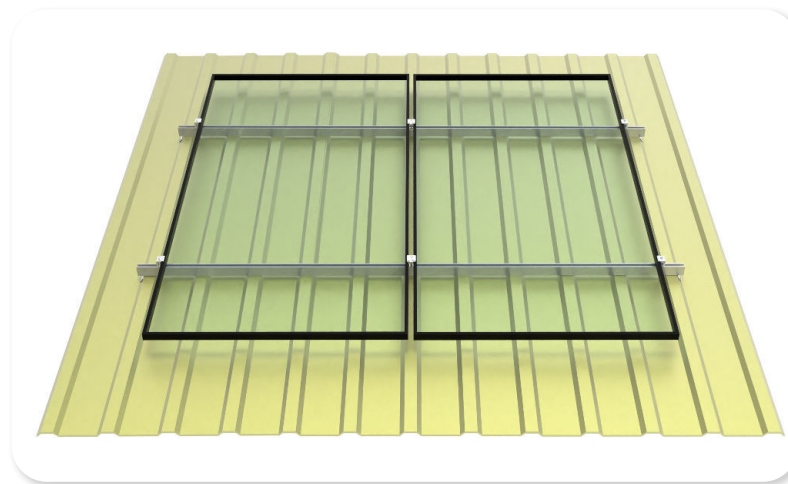

PLETINA
CHAPA



TORNILLO
ROSCACHAPA



PERFIL 5026
1200 mm



PERFIL 5026
2400 mm



UNIÓN
PERFIL



UNIÓN
TERMINAL
REGULABLE



UNIÓN
INTERMEDIA



TAPÓN

KM5026LG1	4	8	2	-	-	4	-	4
KM5026LG2	6	12	-	2	-	4	2	4
KM5026LG3	8	16	2	2	2	4	4	4
KM5026LG4	10	20	-	4	2	4	6	4
KM5026LG5	12	24	2	4	4	4	8	4
KM5026LG6	14	28	-	6	4	4	10	4

