






Tamaño del panel: 2400 x 1305 mm

1 Colocación del perfil

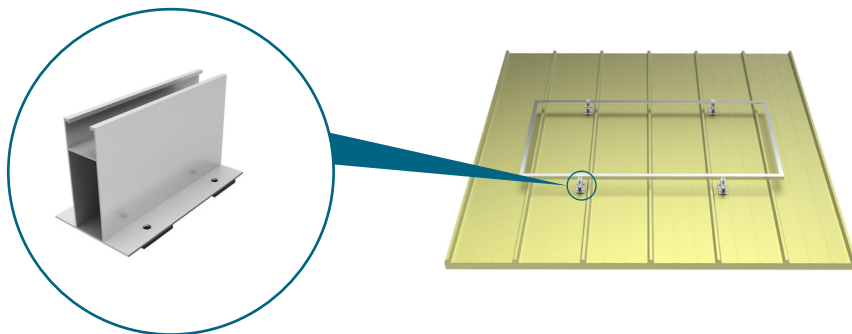


1. Colocar el perfil sobre la chapa

2. Colocar los tornillos Roscachapa para fijar el perfil

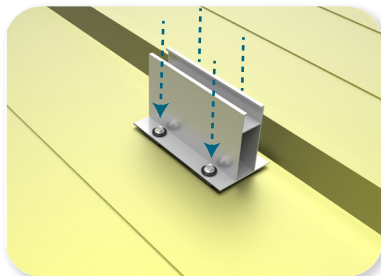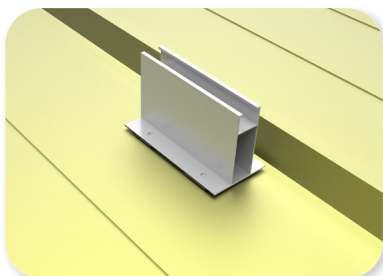



3. Colocar los siguientes perfiles según la cantidad de paneles que se requieran.

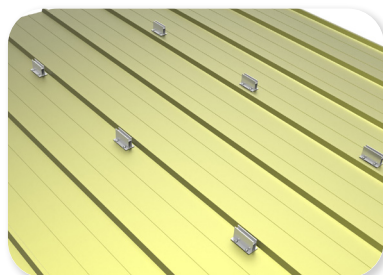

2 Instalación de los módulos



1. Distribuir los módulos a lo largo de la estructura dejando la misma distancia en los extremos.

2. Colocar la **unión terminal** sobre el perfil 7080.

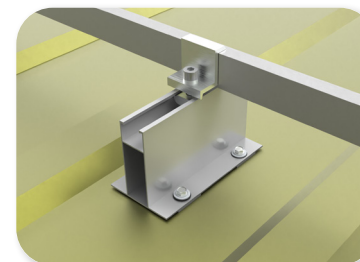
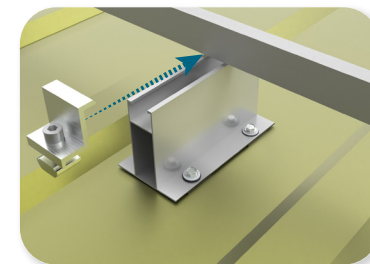


3. Atornillar la **unión terminal** sujetando el panel.


4. Colocar la **unión intermedia** sobre el perfil 7080 para fijar los módulos en la parte media.

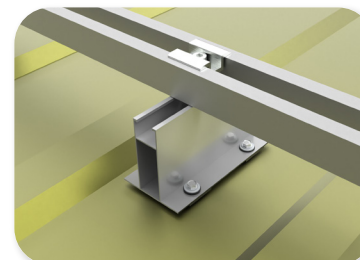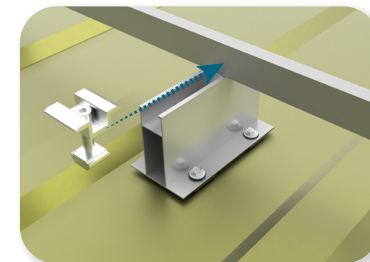

5. Atornillar la **unión intermedia** para asegurar ambos módulos.

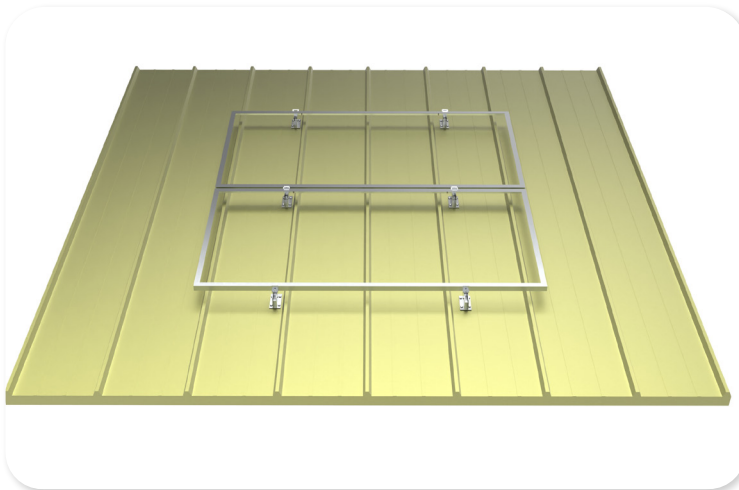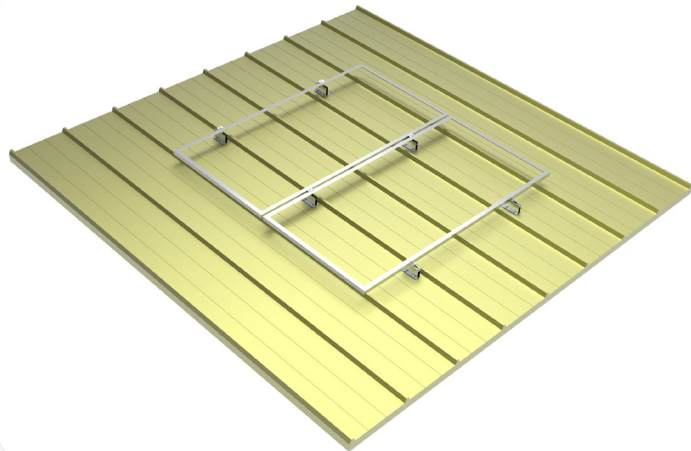


PERFIL7080

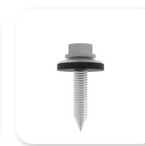

TORNILLO
ROSCACHAPA



UNIÓN
TERMINAL

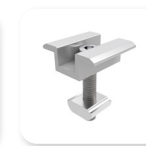

UNIÓN
INTERMEDIA


KM70801	4	16	4	-
KM70802	6	24	4	2
KM70803	8	32	4	4
KM70804	10	40	4	6
KM70805	12	48	4	8
KM70806	14	56	4	10
KM70807	16	64	4	12
KM70808	18	72	4	14
KM70809	20	80	4	16
KM708010	22	88	4	18






Comprobar el buen estado de la cubierta y la capacidad portante de la misma
Comprobar la impermeabilidad de la fijación una vez colocada


1

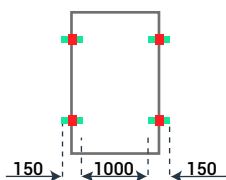


2

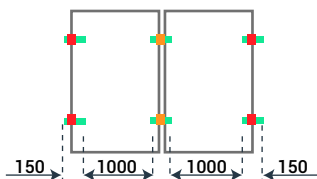


3

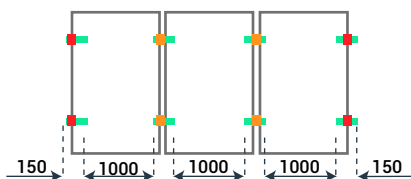


4

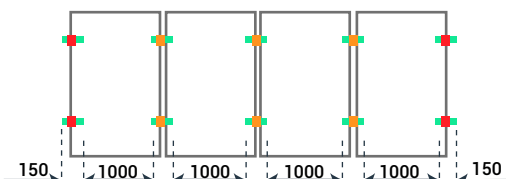


5

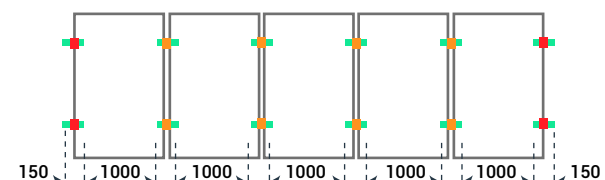


6

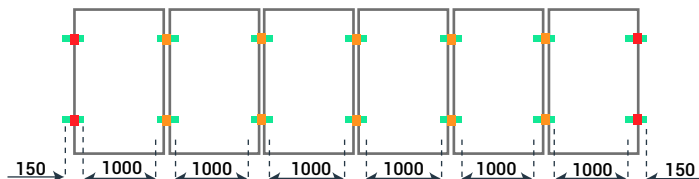


7

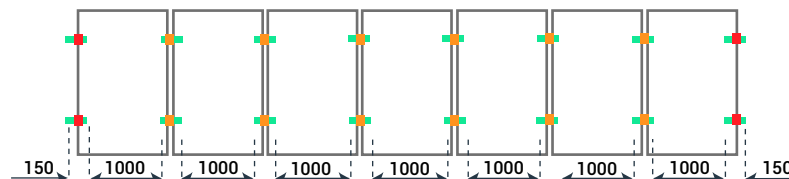


8

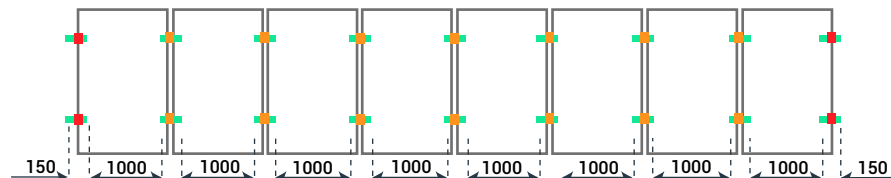

9

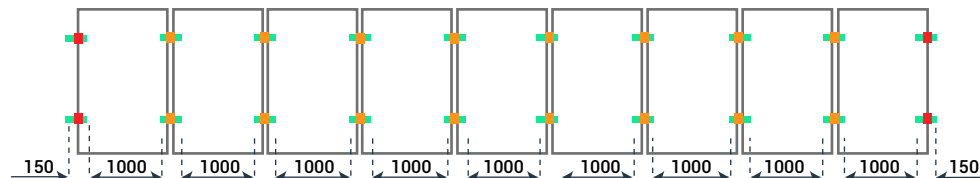

10

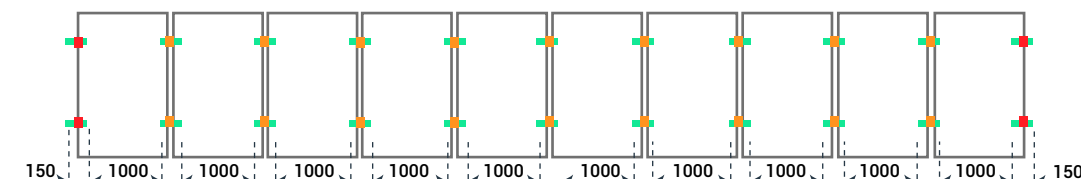

PERFIL 7080

UNION TERMINAL

UNION INTERMEDIA



Par de apriete

Tornillería M8
Tornillo Roscachapa

20Nm

10Nm