


Este montaje es para velas de 5, 10, 15.




Tamaño máximo del módulo: 1000 x 2000 mm

Tipo 1

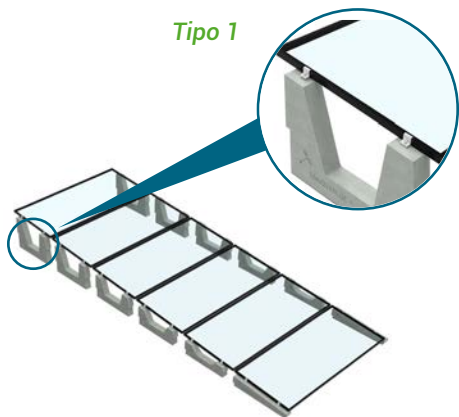


Tipo 2

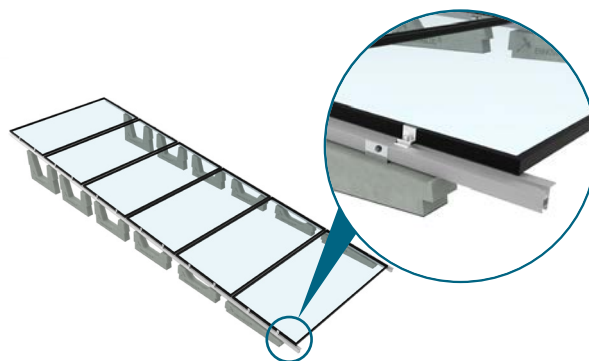


Tamaño máximo del módulo: 1350 x 2400 mm

Tipo 3

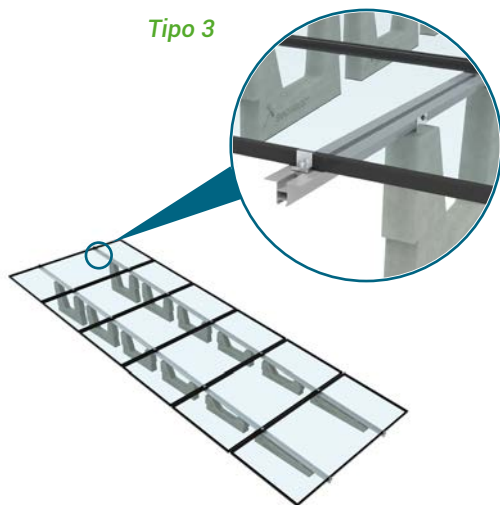


Tipo 4

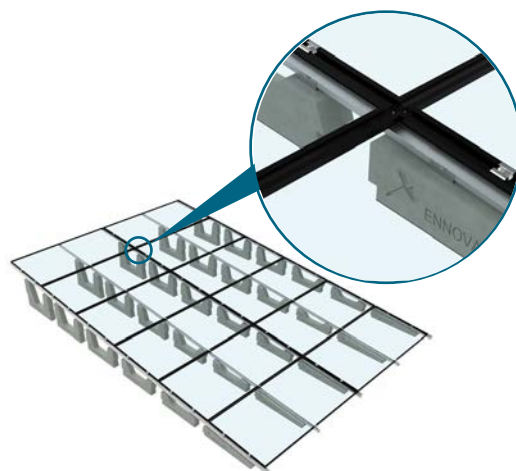

1


## Colocación de la espuma protectora

Colocar la espuma protectora para evitar daños y deslizamientos sobre la cubierta.

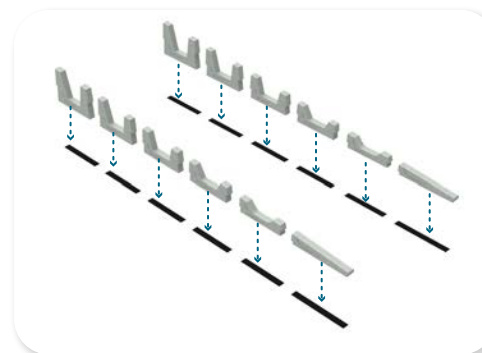

2

## Colocación de EnnovaBloc

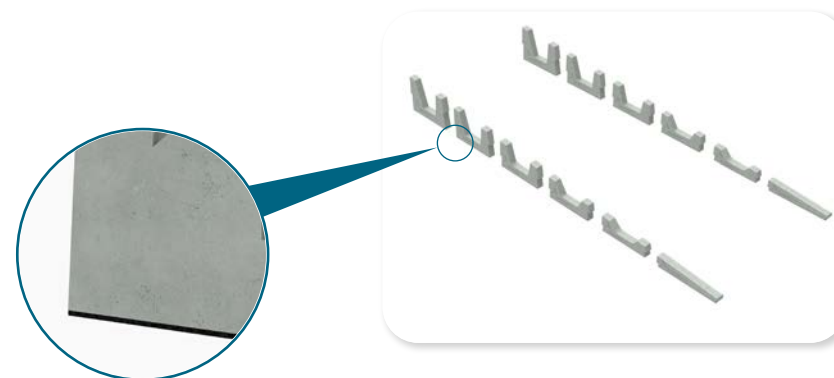


## INSTALACIÓN PARA MONTAJES TIPO 1

### 3 Instalación de los módulos

1. Colocar los módulos de manera progresiva y según especifique el fabricante de los módulos.


2. Colocar la **unión terminal** en el casquillo inferior y superior del soporte de hormigón.

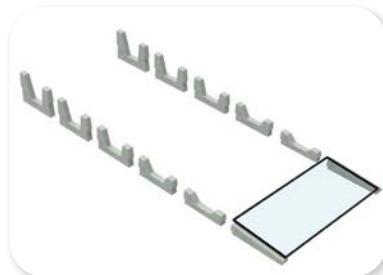

3. Atornillar la **unión terminal** sujetando el módulo.




4. Colocar el resto de módulos.

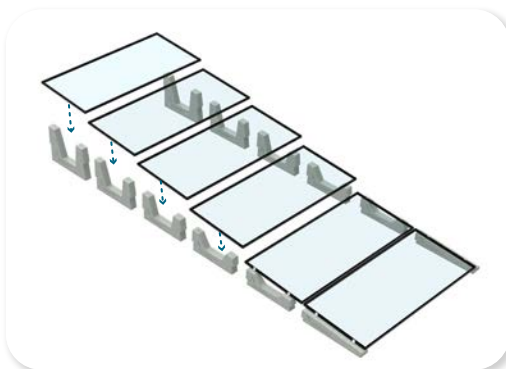


## INSTALACIÓN PARA MONTAJES TIPO 2

### 1 Colocación de Unión 50x86




Colocar las uniones 50x86 sobre el casquillo inferior y superior del EnnovaBloc.

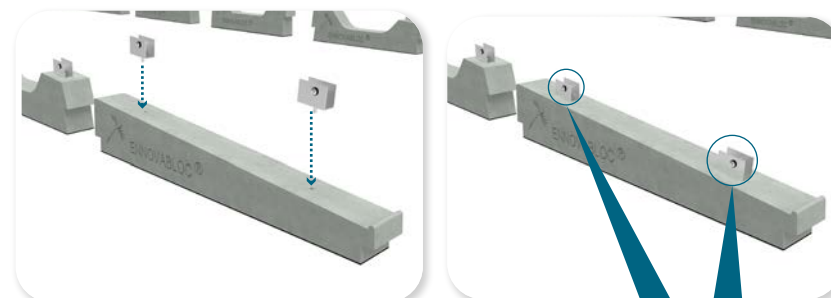

### 2 Instalación de los perfiles

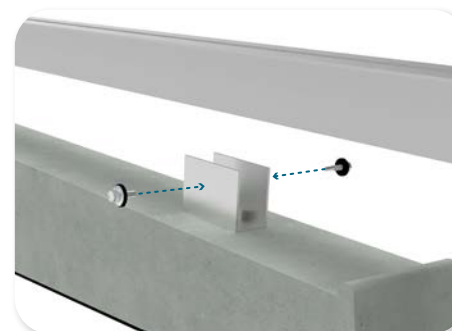


Autotaladrante  
Tornillo Allen

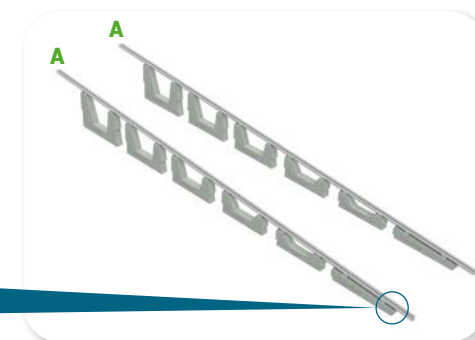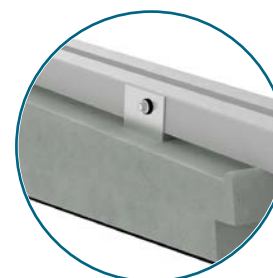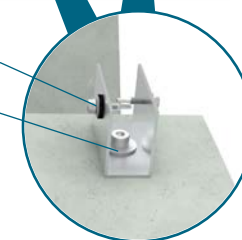


### 3 Instalación de los módulos

1.

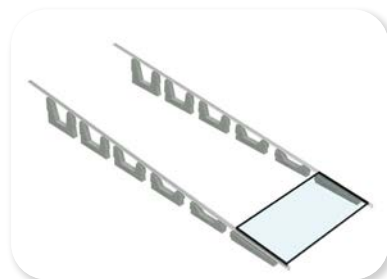


2. Colocar la **unión terminal** sobre el **perfil 50x86**.

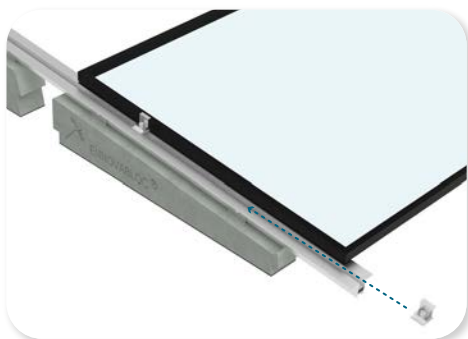

3. Atornillar la **unión terminal** sujetando el módulo.





4. Colocar el resto de módulos.

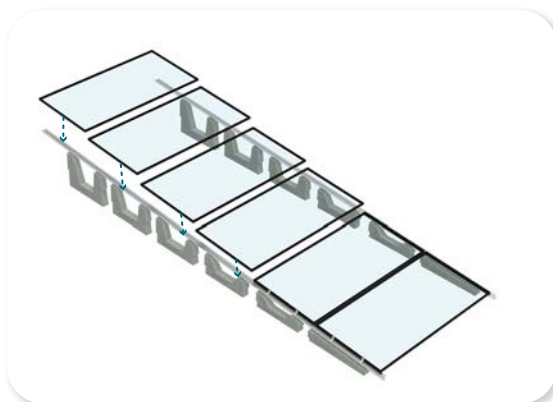





### INSTALACIÓN PARA MONTAJES TIPO 3

#### 1 Colocación de Unión 50x86

Colocar las uniones 50x86 sobre el casquillo inferior y superior del EnnovaBloc.

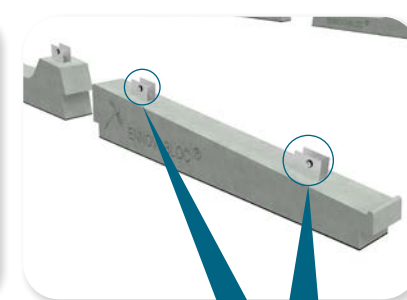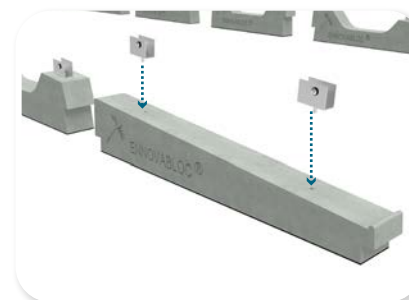


#### 2 Instalación de los perfiles

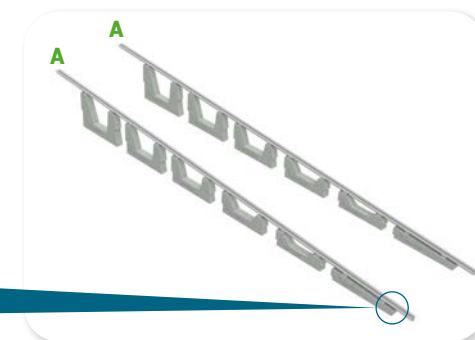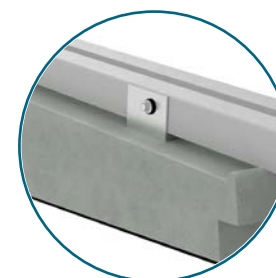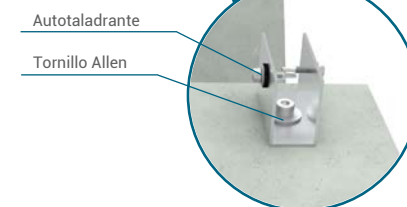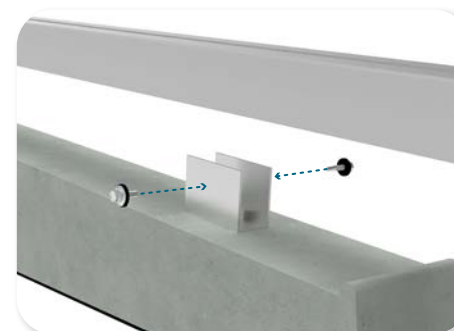


### 3 Instalación de los módulos

1.

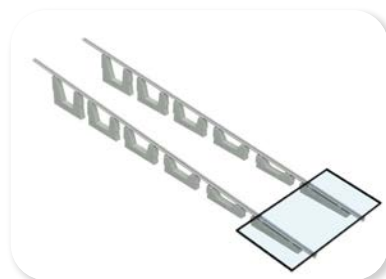


2. Colocar la **unión terminal** sobre el perfil.

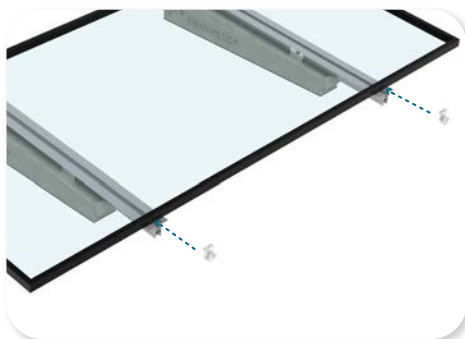

3. Atornillar la **unión terminal** sujetando el módulo.




4. Colocar las uniones intermedias.

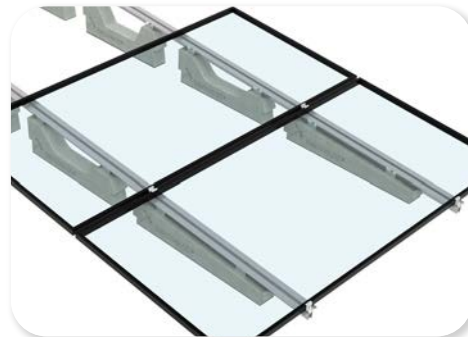

5. Atornillar las uniones intermedias sujetando ambos módulos.



6. Colocar el resto de módulos.

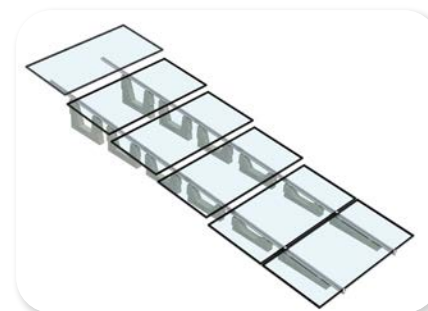


### INSTALACIÓN PARA MONTAJES TIPO 4

1 Colocación de unión U


Colocar las uniones 50x86 sobre el casquillo inferior y superior del EnnovaBloc.

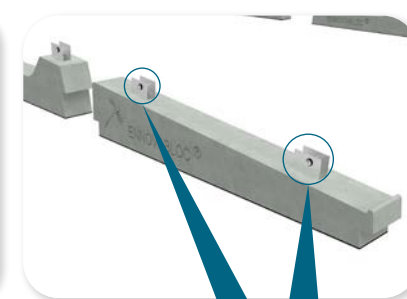
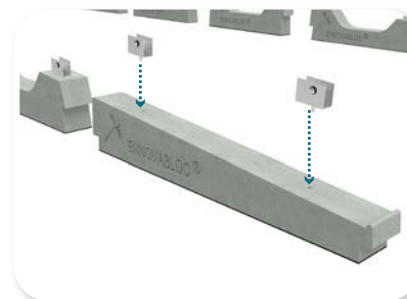


2 Instalación de los perfiles

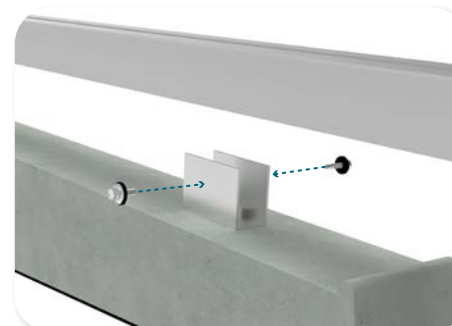

Autotaladrante 10  
Tornillo allen 20

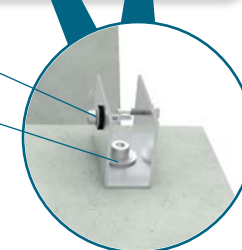

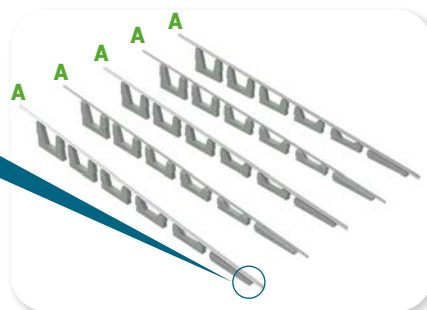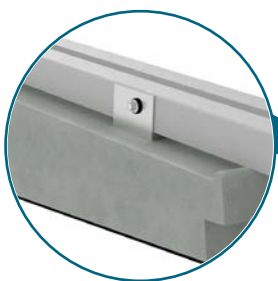


### 3 Instalación de los módulos

1.


2.

Colocar la **unión terminal** sobre el perfil.

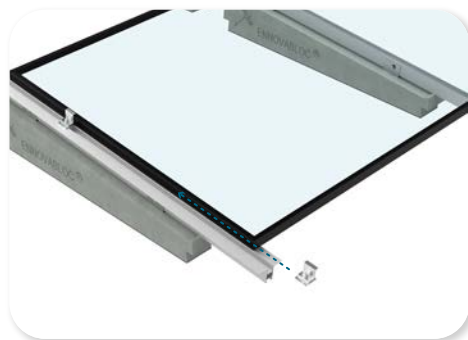

3.

Atornillar la **unión terminal** sujetando el módulo.

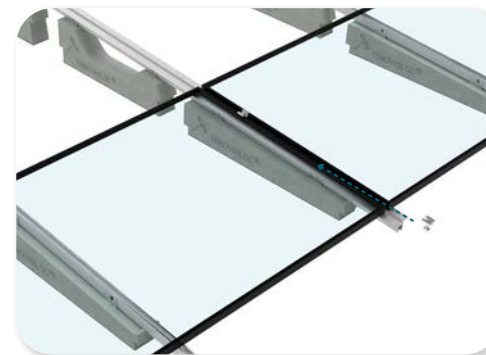

4.

Colocar las uniones intermedias sobre el perfil.


5.


Atornillar las uniones intermedias sujetando ambos módulos.



6.

Colocar el resto de módulos.

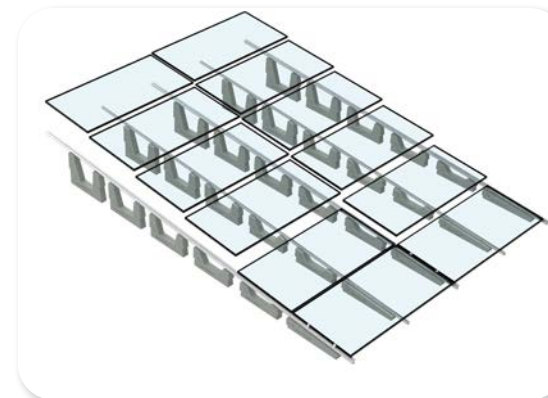

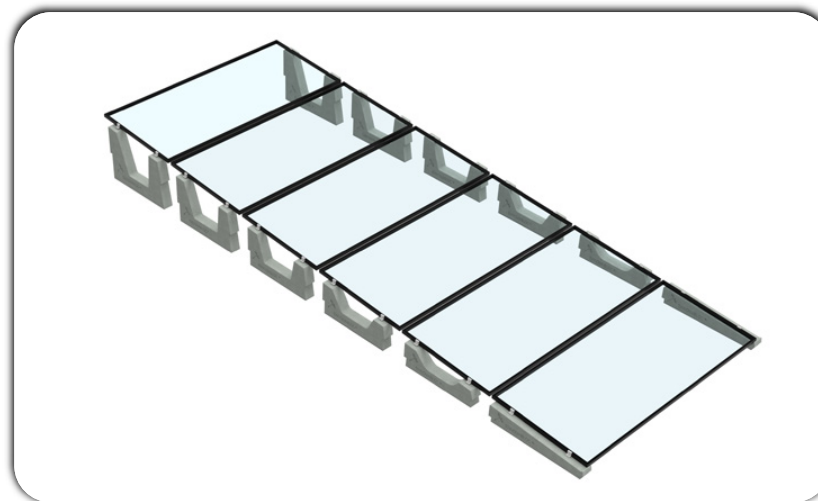

### Par de apriete

Tornillería M8  
Autotaladrante

20Nm  
10Nm

## EnnovaBloc Vela Tipo 1

### Vela 5°



EnnovaBloc  
A



EnnovaBloc  
B



EnnovaBloc  
C



EnnovaBloc  
D



EnnovaBloc  
E




EnnovaBloc  
F



Unión  
Terminal



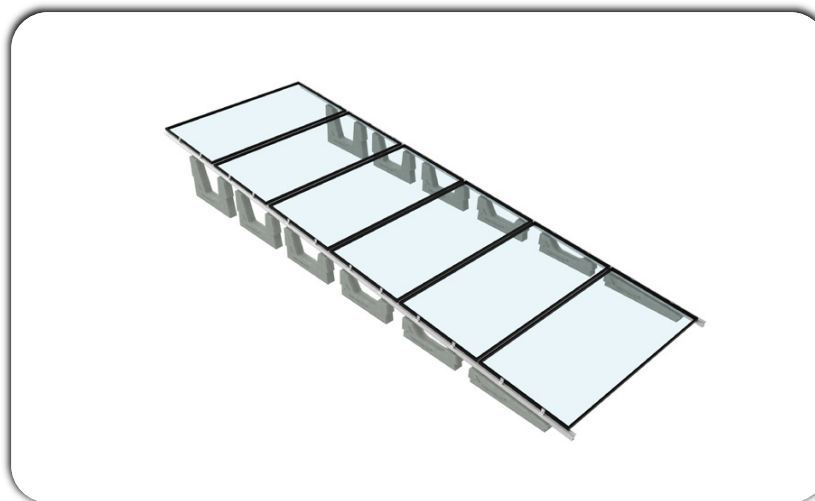

**Par de apriete**

Tornillería M8  
Autotaladrante

20Nm  
10Nm

**EnnovaBloc Vela  
Tipo 2**

**Vela 5°**



EnnovaBloc  
A



EnnovaBloc  
B



EnnovaBloc  
C



EnnovaBloc  
D



EnnovaBloc  
E



EnnovaBloc  
F



Unión  
Terminal




Unión  
50x86



Perfil  
50x86



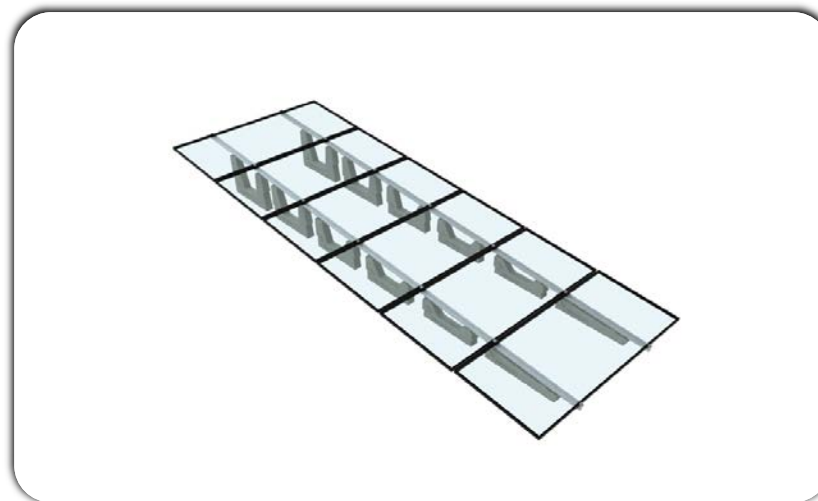

#### Par de apriete

Tornillería M8  
Autotaladrante

20Nm  
10Nm

### EnnovaBloc Vela Tipo 3

#### Vela 5°



EnnovaBloc  
A



EnnovaBloc  
B



EnnovaBloc  
C



EnnovaBloc  
D



EnnovaBloc  
E



EnnovaBloc  
F



Unión  
Terminal



Unión  
Intermedia




Unión  
50x86



Perfil  
50x86



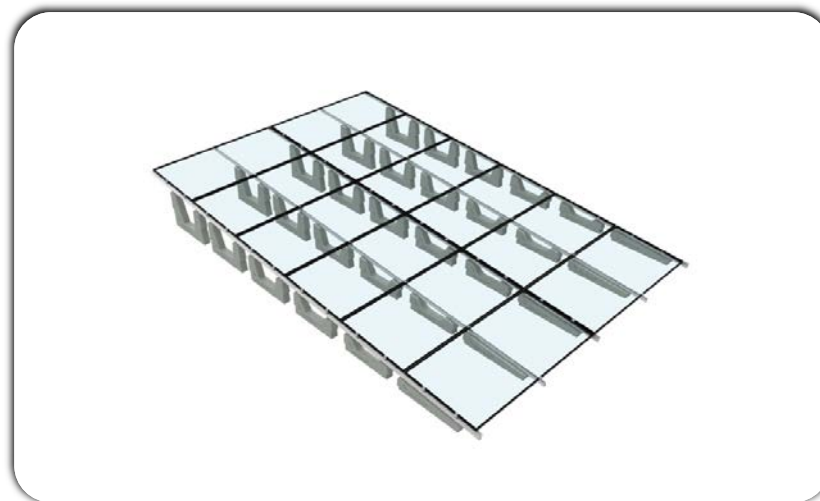

**Par de apriete**

Tornillería M8  
Autotaladrante

20Nm  
10Nm

**EnnovaBloc Vela  
Tipo 4**

**Vela 5°**



EnnovaBloc  
A



EnnovaBloc  
B



EnnovaBloc  
C



EnnovaBloc  
D



EnnovaBloc  
E



EnnovaBloc  
F



Unión  
Terminal



Unión  
Intermedia



Unión  
50x86



Perfil  
50x86



Perfil  
50x26

