MONTAJE AUTOPORTANTE S

PLANO DE MONTAJE

Tamaño máximo del módulo: 2400 x 1350 mm

Tipo 1

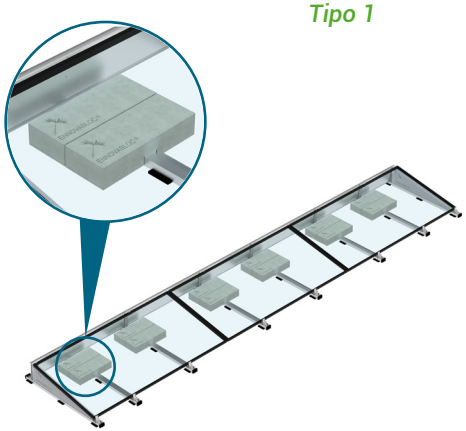

Tipo 2

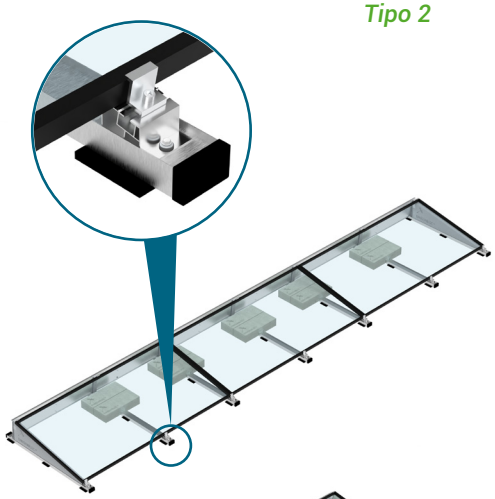

Tipo 3

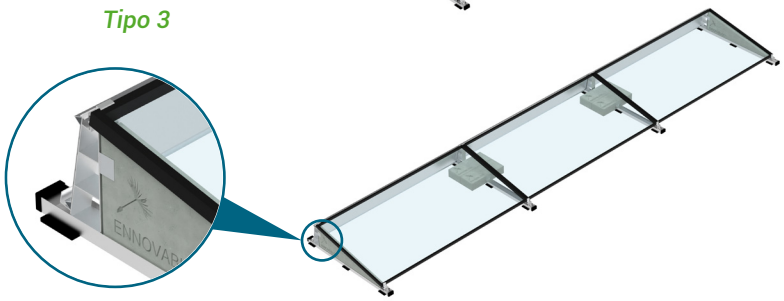

1 Colocación del caucho adhesivo

Colocar el caucho adhesivo a una cara del perfil de aluminio.

Aplica para todos los 3 tipos de montaje

- Aconsejable para proteger las cubiertas de tela asfáltica, DEC, EPDM, etc ... y evitar deslizamientos.
- No aconsejable en cubiertas de grava o canto rodado.

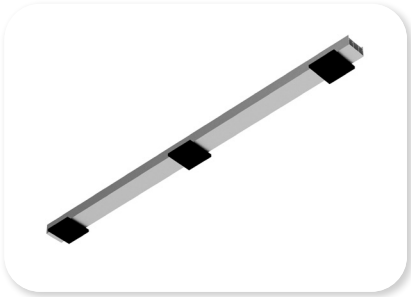

2 Colocación y distribución de los perfiles

Colocar y distribuir los perfiles teniendo en cuenta número de filas y tamaño de los módulos.

Tipo 1

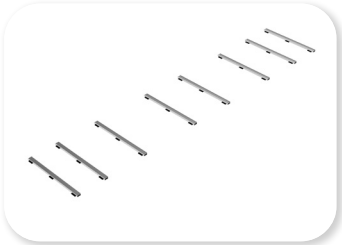

Tipo 2

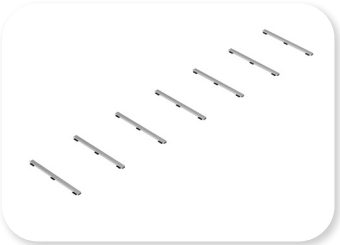

Tipo 3

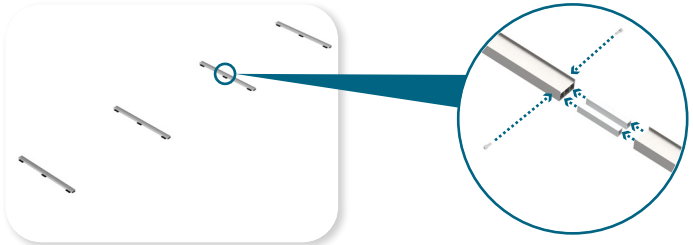

Colocar la unión de perfil utilizando los tornillos autotaladrantes M6. (Par de apriete 5 Nm)

3 Colocación de pilares

Colocar los **pilares** fijándolos con los tornillos autotaladrantes M6. (Par de apriete 5 Nm)

- Hay que tener en cuenta el tamaño de los módulos para tener una correcta instalación.

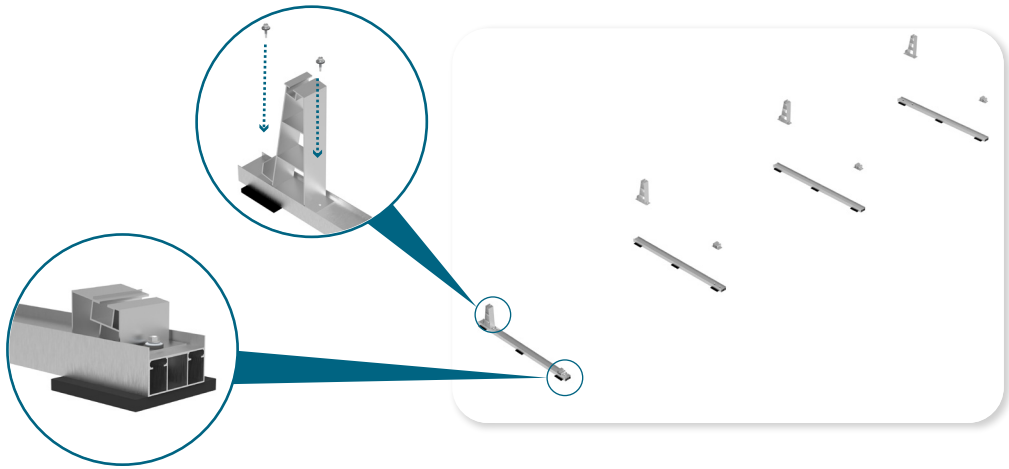

4 Colocación de lastres y tapas laterales

4.1. Colocar la pieza de **sujeción lateral** en los pilares centrales fijándola mediante tornillos autotaladrantes M6. (Par de apriete 5 Nm).

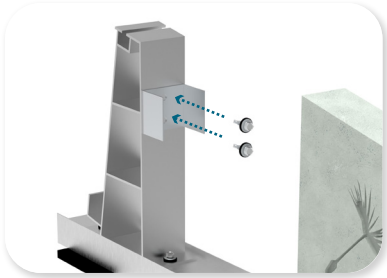

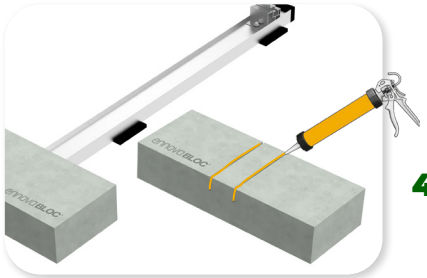

4.2. Colocar el **lastre** correspondiente según el departamento técnico lo indique mediante el adhesivo Sikaflex 118.

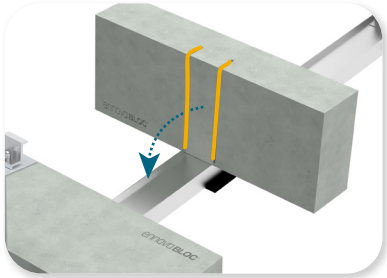

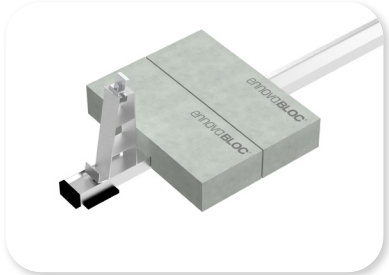

Adhesivo
Sikaflex 118

5 Colocación de módulos

5.1. Colocar las **uniones terminales** en la parte delantera.

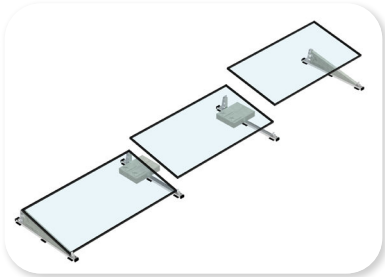

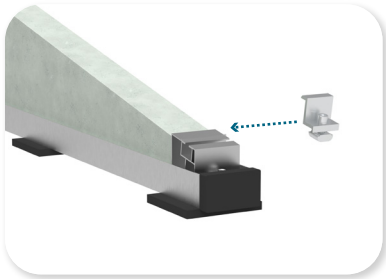

5.2. Colocar los módulos.

5.3. Atornillar las **uniones terminales**.

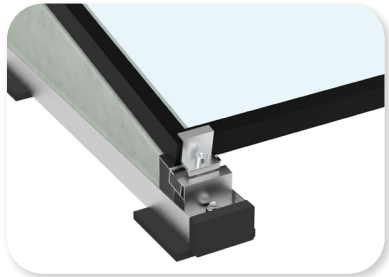

5.4. Colocar las **uniones terminales** en la parte trasera.

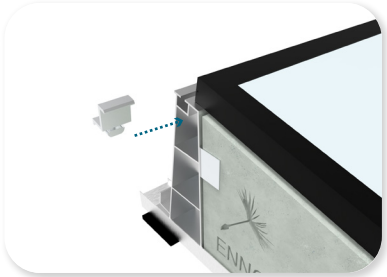

5.5. Atornillar las **uniones terminales.**

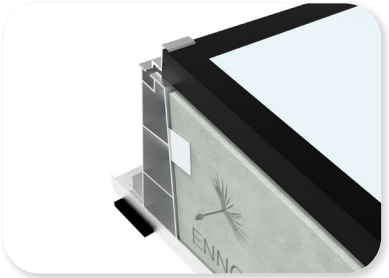

6 Colocación de tapas traseras
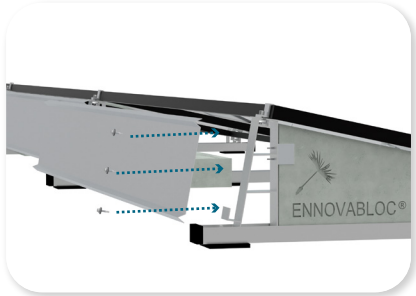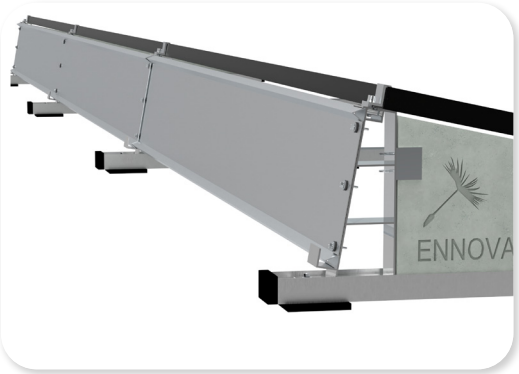
Colocar las tapas traseras para finalizar el montaje.