

MONTAJE BLOQUE 0°L

PLANO DE MONTAJE





El tamaño máximo del panel es de 2400 x 1305 mm

Este bloque tiene montaje horizontal y vertical.



Horizontal

Vertical

1 Módulo

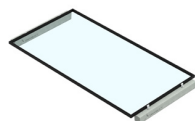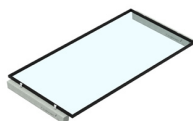


2 Módulos
o más

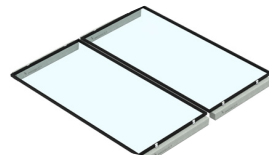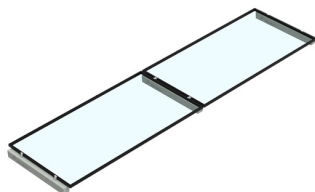



1 Colocación de la espuma protectora

Colocar la espuma protectora para evitar daños y deslizamientos.
Aplica para todos los tipos de montaje

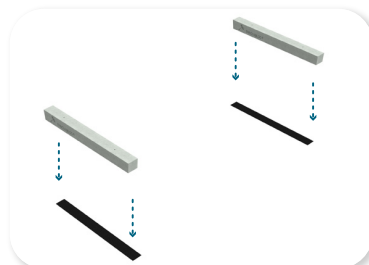

2 Colocación de EnnovaBloc

Colocar los EnnovaBloc justo encima de la espuma protectora.
Aplica para todos los tipos de montaje.

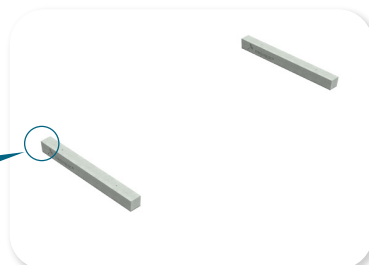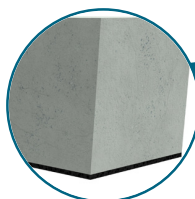



3

Instalación de los módulos (vertical y horizontal 1 módulo)


Aplica para montaje vertical y horizontal de 1 módulo.

1. Distribuir el módulo a lo largo de la estructura dejando la misma distancia en los extremos.

2. Colocar la unión terminal sobre el módulo.

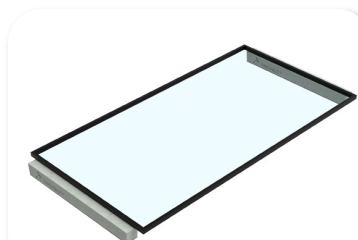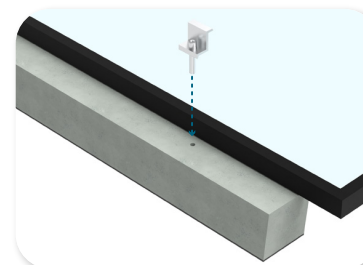


3. Atornillar la unión terminal sujetando el panel.

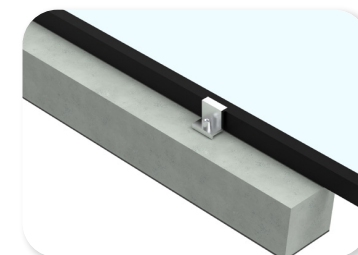

4

Instalación de los módulos (horizontal 2 módulos o más)

1. Distribuir el módulo a lo largo de la estructura dejando la misma distancia en los extremos.

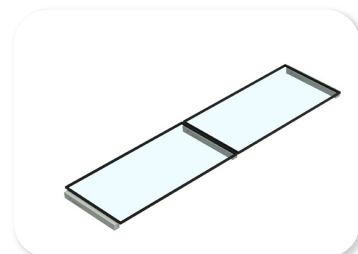


Horizontal


MONTAJE BLOQUE 0°C

PLANO DE MONTAJE


- 2.** Colocar la **unión terminal** sobre el **módulo**.

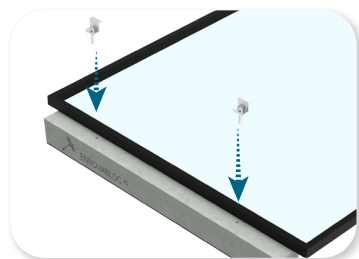


- 3.** Atornillar la **unión terminal** sujetando el panel.

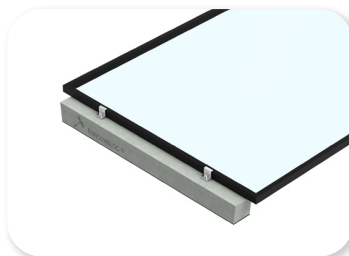


- 4.** Colocar la **unión intermedia** sobre las dos placas.

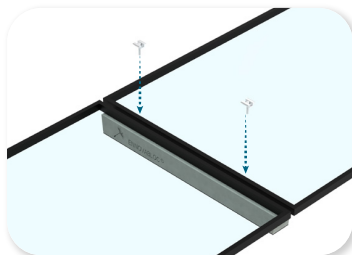


- 5.** Atornillar la **unión intermedia** sujetando el panel.

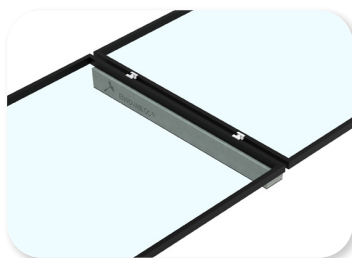

Vertical

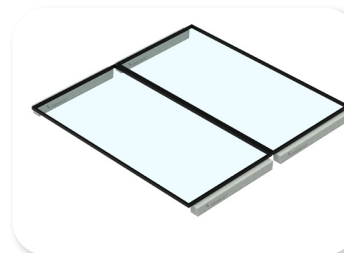

- 3.** Atornillar la **unión terminal** sujetando el panel.

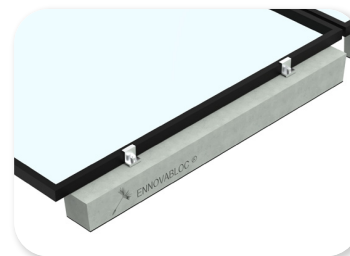

- 1.** Distribuir el módulo a lo largo de la estructura dejando la misma distancia en los extremos.

- 2.** Colocar la **unión terminal** sobre el **módulo**.

