

MONTAJE BLOQUE 34


PLANO DE MONTAJE



El tamaño máximo del panel es de 2400 x 1305 mm


Este bloque tiene 2 tipos de montajes.

Tipo 1

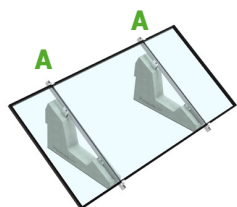


A Perfil 50x26
B Perfil 50x86

Tipo 2

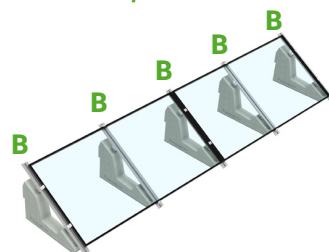


1 Colocación de la espuma protectora

Colocar la espuma protectora para evitar daños y deslizamientos.
Aplica para los dos tipos de montaje.

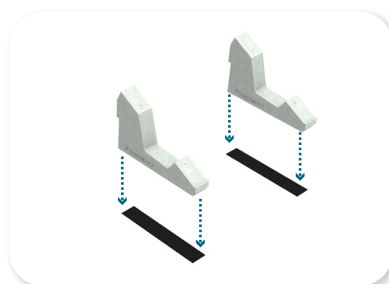


2 Colocación de EnnovaBloc

Colocar los EnnovaBloc justo encima de la espuma protectora.
Aplica para los dos tipos de montaje.

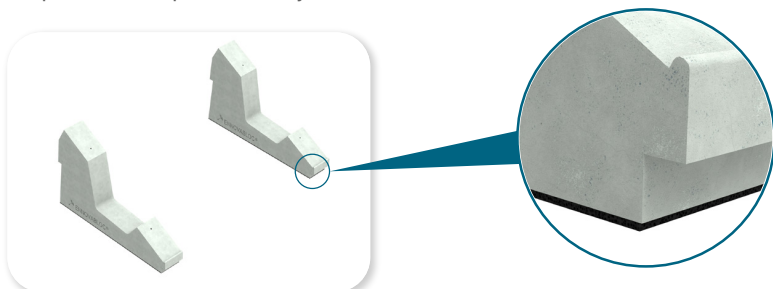


3 Colocación de unión U

Los bloques llevan dos uniones, una delantera y otra en la parte de atrás.

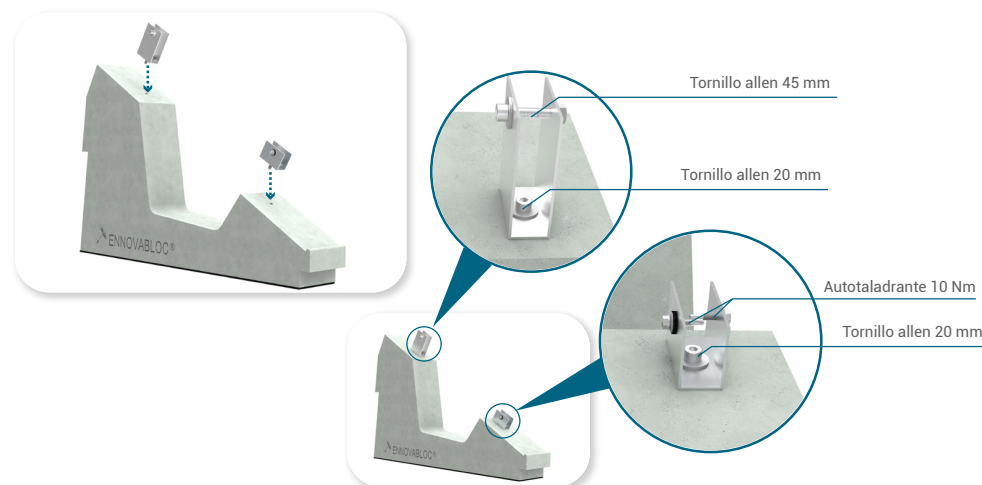

4 Instalación de los perfiles en montaje tipo 1

Tipo 1

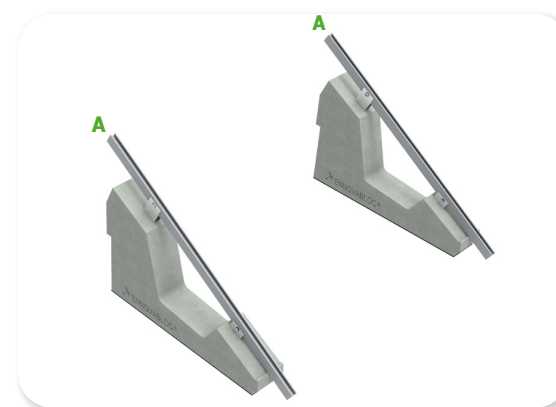

A Perfil 50x26


MONTAJE BLOQUE 34

PLANO DE MONTAJE


5 Instalación de los módulos en montaje tipo 1

Tipo 1


1. Distribuir el módulo a lo largo de la estructura dejando la misma distancia en los extremos.

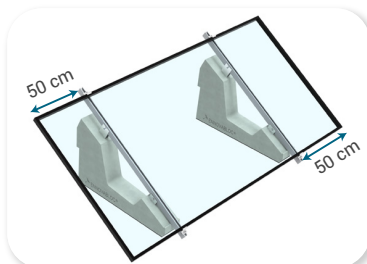

2. Colocar la **unión terminal** sobre el perfil.

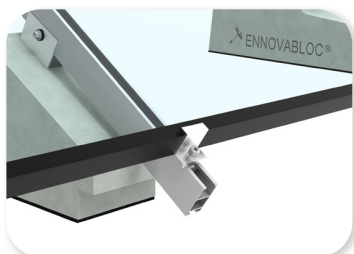


3. Atornillar la **unión terminal** sujetando el panel.

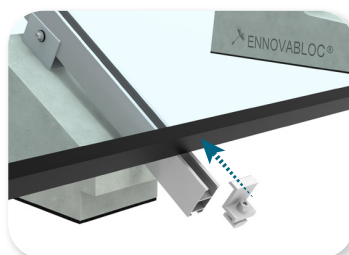

6 Instalación de los perfiles en montaje tipo 2

Tipo 2


B Perfil 50x86

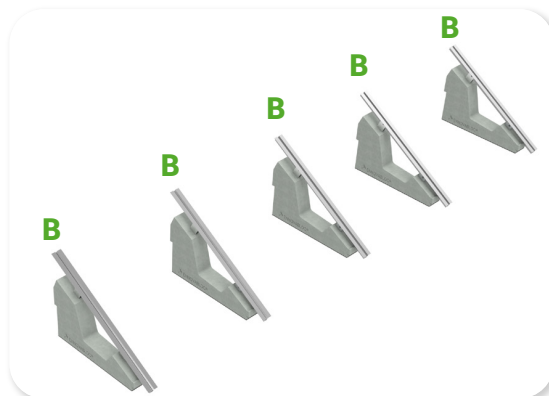


7 Instalación de los módulos en montaje tipo 2

Tipo 2


1. Distribuir los módulos a lo largo de la estructura dejando la misma distancia en los extremos.

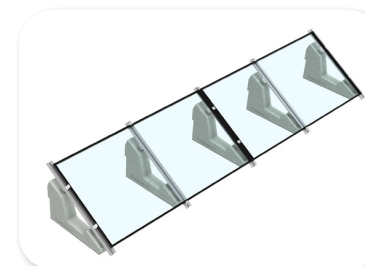


2. Colocar la **unión terminal** sobre el perfil.

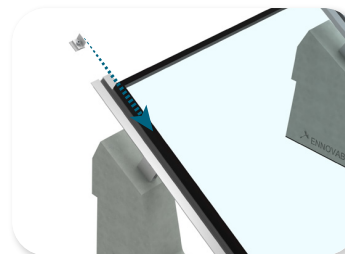

3. Atornillar la **unión terminal** sujetando el panel.

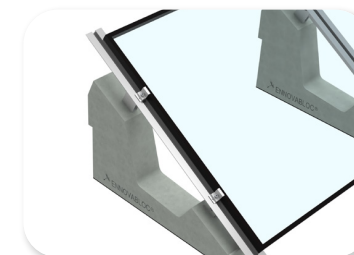

4. Colocar la **unión intermedia** sobre el perfil que une las dos placas.

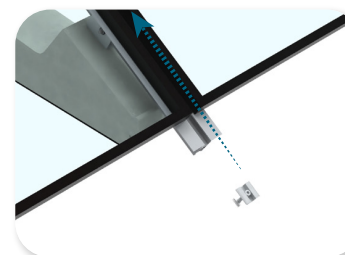

5. Atornillar la **unión intermedia** sujetando el panel.

