




1 Colocación de adhesivo

Colocar un cordón de 1 cm de espesor de adhesivo sikaflex 118 o similar como indica la imagen y fijar al soporte de hormigón.


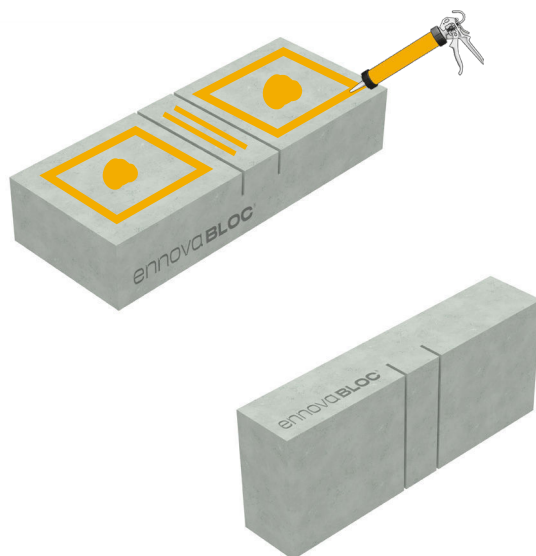


COLOCACIÓN SEGÚN Nº DE LASTRES LATERALES:

• 1 Lastre lateral

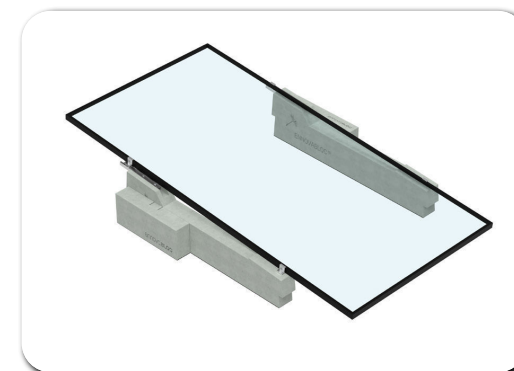
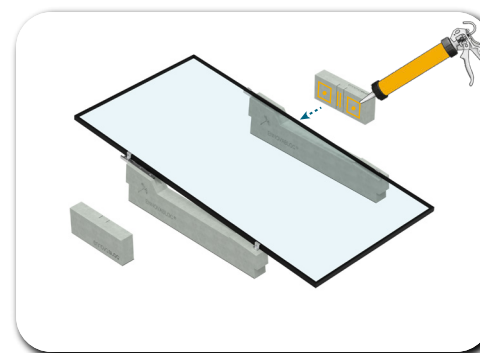


• 2 Lastre laterales

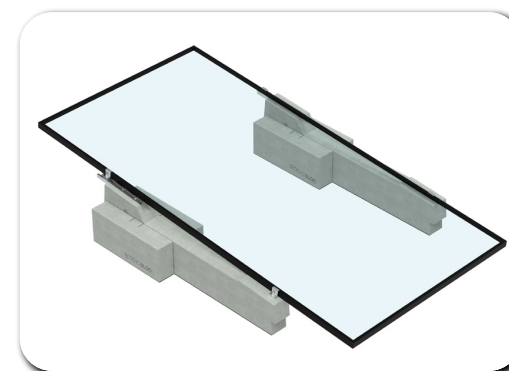
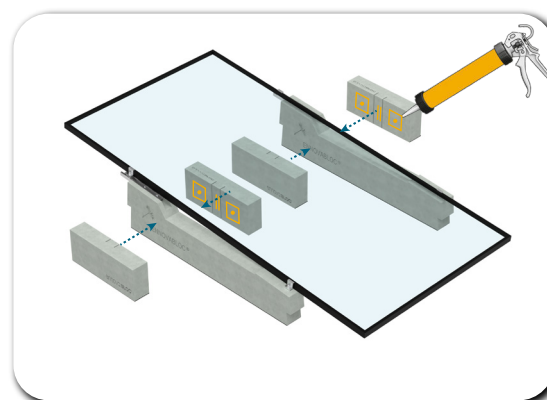


COLOCACIÓN SEGÚN Nº DE LASTRES LATERALES:

• 3 Lastres laterales

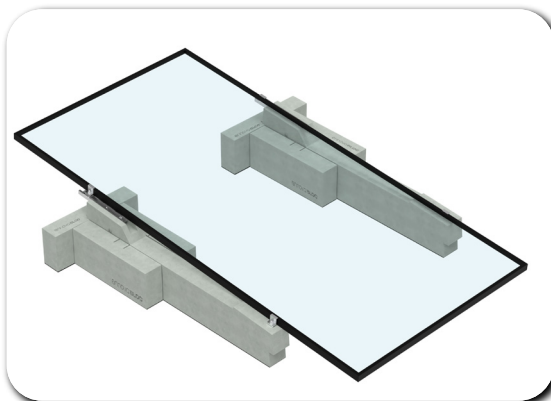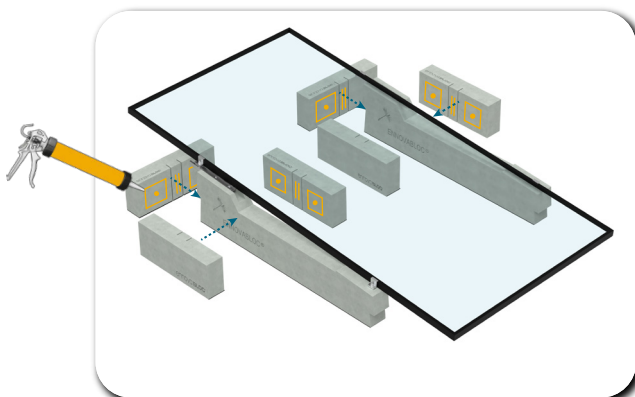

• 4 Lastres laterales

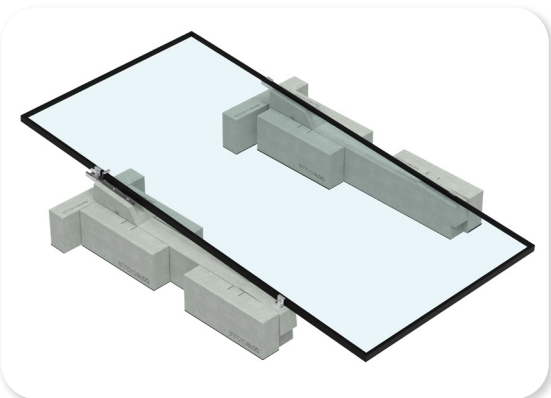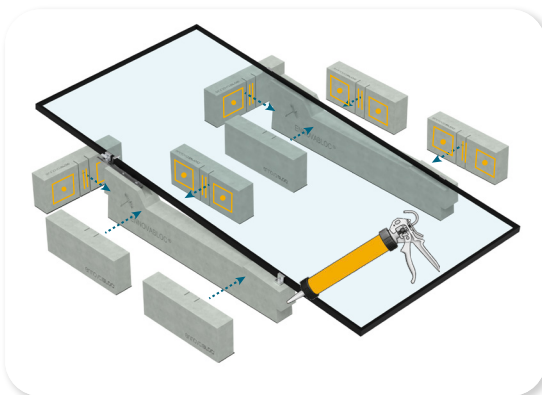

COLOCACIÓN BAJO SOPORTE ENNOVABLOC:

• 2 Lastres bajo Ennovabloc

