


1 Colocación del perfil


1. Colocar los neoprenos sobre la chapa.

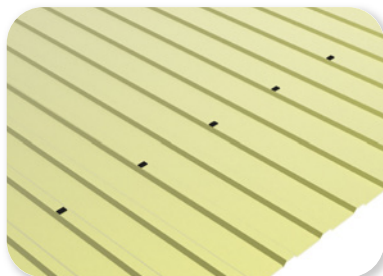


2. Colocar el perfil sobre el neopreno



3. Colocar los tornillos autotaladrantes para fijar el perfil.

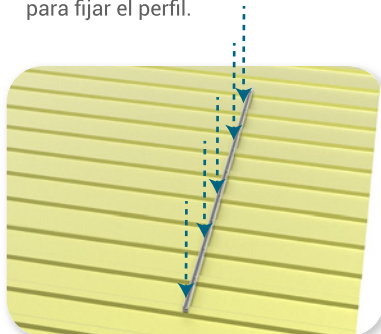



4. Colocar los siguientes perfiles según la cantidad de paneles que se requieran.

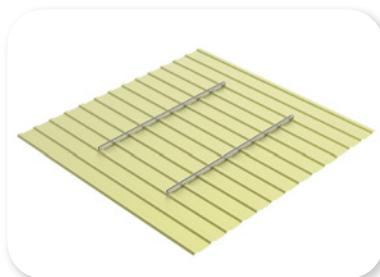

2 Instalación de los módulos



1. Distribuir los módulos a lo largo de la estructura dejando la misma distancia en los extremos.

2. Colocar la **unión terminal** sobre el **perfil 4028 continuo**.

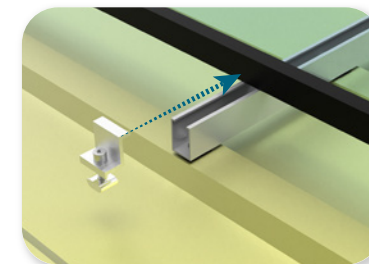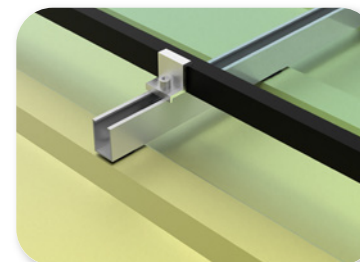

3. Atornillar la **unión terminal** sujetando el módulo.

4. Colocar la **unión intermedia** sobre el **perfil 4028 continuo** para fijar los módulos en la parte media.

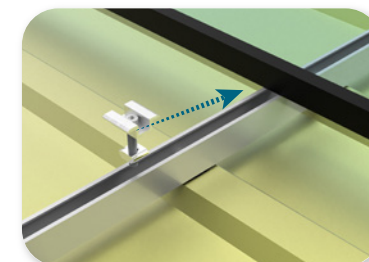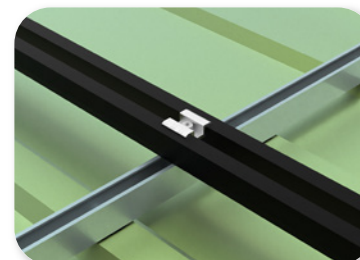


5. Atornillar la **unión intermedia** para asegurar ambos módulos.




Comprobar el buen estado de la cubierta y la capacidad portante de la misma
Comprobar la impermeabilidad de la fijación una vez colocada

***IMPORTANTE:** Colocar 2 autotaladrantes por cada punto de apoyo del perfil a la greca.


1

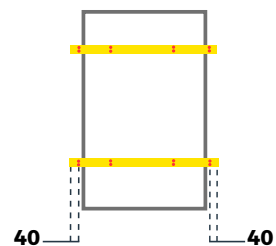


2

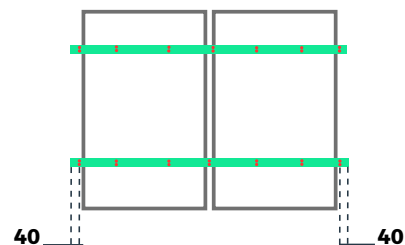


3

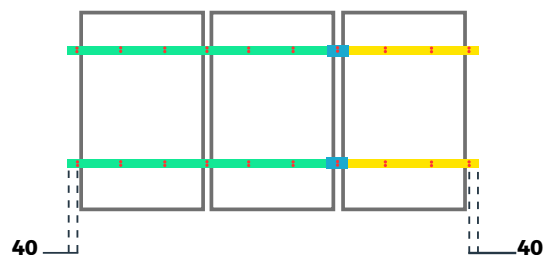


4

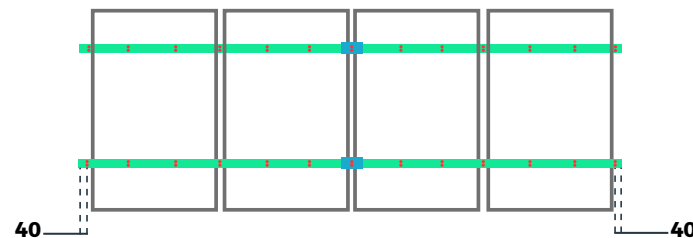

5

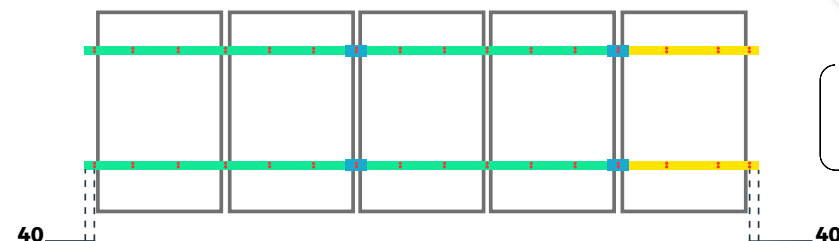

6

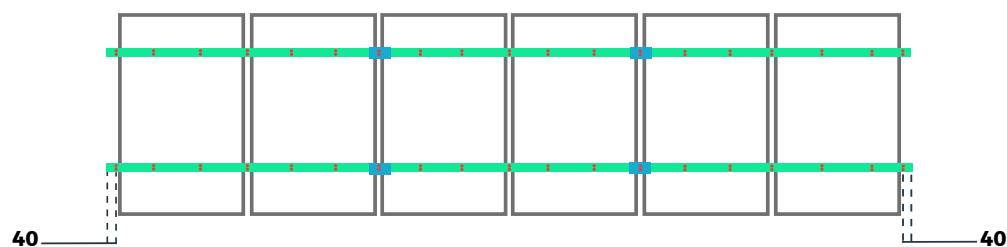

AUTOTALADRANTE



PERFIL 4028 - 1200



PERFIL 4028 - 2400




UNIÓN PERFIL



Par de apriete

Tornillería M8
Tornillo Roscachapa

20Nm
10Nm

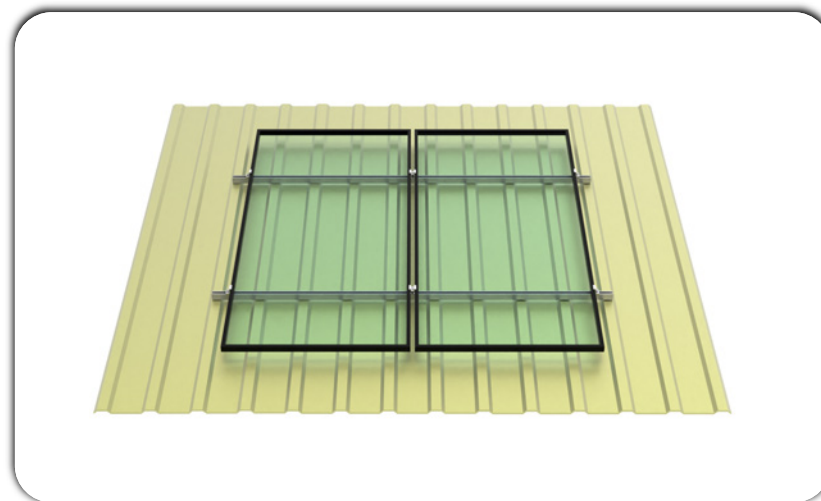

TORNILLO
ROSCACHAPA



PERFIL 4028
1200



PERFIL 4028
2400



UNIÓN
PERFIL 4028



UNIÓN
TERMINAL
REGULABLE



UNIÓN
INTERMEDIA



TAPÓN

	TORNILLO ROSCACHAPA	PERFIL 4028 1200	PERFIL 4028 2400	UNIÓN PERFIL 4028	UNIÓN TERMINAL REGULABLE	UNIÓN INTERMEDIA	TAPÓN
KCC281	16	2	-	-	4	-	4
KCC282	28	-	2	-	4	2	4
KCC283	40	2	2	2	4	4	4
KCC284	52	-	4	2	4	6	4
KCC285	64	2	4	4	4	8	4
KCC286	76	-	6	4	4	10	4

