

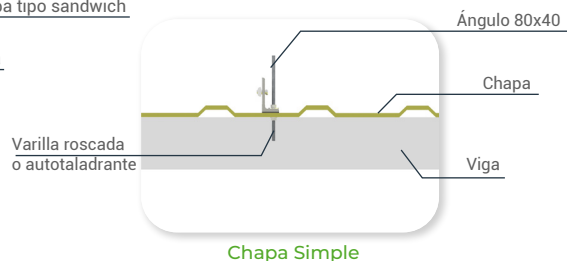
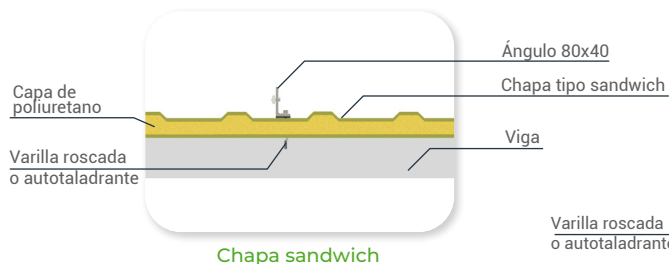


### 1 Anclaje de fijación a la chapa tipo sandwich o chapa simple

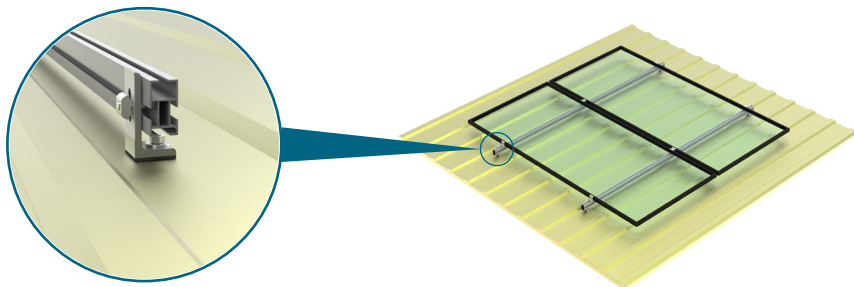

1. Fijar el ángulo de sujeción a la viga a través de la chapa sandwich o simple.

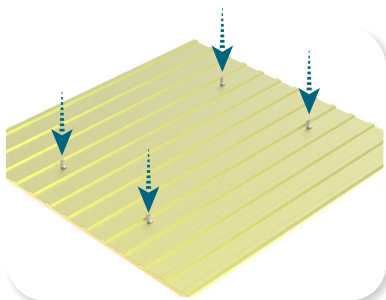



2. Colocar el perfil 5026 abierto sobre el ángulo de sujeción.



### 2 Instalación de los módulos



1. Distribuir los módulos a lo largo de la estructura dejando la misma distancia en los extremos.

2. Colocar la **unión terminal** sobre el **perfil 5026 abierto**.

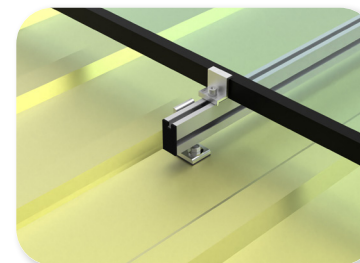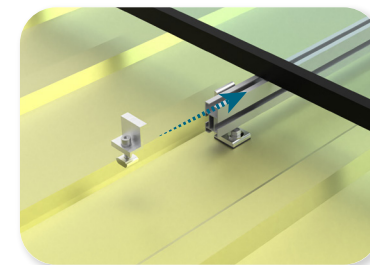

3. Atornillar la **unión terminal** sujetando el módulo.

4. Colocar la **unión intermedia** sobre el **perfil 5026 abierto** para fijar los módulos en la parte media.

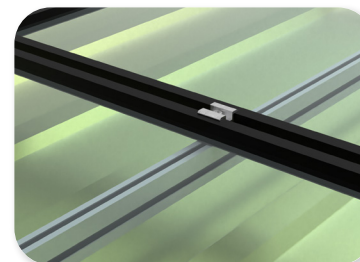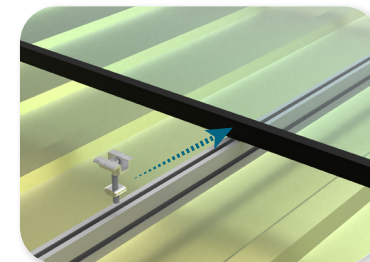


5. Atornillar la **unión intermedia** para asegurar ambos módulos.




Comprobar el buen estado de la cubierta y la capacidad portante de la misma  
Comprobar la impermeabilidad de la fijación una vez colocada


1

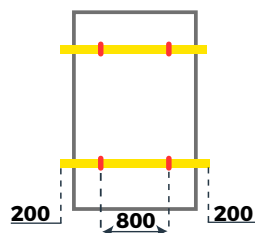


2

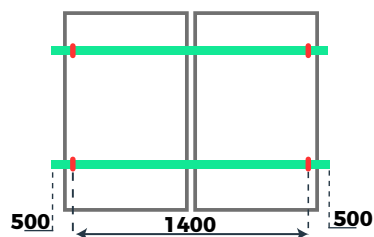


3

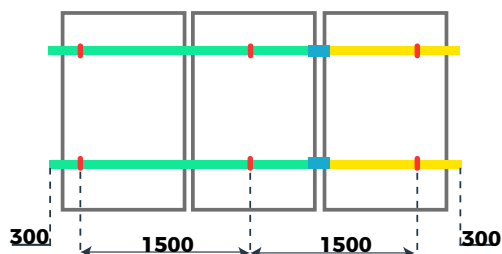


4

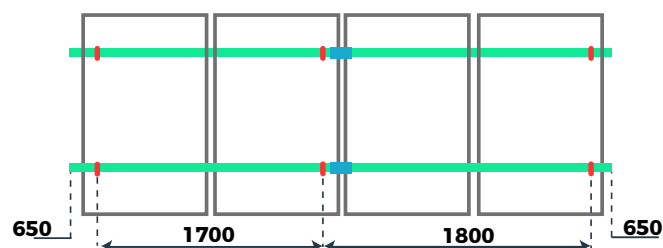

5

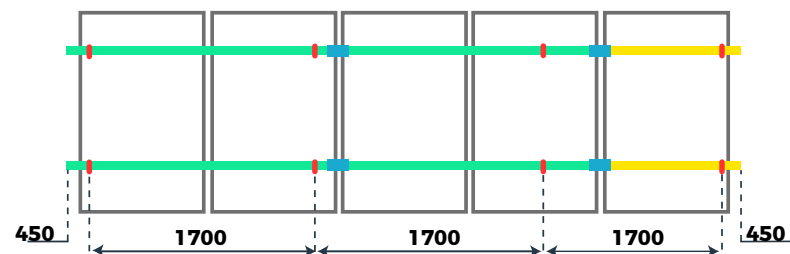

6

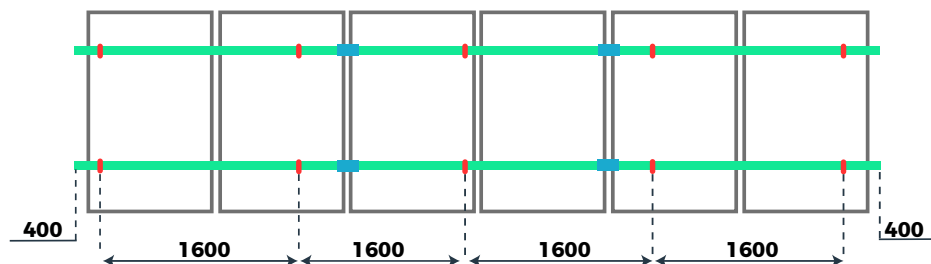

ANGULO SUJECIÓN



PERFIL 5026 A - 1200




PERFIL 5026 A - 2400



**Par de apriete**

Tornillería M8  
Tornillo Roscachapa

20Nm  
10Nm

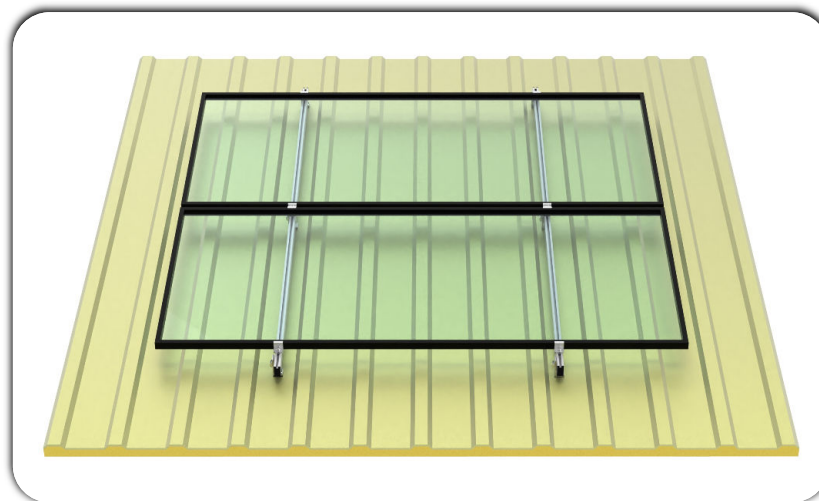

Ángulo de  
Sujeción



PERFIL 5026A  
1200 mm



PERFIL 5026A  
2400 mm



UNIÓN PERFIL  
5026A



UNIÓN  
TERMINAL  
REGULABLE



UNIÓN  
INTERMEDIA



TAPÓN

|               |    |   |   |   |   |    |   |
|---------------|----|---|---|---|---|----|---|
| <b>KCC501</b> | 4  | 2 | - | - | 4 | -  | 4 |
| <b>KCC502</b> | 4  | - | 2 | - | 4 | 2  | 4 |
| <b>KCC503</b> | 6  | 2 | 2 | 2 | 4 | 4  | 4 |
| <b>KCC504</b> | 6  | - | 4 | 2 | 4 | 6  | 4 |
| <b>KCC505</b> | 8  | 2 | 4 | 4 | 4 | 8  | 4 |
| <b>KCC506</b> | 10 | - | 6 | 4 | 4 | 10 | 4 |

