

BIPOSTE HUERTA SOLAR 2V ANCLAJE HORMIGÓN

PLANO DE MONTAJE




Tamaño máximo del módulo: 2400 x 1350 mm




1 Introducir las varillas


1. Taladrar la base de hormigón mínimo 10cm y rellenar de tacon químico. A continuación introducir las varillas roscadas o pernos de anclaje.

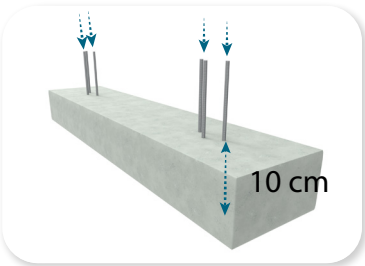


2 Colocación de piezas de anclaje

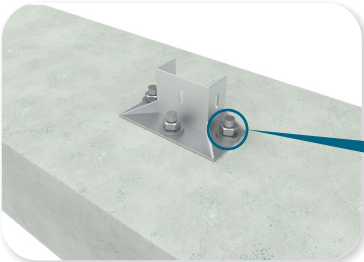


1. Atornillar piezas de anclaje. Tornillería M12.

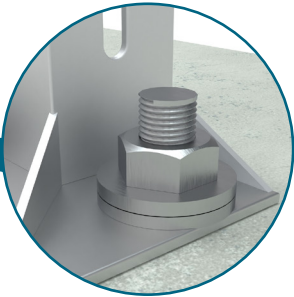



3 Colocación de los pilares (perfil C)

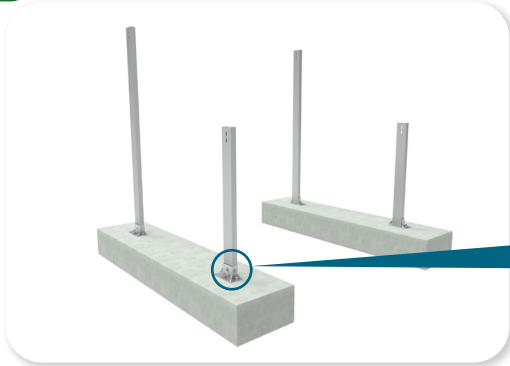


1. Colocación de los pilares a los anclajes del hormigón mediante tornillería M12.

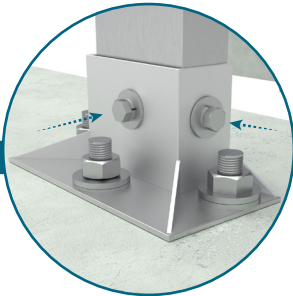

2. Colocar las vigas (perfil C) uniéndolos mediante la tornillería M12.

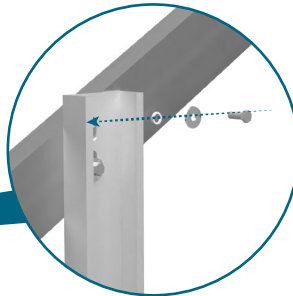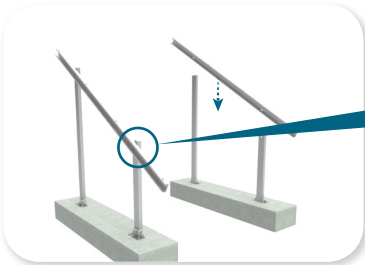

3. Colocar los tirantes de los pilares hasta las vigas. Tornillería M12.


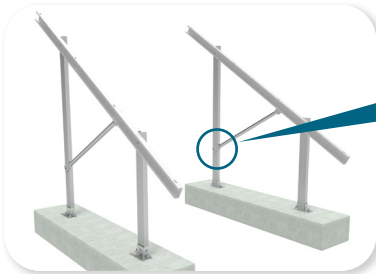


BIPOSTE HUERTA SOLAR 2V ANCLAJE HORMIGÓN

PLANO DE MONTAJE


4 Colocación de correas tipo C

1. Colocación de las correas tipo C mediante tornillería M8.

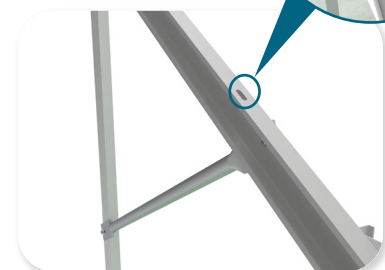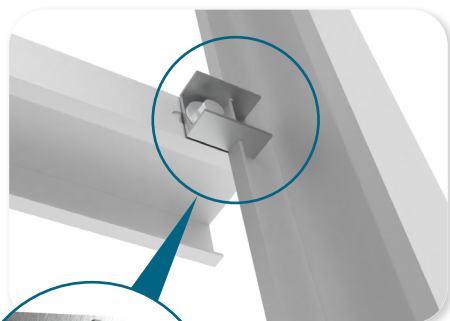


2. Colocar el agarre sujetando ambas correas tipo C.

3. Unión de las correas con la pletina, ajustando con autotaladrantes M6.

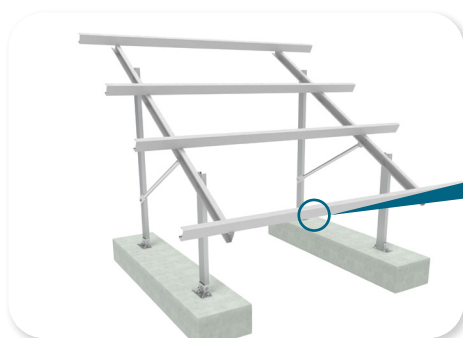




5 Colocación de módulos

1. Colocamos las uniones terminales de un extremo. (Tornillería M8)

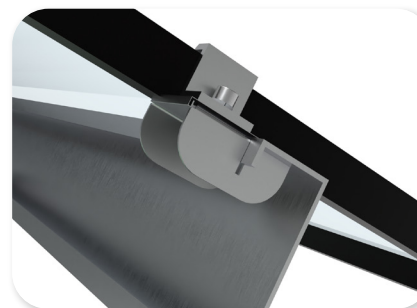

2. Colocamos el primer módulo sobre el perfil tipo C.


3. Colocamos la unión intermedia para sujetar el siguiente módulo. (Tornillería M8).

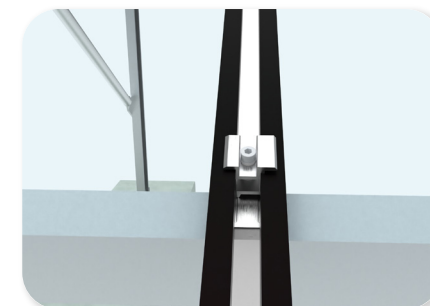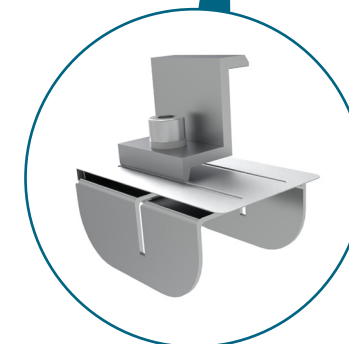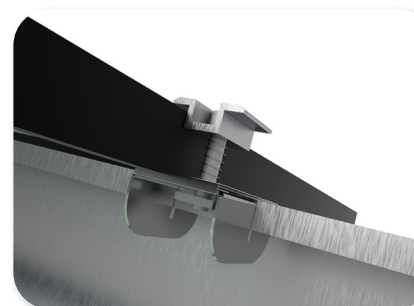


BIPOSTE HUERTA SOLAR 2V ANCLAJE HORMIGÓN

PLANO DE MONTAJE

4. Colocamos las uniones terminales del otro extremo.

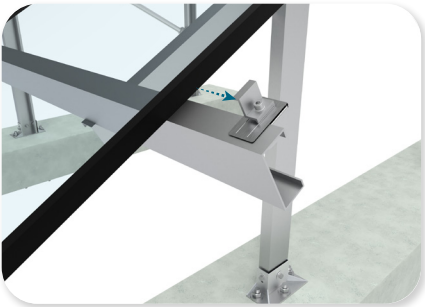

5. Atornillamos las uniones terminales.

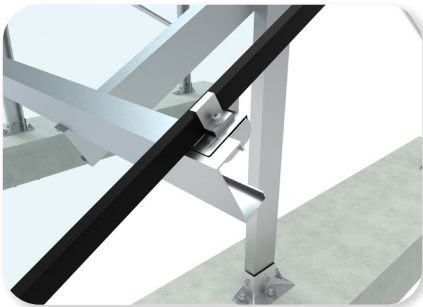

Par de apriete	
Autotaladrante M6	6 Nm
Tornillería M8	20 Nm
Tornillería M12	42 a 46 Nm