MONTAJE PARKING DE HORMIGÓN NORTE

PLANO DE MONTAJE

Tamaño máximo del módulo: 2400 x 1350 mm

1 Cimentación

1. Nivelar las bases donde se van a colocar los pilares con mortero.

* Medidas en mm

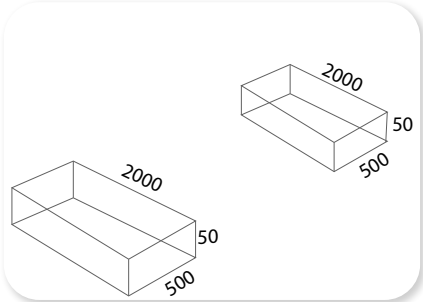

2 Colocación de pilares

1. Colocar los **pilares** encima de las bases previamente niveladas.

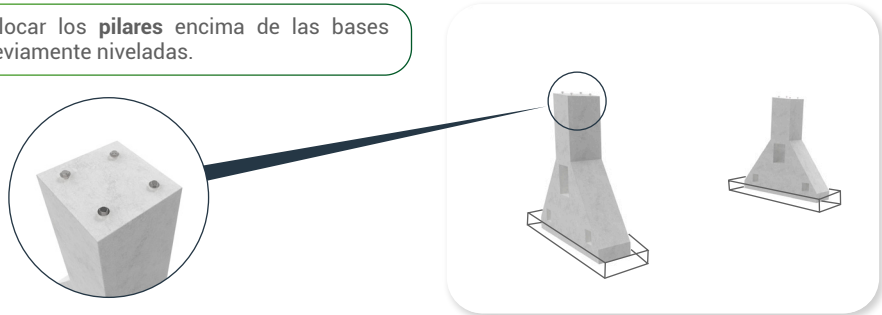

2. Colocar las varillas con un martillo neumático.

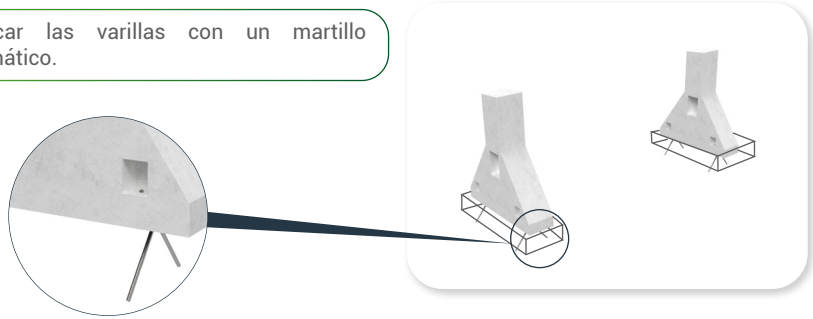

3 Colocación de las vigas

1. Colocar las vigas atornillándolas en los pilares mediante los tornillos empotrados en el pilar. Tornillos M20.

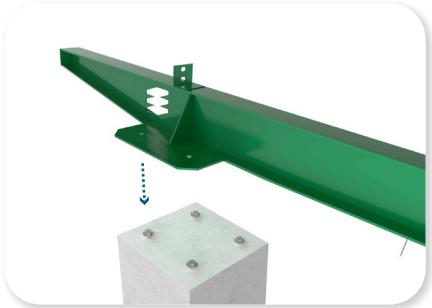

4 Colocación de las correas

1. Colocar las correas atornillándolas a los ángulos de fijación mediante tornillos M12.

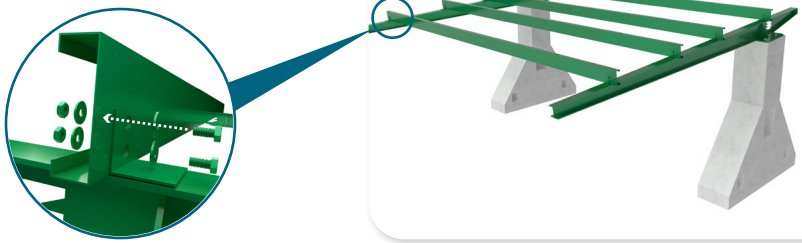

MONTAJE PARKING DE HORMIGÓN NORTE

PLANO DE MONTAJE

5 Colocación de módulos

1. Colocar las **uniones terminales** sobre las correas.

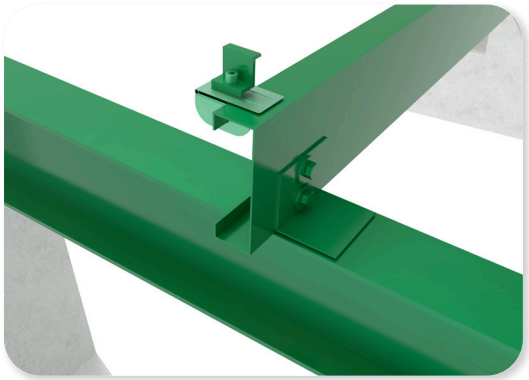

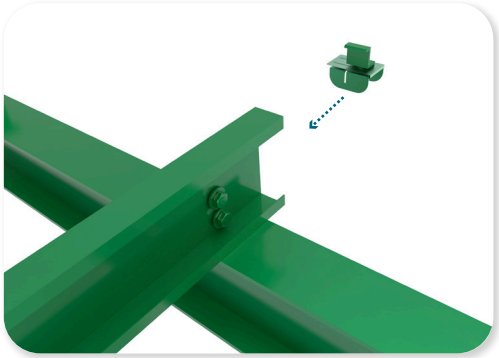

2. Colocar los módulos.

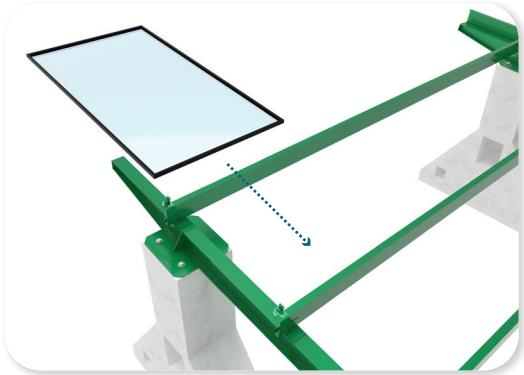

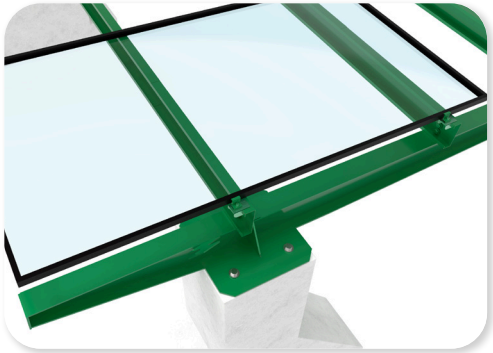

3. Colocar las uniones intermedias.

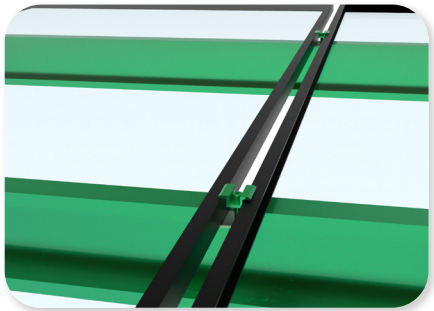

4. Atornillar las uniones intermedias. Tornillería M8.

5. Colocar embellezedores en los extremos con tornillos autotaladrantes.

Par de apriete

Tornillería M6	5 Nm
Tornillería M8	20 Nm
Tornillería M12	80 a 90 Nm
Tornillería M20	380 a 480 Nm