



El tamaño máximo del módulo es de 2400 x 1150 mm

1 Colocación del perfil

Hay dos tipos de montajes





Sobre greca




De greca a greca

1. Colocar el perfil sobre la greca de la chapa.

2. Colocar los tornillos roscachapa para fijar el perfil.

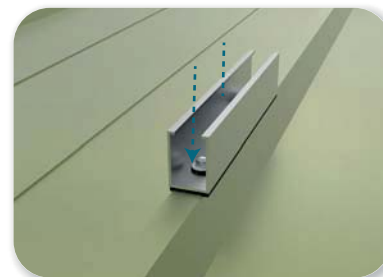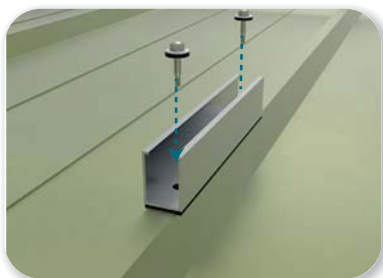


3. Colocar los siguientes perfiles según la cantidad de paneles que se requieran.

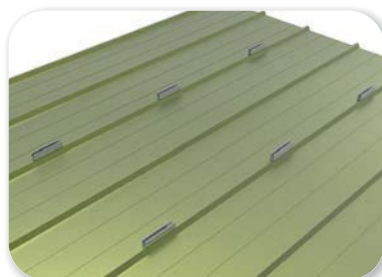

2 Instalación de los módulos


1. Distribuir los módulos a lo largo de la estructura dejando la misma distancia en los extremos.

2. Colocar la **unión terminal** sobre el perfil 40X28.

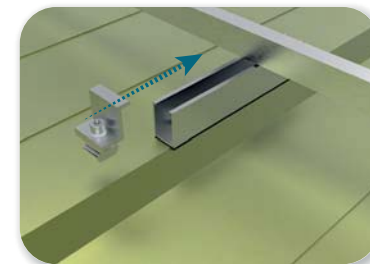

3. Atornillar la **unión terminal** sujetando el panel.

4. Colocar la **unión intermedia** sobre el perfil 40X28 para fijar los módulos en la parte media.

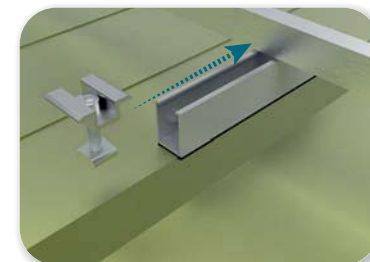


5. Atornillar la **unión intermedia** para asegurar ambos módulos.

PLANO DE MONTAJE

Montaje sobre greca (15CM)



Montaje de greca a greca (30CM)

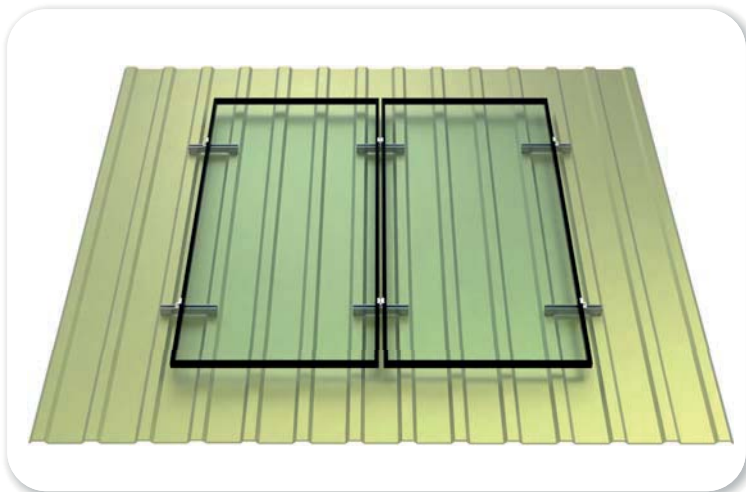

KM40281	4	8	4	-
KM40282	6	12	4	2
KM40283	8	16	4	4
KM40284	10	20	4	6
KM40285	12	24	4	8
KM40286	14	28	4	10
KM40287	16	32	4	12
KM40288	18	36	4	14



PERFIL4028



TORNILLO
ROSCACHAPA



UNIÓN
TERMINAL



UNIÓN
INTERMEDIA


ML40281	4	8	4	-
ML40282	6	12	4	2
ML40283	8	16	4	4
ML40284	10	20	4	6
ML40285	12	24	4	8
ML40286	14	28	4	10
ML40287	16	32	4	12
ML40288	18	36	4	14

PLANO DE MONTAJE




Comprobar el buen estado de la cubierta y la capacidad portante de la misma
Comprobar la impermeabilidad de la fijación una vez colocada


1

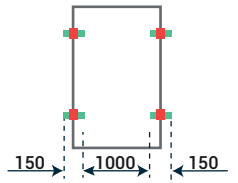


2

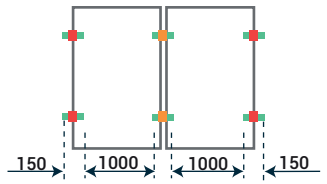


3

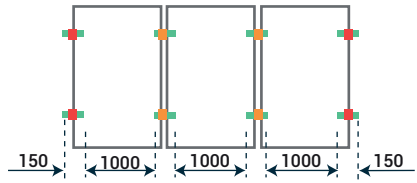


4

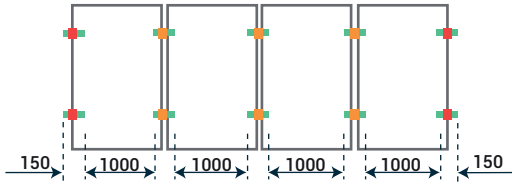


5

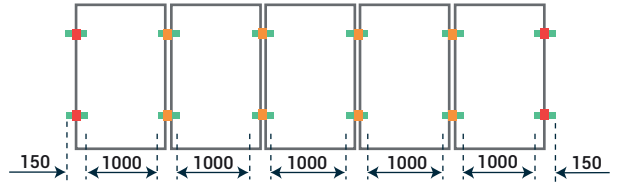


6

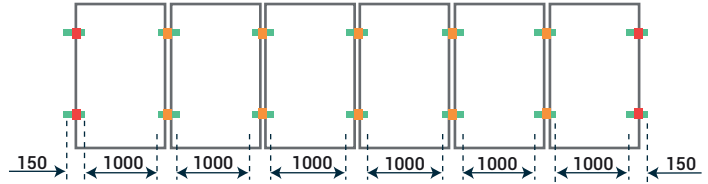

7

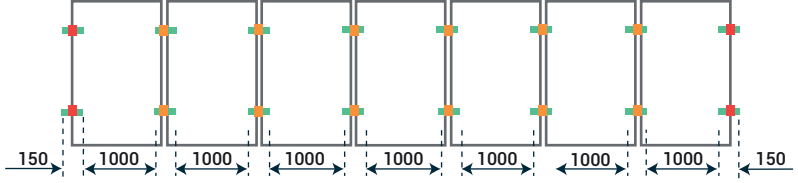

8

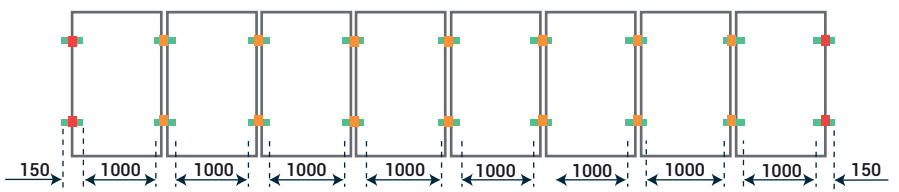

PERFIL 40X28	
UNION TERMINAL	
UNION INTERMEDIA	

Par de apriete

Tornillería M8	20Nm
Tornillo Roscachapa	10Nm

