

MONTAJE PARKING DE HORMIGÓN SUR

PLANO DE MONTAJE

Construyendo las bases
de la energía fotovoltaica




Tamaño máximo del módulo: 2400 x 1350 mm




1 Cimentación

1. Nivelar las bases donde se van a colocar los pilares con mortero.

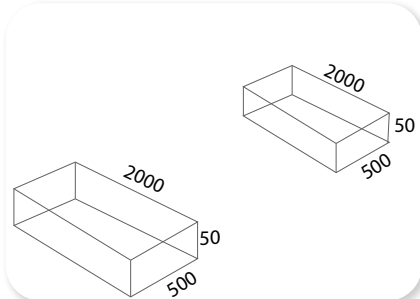


2 Colocación de pilares

1. Colocar los pilares encima de las bases previamente niveladas.

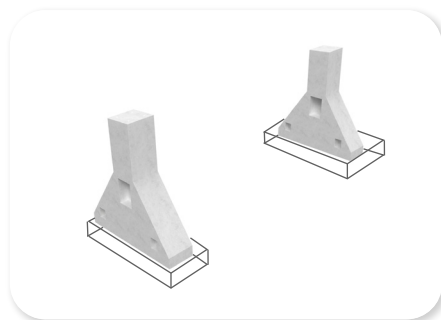


2. Colocar las varillas con un martillo neumático.

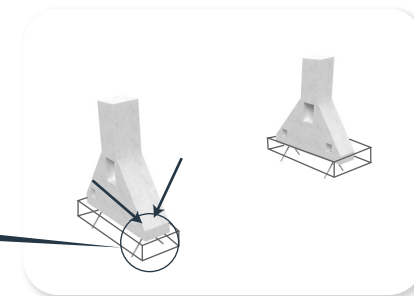


3 Colocación de las vigas

1. Colocar las vigas atornillándolas en los pilares mediante tornillos M20.

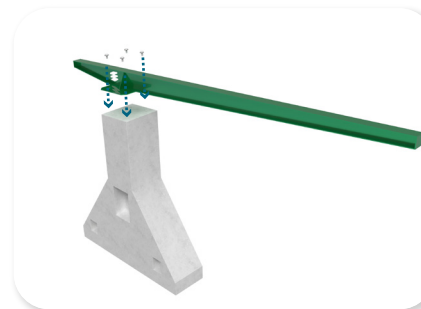

4 Colocación de los ángulos

1. Colocar los ángulos de fijación atornillándolos en las vigas mediante tornillos M12.

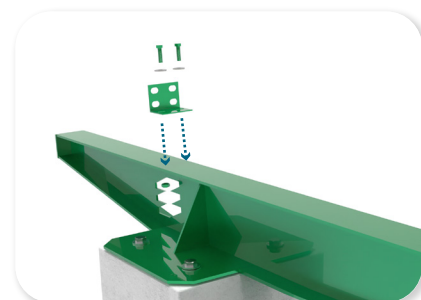


MONTAJE PARKING DE HORMIGÓN SUR

PLANO DE MONTAJE

Construyendo las bases
de la energía fotovoltaica



5 Colocación de las correas

1. Colocar las correas atornillándolas a los ángulos de fijación previamente instalados mediante tornillos M12.


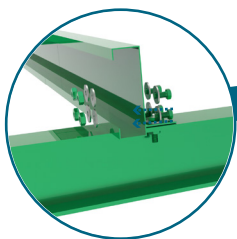


6 Colocación de módulos

1. Colocar las uniones terminales sobre las correas.

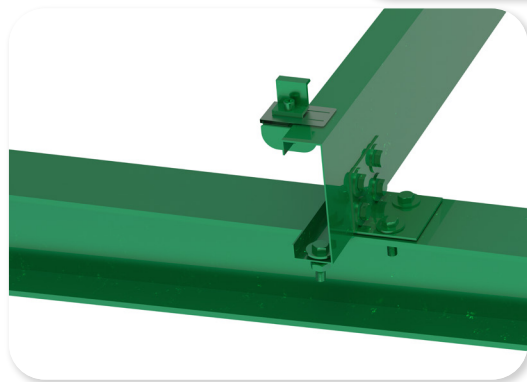
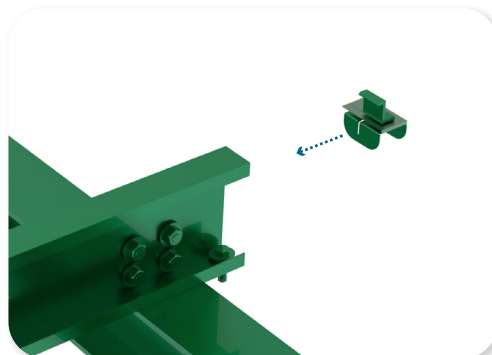


2. Colocar los módulos.

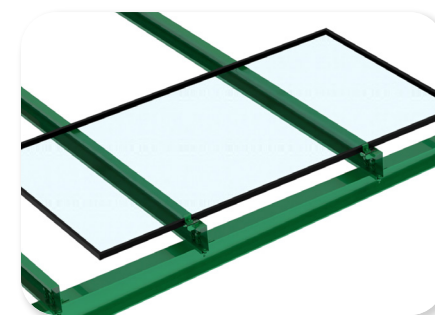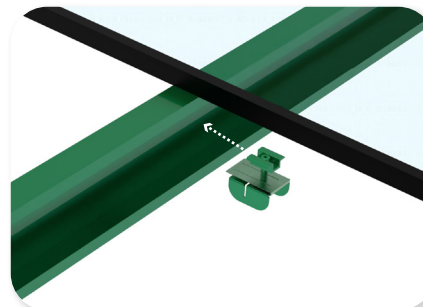

3. Colocar las uniones intermedias.

4. Atornillar las uniones intermedias. Tornillería M8.

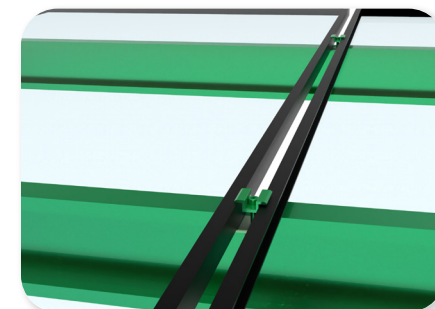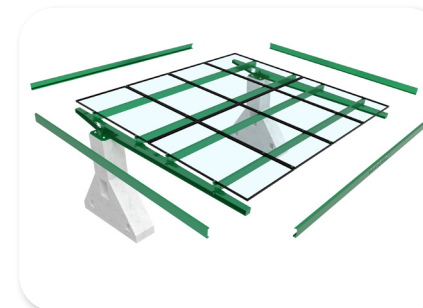

5. Colocar embellecedores en los extremos con tornillos autotaladrantes.

Par de apriete

Tornillería M6	5 Nm
Tornillería M8	12 a 14 Nm
Tornillería M12	42 a 46 Nm
Tornillería M20	216 Nm

