


MONOPOSTE HUERTA SOLAR 1V

PLANO DE MONTAJE

Construyendo las bases
de la energía fotovoltaica





Tamaño máximo del módulo: 2400 x 1350 mm

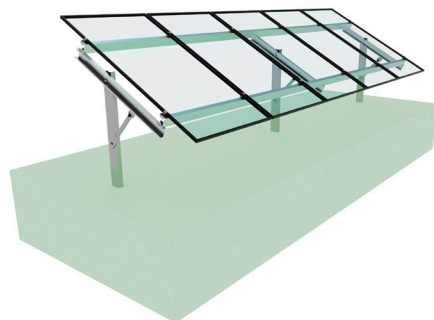


1 Hincado de los pilares (Perfiles C)

1. Hincar los pilares de acero al suelo.

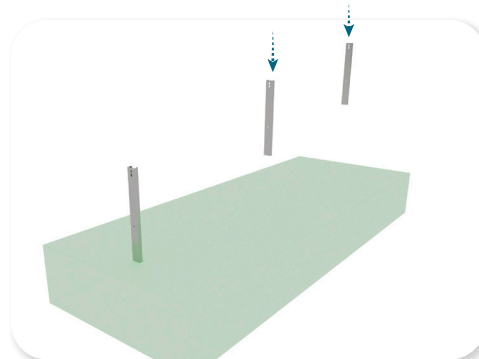
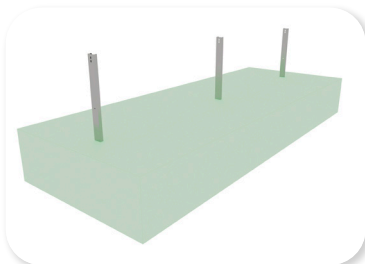


2 Colocación de los tirantes y las correas perfil C

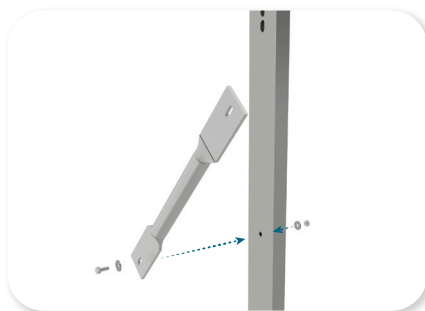

1. Colocar el tirante al pilar para asegurar la viga mediante tornillo hexagonal M12.

2. Colocar las vigas sobre las hincas y el tirante mediante tornillería M12.

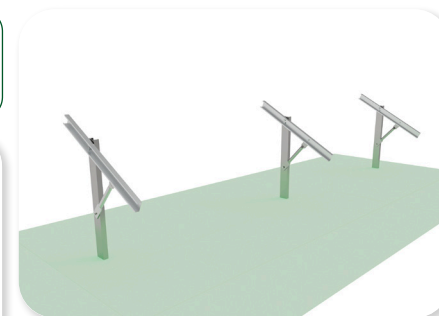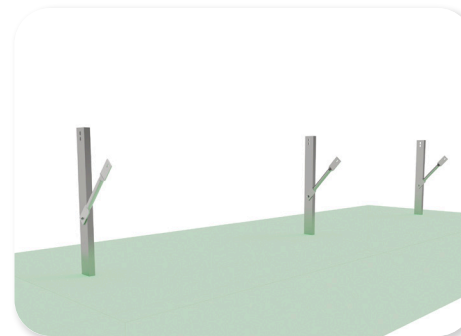


3 Colocación de correas tipo C

1. Colocar el agarre sujetando la correa perfil C sobre la viga.



2. Fijar la correa perfil C a la viga.

3. Unir las correas perfil C mediante la unión, fijándola con autotaladrantes M6.

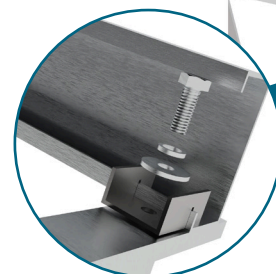


MONOPOSTE HUERTA SOLAR 1V

PLANO DE MONTAJE


Construyendo las bases
de la energía fotovoltaica

4 Colocación de módulos




1. Colocar las uniones terminales sobre un extremo de la correa perfil C.

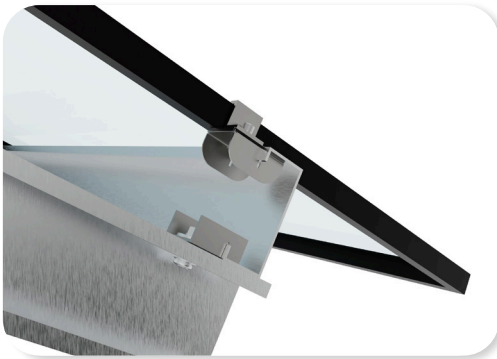


2. Colocar el primer módulo sobre la correa perfil C y fijar sobre la unión terminal. (Tornillería M8)

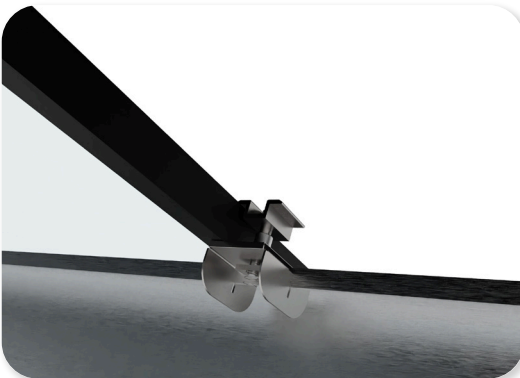


3. Colocar la unión intermedia para sujetar el siguiente módulo. (Tornillería M8)

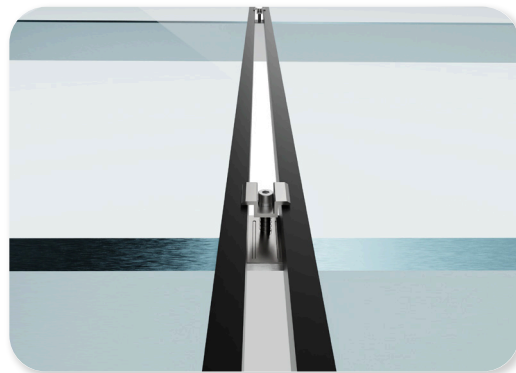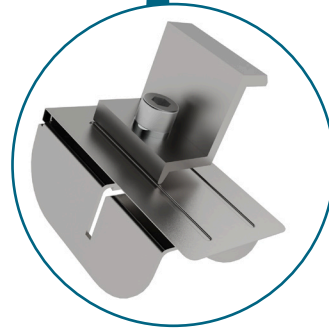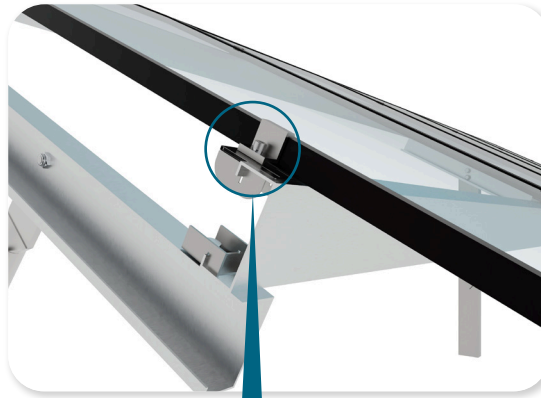

4. Colocar las uniones terminales en el otro extremo.

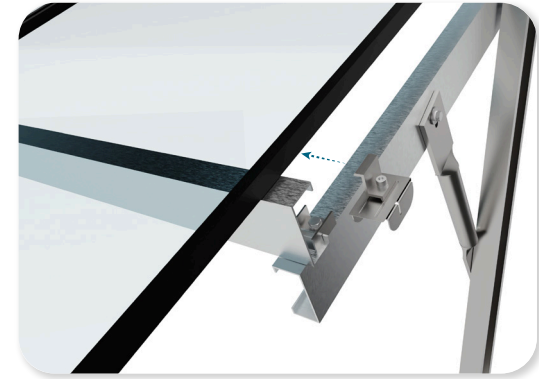

5. Fijar los módulos y atornillar las uniones terminales.

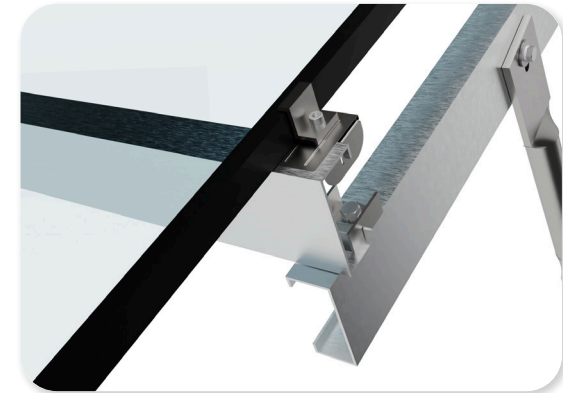

Par de apriete

Autotaladrante M6
Tornillería M8
Tornillería M12

5 Nm
20 Nm
42 a 46 Nm