


MONTAJE PARKING DE HORMIGÓN DOBLE CON CHAPA

PLANO DE MONTAJE

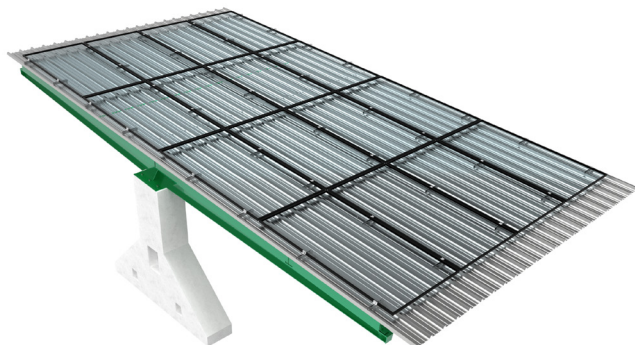


Tamaño máximo del módulo: 2400 x 1350 mm



1 Cimentación


1. Nivelar las bases donde se van a colocar los pilares con mortero.

* Medidas en mm

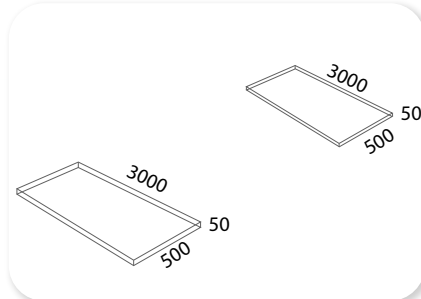


2 Colocación de pilares


1. Colocar los pilares encima de las bases previamente niveladas.

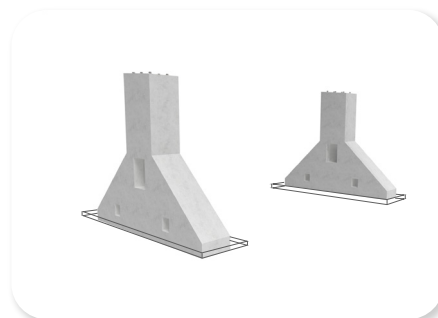

2. Colocar las varillas con un martillo neumático.

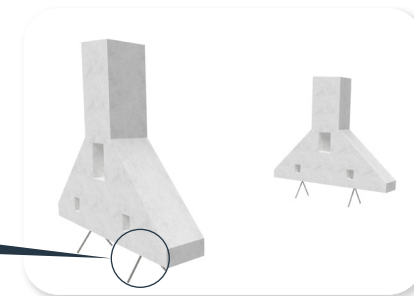

3 Colocación de las vigas

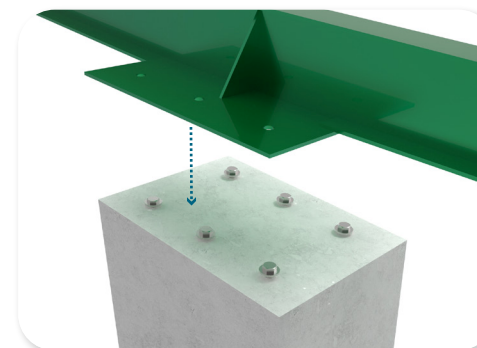

1. Colocar las vigas atornillándolas en los pilares mediante los tornillos empotrados en el pilar. Tornillos M20.



MONTAJE PARKING DE HORMIGÓN DOBLE CON CHAPA

PLANO DE MONTAJE



5 Colocación de chapa

1. Colocar la chapa sobre las vigas ajustándolas con autotaladrantes.




6 Colocación del microrail

1. Colocar el microrail 4028 fijándolo a la chapa con tornillos autotaladrantes M6 para la sujeción de los módulos.

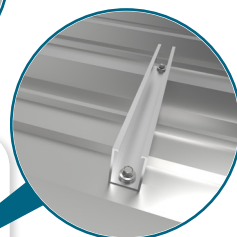
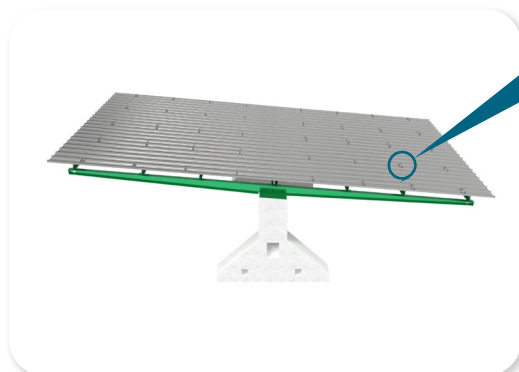


7 Colocación de módulos


1. Colocar las uniones terminales sobre los microrail. Tornillería M8.

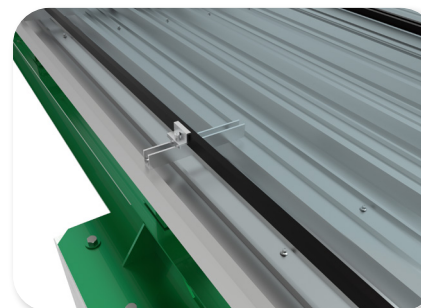

3. Colocar las uniones intermedias.

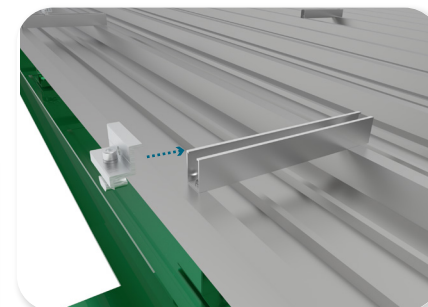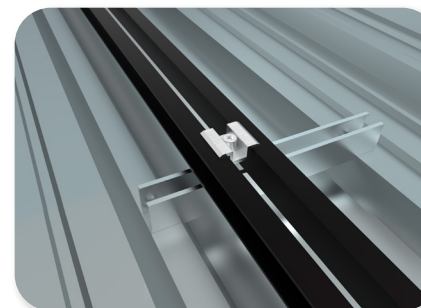


2. Colocar los módulos y atornillar.

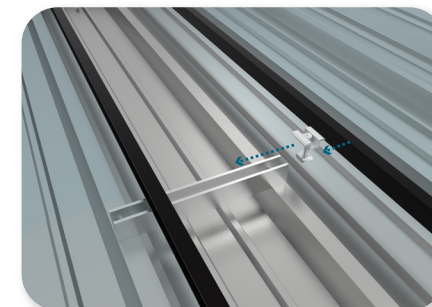

4. Atornillar las uniones intermedias. Tornillería M8.

5. Colocar embellecedores en los extremos con tornillos autotaladrantes.

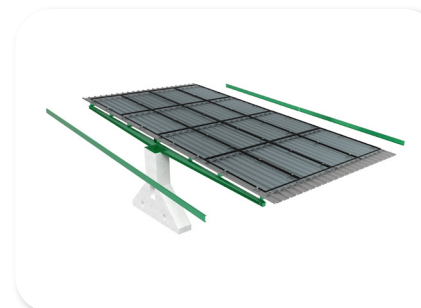

Par de apriete

Tornillería M6	5 Nm
Tornillería M8	20 Nm
Tornillería M12	80 a 90 Nm
Tornillería M20	380 a 480 Nm