

MONTAJE PARKING DE HORMIGÓN NORTE CON CHAPA

PLANO DE MONTAJE




Tamaño máximo del módulo: 2400 x 1350 mm



1 Cimentación



1. Nivelar las bases donde se van a colocar los pilares con mortero.

* Medidas en mm

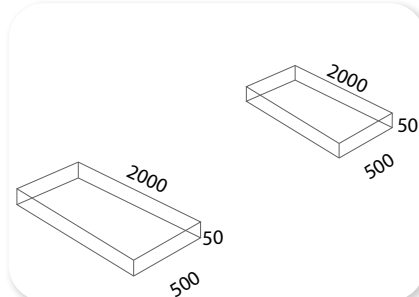


2 Colocación de pilares


1. Colocar los pilares encima de las bases previamente niveladas.

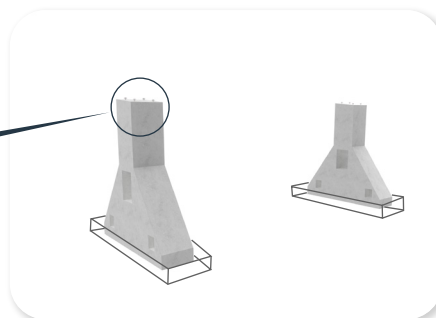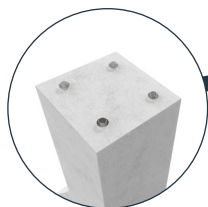

2. Colocar las varillas con un martillo neumático.

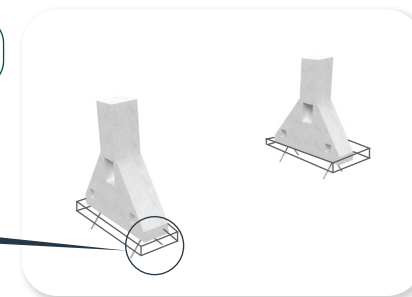

3 Colocación de las vigas

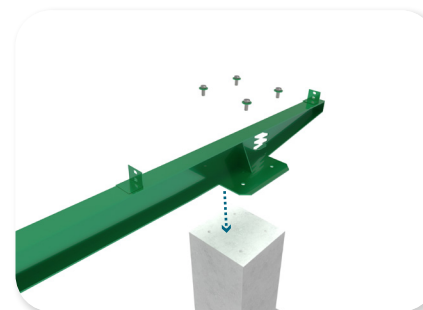


1. Colocar las vigas atornillándolas en los pilares mediante los tornillos empotrados en el pilar. Tornillos M20.



4 Colocación de las correas

1. Colocar las correas atornillándolas a los ángulos de fijación mediante tornillos M12.

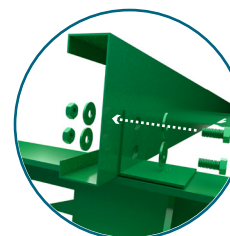



MONTAJE PARKING DE HORMIGÓN NORTE CON CHAPA

PLANO DE MONTAJE

Construyendo las bases de la energía fotovoltaica



5 Colocación de chapa

1. Colocar la chapa sobre las vigas ajustándolas con autotaladrantes.

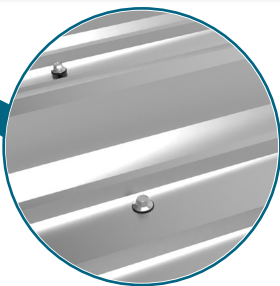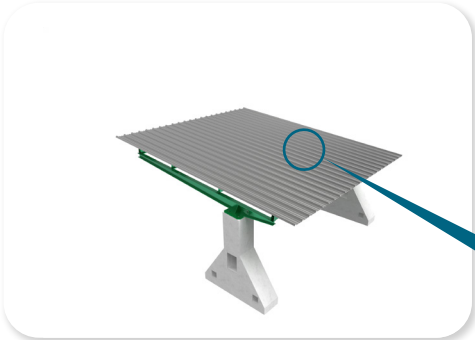


6 Colocación del microrail

1. Colocar el microrail 4028 fijándolo a la chapa con tornillos autotaladrantes M6 para la sujeción de los módulos.

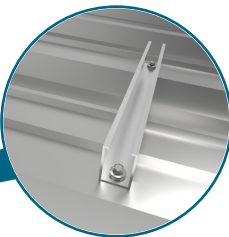
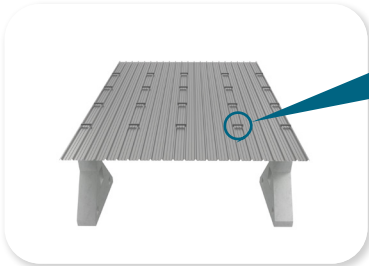


7 Colocación de módulos


1. Colocar las uniones terminales sobre los microrail. Tornillería M8.

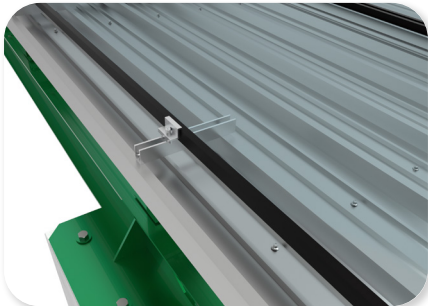

3. Colocar las uniones intermedias.

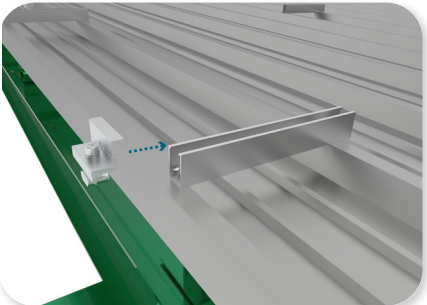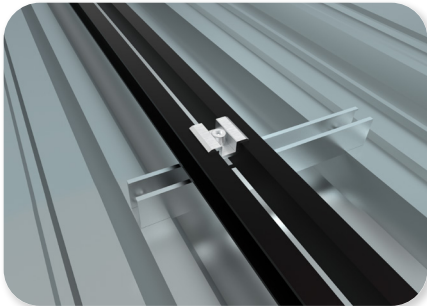

2. Colocar los módulos y atornillar.

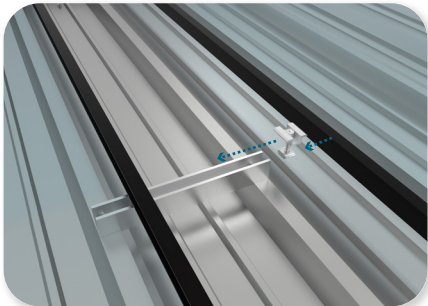

4. Atornillar las uniones intermedias. Tornillería M8.

5. Colocar embellecedores en los extremos con tornillos autotaladrantes.



Par de apriete

Tornillería M6	5 Nm
Tornillería M8	20 Nm
Tornillería M12	80 a 90 Nm
Tornillería M20	380 a 480 Nm